

Thiết kế luận lý 1



Khoa KH & KTMT

cuu duong than cong . com

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt



Giới thiệu môn học

- Cán bộ giảng dạy
 - Nguyễn Quang Huy (<u>huynguyen@cse.hcmut.edu.vn</u>)
- Trang web môn học
 - Sakai
- Đánh giá: trắc nghiệm/tự luận
 - Giữa kỳ: 30%
 - Cuối kỳ: 70% ong than cong . com





Tài liệu tham khảo

 "Digital Systems, Principles and Applications", 11th Edition, Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com





Nội dung môn học

- Các hệ thống số đếm và mã
- Đại số Boole và các cổng luận lý
- Thiết kế và phân tích mạch tổ hợp
- Thiết kế và phân tích mạch tuần tự

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com





Giới thiệu

- Hệ <u>số</u> (*Digital system*): đối tượng khảo sát chính của môn học
- Hệ <u>số</u> đang dần dần thay thế các hệ <u>tương tự</u> (Analog system)
- Hệ số xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của công nghệ hiện đại

Tín hiệu giao thông

- Dòng hóa chất
- Nhiệt độ
- Động cơ xe hơi
- Kiểm tra thời gian
- Máy phân phối, kiểm soát

- > Thiết bị điện tử âm thanh, video
- Máy y tế
- Mạng điện thoại
- Hệ điều khiển không lưu, xử lý tín hiệu radar
- Dụng cụ điện tử: dao động ký (oscilloscope) số, máy phân tích luận lý (logic analyzer)





Số (Digital) và tương tự (Analog)


- Trong khoa học và kỹ thuật những quá trình định lượng trong tự nhiên (áp suất, vận tốc, điện áp, dòng điện, ...) được biểu diễn qua trung gian các biến
- Quan hệ giữa các biến được diễn tả bởi các định luật, công thức
- Trong hệ thống, các biến được hiện thực dưới dạng các tín hiệu (signal) vật lý ở đầu vào và đầu ra
- Theo thực nghiệm, các tín hiệu vật lý dường như biến đổi một cách liên tục (continously), VD. nhiệt độ trong ngày, dòng điện, v.v...
- Hệ tương tự là hệ mà ở đó các tín hiệu thay đổi theo cách liên tục (tín hiệu tương tự - analog signal)





Analog

Digital

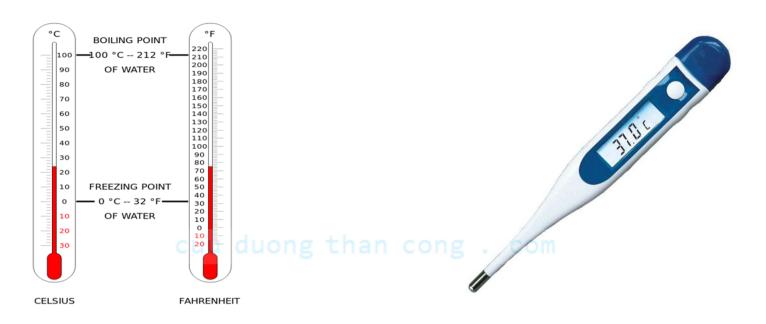










Hệ số và hệ tương tự

- Hình vẽ bên minh họa việc xấp xỉ một đường cong liên tục bất kỳ bằng một hàm bao gồm nhiều bậc thang rời rạc (discrete)
- Tín hiệu liên tục cũng có thể được rời rạc hóa (discretized) hay lượng tử hóa (digitized) ⇒ tín hiệu số (digital signal)
- Có thể chuyển đổi giữa tín hiệu số và tín hiệu tương tự

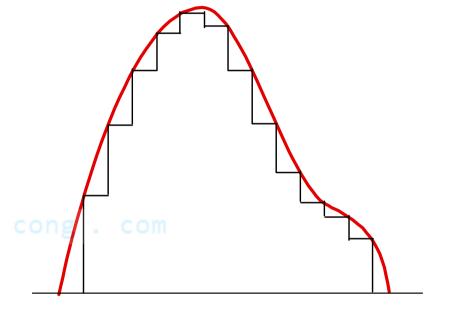

- Fig. Hệ số là hệ mà ở đó các tín hiệu thay đổi theo cách rời rạc (tín hiệu số) uong than cong . com
- Các biến được xử lý trong hệ số đều ở dạng rời rạc ⇒ các giải thuật xấp xỉ gần đúng





Ưu điểm của hệ số

- Dễ thiết kế (Design) Mạch chuyển mạch (Switching circuits)
- Thông tin được lưu dễ dàng (Information storage)
- Độ chính xác cao (Accuracy and presicion)
- Các hoạt động có thể được lập trình (Programmed)
- İt bị ảnh hưởng nhiễu (Noise)
- Có nhiều mạch số được chế tạo thành chip chuyên dụng(IC).






Hạn chế của hệ số

- Thế giới thực phần lớn là tương tự
- VD: Nhiệt độ, áp suất, vận tốc, tốc độ dòng chảy,...
- Các bước xử lý vấn đề
 - Chuyển đổi từ tín hiệu nhập vào tương tự
 (Analog Input) sang tín hiệu số (Digital)
 - Xử lý trên dữ liệu số
 - Chuyển đổi tín hiệu số ra tín hiệu tương tự (Analog output)





Hệ thống điều khiển nhiệt độ

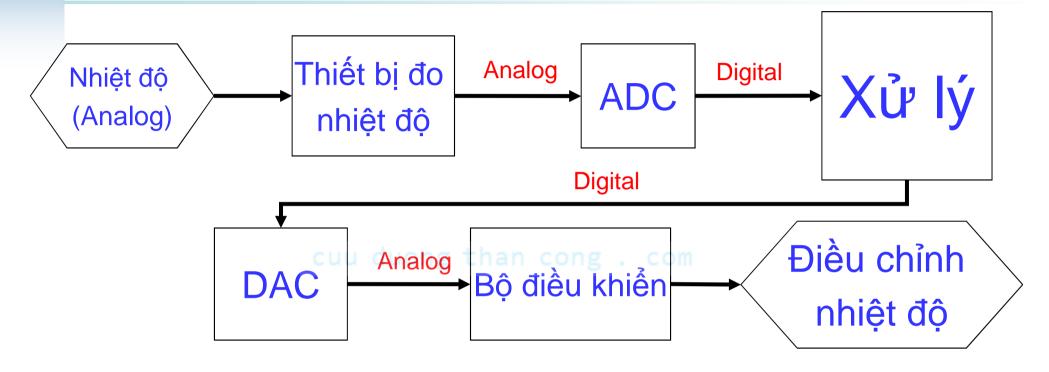

- ADC : Analog to Digital Converter
- DAC: Digital to Analog Converter





Biểu diễn số đếm, mã và biến đổi mã



CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt



Hệ thống số đếm

- Hệ thống số đếm (hệ đếm) quen thuộc nhất với con người là hệ thập phân (decimal number system)
- Hệ thập phân sử dụng 10 ký số (digit) từ 0 đến 9 và biểu diễn giá trị số dưới dạng viết tắt của đa thức cơ số (base) 10

$$3756 = 3 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0$$

- Giá trị số được biểu diễn không chỉ phụ thuộc vào các ký số mà còn phụ thuộc vào vị trí xuất hiện của các ký SÔ
 - ⇒ hệ số đếm theo vị trí (*positional number system*)





Hệ thống số đếm

 Dạng tống quát của một hệ số cơ số b được biếu diễn:

$$a_{n-1}a_{n-2}...a_{2}a_{1}a_{0}.a_{-1}a_{-2}a_{-3}...a_{-m+1}a_{-m}$$
 trong đó $0 \le a < b$

Tổng quát hóa cho hệ đểm cơ số (base) b

$$N_b = a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} + ... + a_0 \times b^0 + a_{-1} \times b^{-1} + ... + a_{-m} \times b^{-m}$$





Example

- $(7,239)_{10} = 7 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 9 \times 10^0$
- $(4103.2)_5 = 4 \times 5^3 + 1 \times 5^2 + 0 \times 5^1 + 3 \times 5^0 + 2 \times 5^{-1}$ = $4 \times 125 + 1 \times 25 + 0 \times 5 + 3 \times 1 + 2 \times 5^{-1}$ = $(528.4)_{10}$
- $(11011)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ = $(27)_{10}$

cuu duong than cong . com

• $(B65F)_{16} = 11 \times 16^3 + 6 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 15 \times 16^0$






Hệ nhị phân

- Chỉ có 2 kí số: 0 và 1
- Mỗi ký số trong hệ nhị phân (binary number system) gọi là bit (binary digit) vận chuyển một thông tin tối thiểu,
 Vd. sáng/tối, tắt/mởn, sọng som
- Msb (most significant bit) là bit có trọng số lớn nhất
- Lsb (least significant bit) là bit có trọng số nhỏ nhất





Hệ nhị phân...

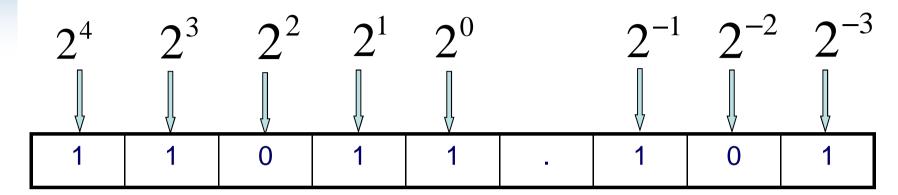

MSB



$$(11011.101)_2 = 1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 0 * 2^2 + 1 * 2^3 + 1 * 2^4$$


$$+1 * 2^{-1} + 0 * 2^{-2} + 1 * 2^{-3}$$
cuu duong than cong . com





Biểu diễn đại lượng nhị phân

- Bóng đèn (sáng và tắt)
- Diode (dẫn và không dẫn)
- Transistor (tắt và bão hoà)

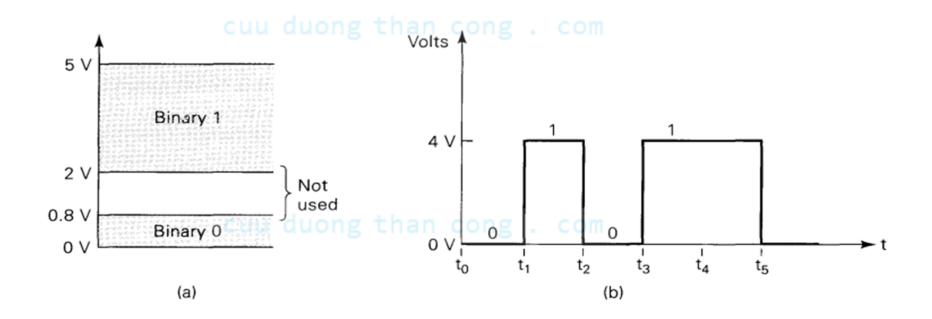





Các hệ đếm khác

- Các hệ đếm khác được sử dụng trong những hệ thống số là
 - Hệ bát phân (Octal system): cơ số 8
 - Hệ thập lục phân (Hexadecimal system): cơ số 16

cuu duong than cor


cuu duong than cor

Các hệ đếm thông dụng					
Decimal	Binary	Octal	Hexa		
0	0000	0 0	0		
1	0001	0 1	1		
2	0010	0 2	2		
3	0011	03	3		
g 4 com	0100	0 4	4		
5	0101	0 5	5		
6	0110	0 6	6		
7	0111	07	7		
8	1000	10	8		
9	1001	11	9		
1 0	1010	1 2	A		
g 11 _{com}	1011	13	В		
1 2	1100	1 4	C		
13	1101	1 5	D		
1 4	1110	16	E		
1 5	1111	17	F		





Chuyển đổi giữa các hệ đếm

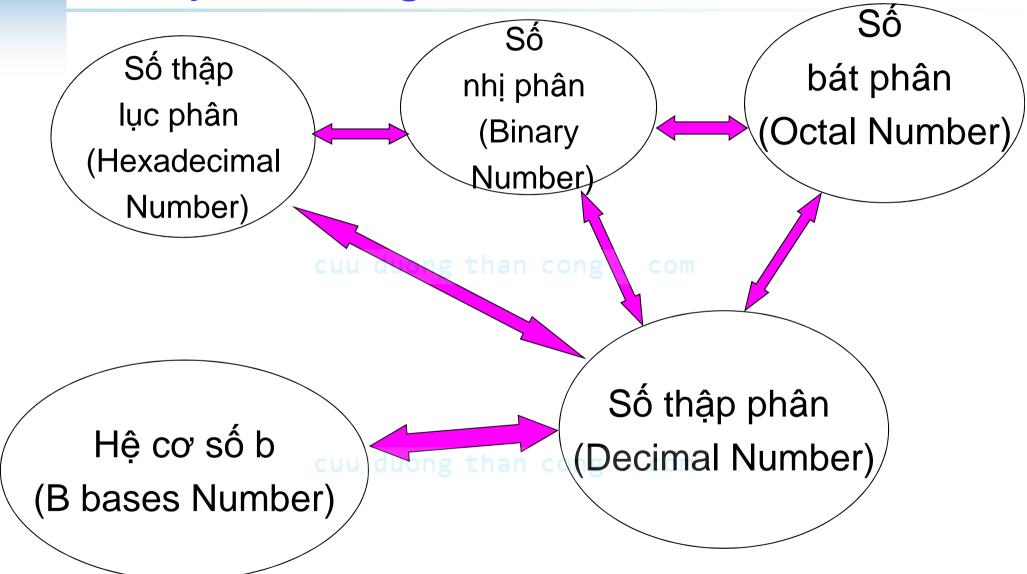





Từ thập phân sang hệ cơ số b

$$N_{10} = (a_n a_{n-1} a_{n-2} ... a_2 a_1 a_0)_b$$

= $a_n \times b^n + a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} + ... + a_0 \times b^0$

$$\frac{N}{b} = a_n * b^{n-1} + a_{n-1} * b^{n-2} + a_{n-2} * b^{n-3} + \dots + a_1 = Q_1 \qquad \alpha_0$$

$$\frac{Q_1}{b} = a_n * b^{n-2} + a_{n-1} * b^{n-3} + a_{n-2} * b^{n-4} + \dots + a_2 = Q_2 \qquad a_1$$

$$\frac{Q_2}{b} = a_n * b^{n-3} + a_{n-1} * b^{n-4} + a_{n-2} * b^{n-5} + \dots + a_3 = Q_3 \qquad a_2$$





Từ thập phân chuyển qua nhị phân

Chuyển số 41 sang hệ nhị phân

$$\frac{41}{2} = 20 a_0 = 1 \frac{5}{2} = 2 a_3 = 1$$

$$\frac{20}{2} = 10 a_1 = 0 \frac{2}{2} = 1 a_4 = 0$$

$$\frac{10}{2} = 5 a_2 = 0 \frac{2}{2} = 0 \frac{2}{2} = 0 \frac{2}{2} = 1$$

$$(41)_{10} = (a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0)_2 = (101001)_2$$

cuu duong than cong . com





Các vấn đề khác

- Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ bát phân.
- Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ thập lục phân.
- Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ bát phân
- Chuyển đổi từ hệ bát phân sang hệ nhị phân
- Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân
- Chuyển đổi từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân

cuu duong than cong . com





Một số vấn đề khác

- Chuyển đổi giữa các hệ đếm
 - Chuyển đổi các hệ khác sang hệ thập phân
 - Chuyển đổi từ hệ thập phân sang các hệ khác
 - Chuyển đổi từ hệ bát phân hay thập lục phân sang hệ nhị phân
- Số học nhị phân
 - Cộng nhị phân
 - Trừ nhị phân cuu duong than cong . com
 - Nhân nhị phân
 - Chia nhị phân
- Bù 1 (1's complement) và bù 2 (2's complement)
 - Khái niệm bù 1 và bù 2
 - Biểu diễn các số nguyên nhị phân
 - Cộng/trừ các số nguyên nhị phân





Mã & biến đổi mã

- Thông tin con người trao đổi với nhau được diễn tả qua trung gian những tập hợp (set) các ký hiệu (symbol)
- Mỗi tập hợp ký hiệu tạo thành 1 bảng mẫu tự (alphabet)
- Trong tiếng Anh, ta có bảng mẫu tự các chữ cái từ A đến Z. Để tạo ra 1 từ trong tiếng Anh, chỉ cần ghép các chữ cái trong bảng mẫu tự lại với nhau
- Tiếng Anh có thể được xem như 1 <u>bộ mã</u> (*code*) và mỗi từ của tiếng Anh được xem là 1 <u>từ mã</u> (*code word*)
- Mã Morse sử dụng dấu chấm (.) và dấu (-)
- Hệ nhị phân có thể được sử dụng như 1 bảng mẫu tự với 2 chữ cái (nói chính xác hơn là con số - digit) 0 và 1
- Số lượng bit b dùng trong mỗi từ mã phụ thuộc vào tổng số từ mã N cần diễn đạt ⇒ N ≤ 2 b





Mã BCD (Binary-Coded Decimal)

- Mặc dù tất cả các hệ thống số đều hoạt động với hệ nhị phân.
 Tuy nhiên việc hiển thị kết quả tính toán dưới dạng thập phân là không thể tránh khỏi.
- Việc chuyển đổi giữa số nhị phân và thập phân sẽ phức tạp và mất thời gian với những số lớn.
- ⇒ bộ mã BCD
- Bộ mã BCD có tất cả 10 từ mã

Decimal	BCD		
0	0000		
1	0001		
2	0010		
3	0011		
4	0100		
5	0101		
cor6	0110		
7	0111		
8	1000		
9	1001		

- Độ dài mỗi từ mã là 4 bit
- từ mã là hợp lệ (*valid*)
- Mã có trọng số là 8 4 2 1




©2014, CE Department



Mã BCD (Binary-Coded Decimal)




Số BCD

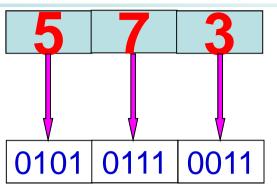

Số thập phân

Số BCD

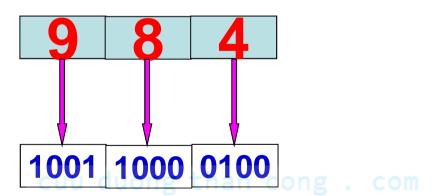


Decimal	BCD		
0	0000		
1	0001		
2	0010		
3	0011		
4	0100		
5	0101		
6	0110		
7	0111		
8	1000		
9	1001		






Mã BCD (Binary-Coded Decimal)

Cho số BCD: **11001011000**

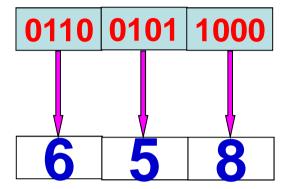

Cho số BCD: 011111001000

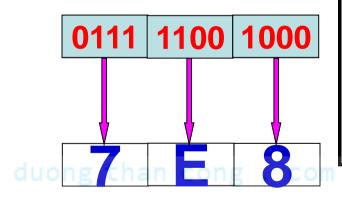



Một số mã khác

 Mã có trọng số 	1 bit	2 bit	3 bit	4 bit
- 8421 (BCD) • 2421	0	0 0	000	0000
- 84-2-1 • Excess-3	1	0 1	0 0 1	0001
 Mã vòng (cyclic) là mã mà 2 từ 		1 1	011	0011
mã kế tiếp nhau chỉ khác nhau		1 0	010	0010
1 bit			110	0110
M2 O			111	0111
- Mã Gray cuu duong than cong . com				0101
Mã chữ số (<i>alphanumeric</i>			100	0100
code)				1100
Mã ASCII				1101
 Mã 7-đoạn (seven-segment 				1111
code) a				1110
cuu duong the p				1010
f g b				1011
P 4 C				1001
o u o				1000





Phát hiện sai – Sửa sai

- Quá trình sinh ra các từ mã nhằm biểu diễn thông tin gọi là quá trình mã hóa (coding hay encoding)
- Các thông tin mã hóa được truyền/nhận thông qua các kênh truyền (transmission channel), trong quá trình lưu trữ, truy xuất, v.v...
- Xuất hiện khả năng tín hiệu bị thay đổi do nhiễu, giao thoa với các tín hiệu khác, mạch điện hoạt động sai, v.v...
- Đối với tín hiệu số (digital signal), sai xảy ra khi một hay nhiều bit bị thay đổi giá trị (0 thành 1 hay 1 thành 0)
- Măc dù xác suất để xảy ra sai ở 1 bit là rất thấp, nhưng xác suất này là lớn hơn 0 (xác suất để 2 hay nhiều bit sai đồng thời lại càng nhỏ hơn!).





Mã phát hiện sai (Error-Detecting Codes)


- Xét mã BCD
 - Truyền đi từ mã 0 0 0 1, giả sử xảy ra sai ở 1 bit.
 Thông tin nhận được sẽ là 1 trong các từ mã 1 0 0 1, 0 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 0 0
 - Phía thu không có khả năng phát hiện sai
 - ⇒ Mã BCD không phải là mã phát hiện sai
- Bộ mã nào khi xảy ra sai ở một bit bất kỳ trong từ mã làm biến đổi từ mã từ hợp lệ thành không hợp lệ thì gọi là mã phát hiện sai



26/02/2014

Bit chẵn lẻ (parity bit)



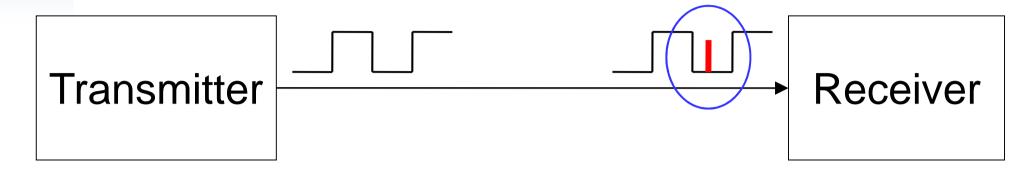

- Parity bit cuu duong than cong. com
 - Bit phụ (thêm vào): giá trị phụ thuộc vào số bit 1 trong mã truyền đi
 - Even-parity và odd-parity
 - Phát hiện sai 1 bit (single-bit error)





Even-parity

chữ C: 1000011 → 1 1000011

chữ A: 1000001 → 0 1000001

Odd-parity

chữ C: $1000011 \rightarrow 01000011$

chữ A: 1000001 → 1 1000001


cuu duong than cong . com





Tổng kết (1)

- Biểu diễn tương tự (analog): điện áp, cường độ dòng điện, dạng biểu diễn đặc trưng.
- Biểu diễn số (digital): ký hiệu (symbol digits).
 - Thói quen số hoá
- Hệ thống số: thập phân, nhị phân, thập lục phân, bát phân

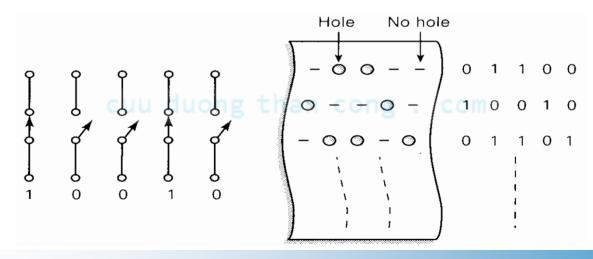






Tổng kết (2)

- Biểu diễn các đại lượng nhị phân
- Mạch số (digital circuit) / Mạch luận lý (logic circuit)
- Mach số tích hợp (digital integrated circuit IC)
- Truyền song song (parallel) và nối tiếp (serial)
- Bộ nhớ (memory)






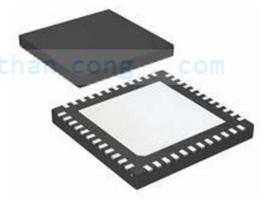








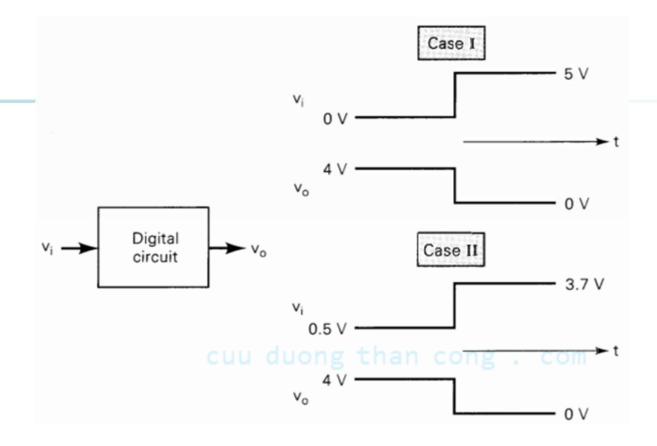

Mạch số

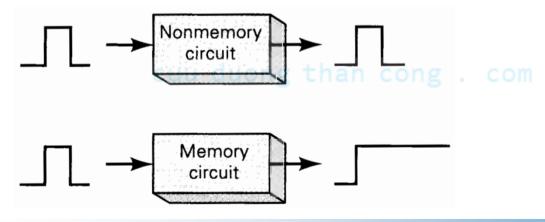

Mạch nhớ



26/02/2014

©2014, CE Department

36