# **Arquitectura de Computadoras**

Año 2012 Clase 1

# Régimen de cursado 2011

- 6 Trabajos Prácticos con registro de la asistencia
- 4 Turnos o comisiones divididas en grupos
- Cada grupo tendrá un Auxiliar Docente responsable de las actividades de las prácticas. También computarán y mantendrán el registro de asistencia.
- Cada Trabajo Práctico tendrá 4 actividades con registro de asistencia.
- Las actividades serán de Explicación de práctica, de Distribución de ejercicios, de Discusión de soluciones y de entrega de Resultados (todas realizadas en aula).
   Consulta de ejecución en Sala de PC en otros horarios.

# Aprobación de cursada

- Se realizarán 2 evaluaciones parciales de trabajos prácticos con dos fechas de recuperación.
- Las 2 evaluaciones parciales deben ser Aprobadas.
- Las evaluaciones se tomarán en las aulas y horarios de cada grupo.
- Para rendir las evaluaciones: mínimo de 51% de asistencia
  - El Parcial 1 evaluará los Trabajos Prácticos 1, 2 y 3.
    - Requiere 6 asistencias de 10
  - El Parcial 2 evaluará los Trabajos Prácticos 4, 5 y 6.
    - Requiere 6 asistencias de 10
- En la segunda fecha de recuperación de evaluaciones, optarán por rendir el Parcial 1, el Parcial 2 o ambos.

#### Premio a las actividades

- El auxiliar docente propondrá y asignará a subgrupos de alumnos (en fechas de **Dist**ribución) la realización y entrega optativa de un ejercicio de la práctica.
- Los alumnos de los subgrupos que hubieran presentado (en fechas de **Res**ultados) las tareas propuestas correctamente realizadas recibirán un premio sobre la nota que obtengan en cada parcial.
- Premios
  - Para Parcial 1: 1 tarea 05%, 2 tareas 10% y 3 tareas 20% del valor del resultado obtenido.
  - Para Parcial 2: 1 tarea 05%, 2 tareas 10% y 3 tareas 20% del valor del resultado obtenido.
- CRONOGRAMA 2012 disponible en la página de la cátedra

# Cronograma 2012

Inscripciones en Turnos	Exp P1	Dist P1	Disc P1	Res P1 / Exp P2	Dist P2	Disc P2	Res P2 / Exp P3	Dist P3	Disc P3	Res P3 / Repaso	Parcial 1
04-sep	07-set	14-set	18-set	25-set	28-set	02-oct	05-oct	09-oct	12-oct	16-oct	19-oct

Muestra P-1 / Exp P4	Dist P4	Disc P4	Res P4 / Exp P5	Dist P5	Recup 1 Parcial 1		Res P5 / Exp P6			Res P6 / Repaso	Parcial 2
23-oct	26-oct	30-oct	02-nov	06-nov	09-nov	13-nov	16-nov	20-nov	23-nov	27-nov	30-nov

Muestra P-2 / Consulta	Recup 1 Parcial 2	Muestra		
04-dic	07-dic	11-dic		

Consul	Recup 2 P-1yP-2			
5-feb-13	13-feb-13			


Exp: explicación de práctica Dist: distribución de ejercicios Disc: discusión de soluciones Res: entrega de resultados Prácticas con MSX88: P1 – Subrutinas y Pasaje de Parámetros. P2 – Interrupciones. P3 – Entrada / Salida. con WinMIPS64: P4 – Segmentación de cauce en RISC P5 – Pto Fte y Pas.Par. RISC P6 – E/S mapeada en memoria.

#### Temas de clase

- Temas básicos
  - Programas
  - Arquitectura Von Neumann
  - Repertorio de instrucciones
  - Ciclo de instrucción
  - Simulador
- Subrutinas
  - Pasaje de argumentos

#### Concepto de programa

Antes se tenían sistemas cableados

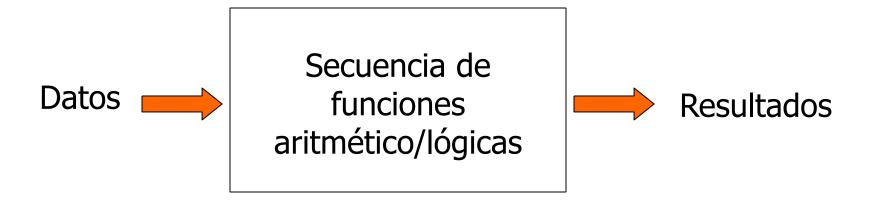

 Programación en hardware: cuando cambiamos las tareas, debemos cambiar el hardware

# Concepto de programa (2)

Ahora Códigos de instrucción Intérprete de instrucción Señales de control **Datos** Resultados **Funciones** aritmético/lógicas

 Programación en software: en cada paso se efectúa alguna operación sobre los datos

# Concepto de programa (3)


- Para cada paso se necesita un nuevo conjunto de señales de control.
- Las instrucciones proporcionan esas señales de control.
- Aparece el nuevo concepto de programación.

No hay que cambiar el hardware !!!

# **Arquitectura Von Neumann**

- La unidad central de procesamiento (CPU) está constituida por la unidad de control (UC) y la unidad aritmético-lógica (ALU).
- Datos e instrucciones deben introducirse en el sistema y los resultados se proporcionarán mediante componentes de entrada/salida (E/S).
- Se necesita almacenar temporalmente datos e instrucciones:
  - Memoria Principal


#### Componentes de una computadora

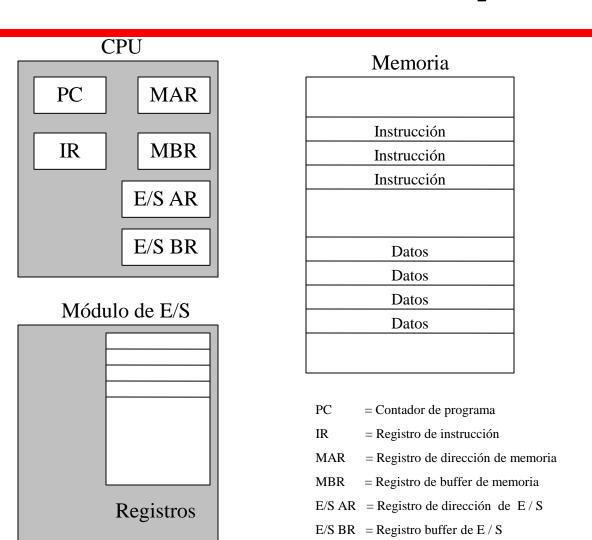

### Repertorio de instrucciones

- Es el conjunto completo de instrucciones que se realizan en una CPU.
  - Código máquina
  - Binario
- Representado simbólicamente por un conjunto de códigos de ensamblaje
  - de operaciones:
    - ADD (sumar), SUB (restar), LOAD (cargar datos en un registro)
  - de operandos:
    - ADD BX, PEPE; sumar contenidos de reg BX y dirección PEPE, el resultado se guarda en reg BX

# Alto nivel a máquina

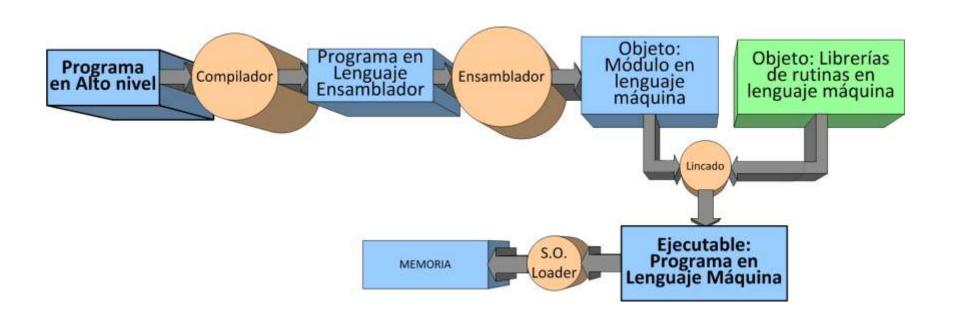

#### Elementos de una instrucción

- Código de operación ("Cod Op")
- Referencia a operandos fuentes
- Referencia al operando resultado
- Referencia a la siguiente instrucción


# ¿Dónde se almacenan operandos?

- Memoria principal
  - o memoria virtual o en memoria cache


- Registro de la CPU
- Dispositivo de E/S

#### Alternativas de almacenamiento


#### Almacenamiento tipo Pila

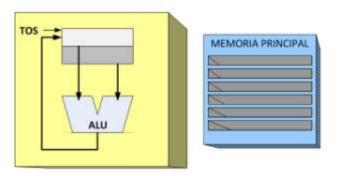


Almacenamiento tipo Memoria - Memoria

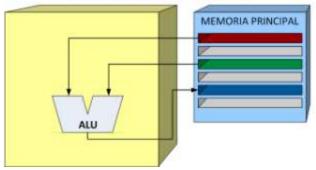

#### Almacenamiento tipo Acumulador

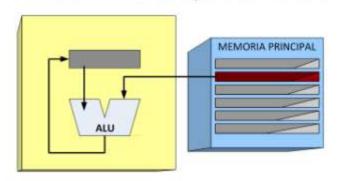

Almacenamiento tipo Registro-Registro

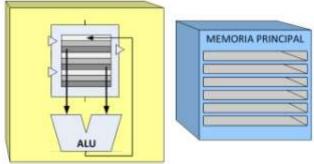

# Tipos de instrucciones

- Procesamiento de datos:
  - instrucciones aritmético-lógicas
- Almacenamiento de datos:
  - instrucciones de memoria
- Transferencia de datos:
  - instrucciones de E/S
- Control:
  - instrucciones de testeo y flujo del programa

# ¿Cuántas direcciones?

- Más direcciones por instrucción
  - Instrucciones más complejas
  - Más registros:
    - Las operaciones entre los registros son más rápidas.
  - Menos instrucciones por programa
- Menos direcciones por instrucción
  - Instrucciones menos complejas
  - Más instrucciones por programa
  - La captación/ejecución de las instrucciones es más rápida

# Decisiones en el diseño del conjunto de instrucciones (1)

- Tipos de operandos (datos)
- Repertorio de operaciones
  - ¿Cuántas operaciones se considerará?
  - ¿Cuáles operaciones se realizarán?
  - ¿Cuán compleja será cada una de ellas?
- Formatos de instrucciones:
  - Longitud de instrucción
  - Número de direcciones
  - Tamaño de los campos

# Decisiones en el diseño del conjunto de instrucciones (2)

- Registros
  - Número de registros de la CPU referenciables
  - ¿En qué registros se pueden ejecutar qué operaciones?
- Modos de direccionamiento
  - ¿cómo es especificada la ubicación de un operando o una instrucción?
- RISC contrapuesto a CISC

(Computadora de conjunto reducido de instrucciones) a (Computadora de conjunto complejo de instrucciones)

# Tipos de operandos

- Direcciones
- Números
  - punto fijo ó punto flotante
- Caracteres
  - ASCII, EBCDIC ...etc.
- Datos lógicos
  - Bits (1 ó 0)
    - Ej: flags o indicadores

# Orden de los bytes


Supongamos una memoria direccionable de a byte

 ¿En qué orden se leen aquellos números que ocupan más de un byte?

#### Ejemplo:

La palabra doble 98765432H (32 bits) se puede almacenar en 4 bytes consecutivos de las siguientes 2 formas:

# Orden de los bytes (2)

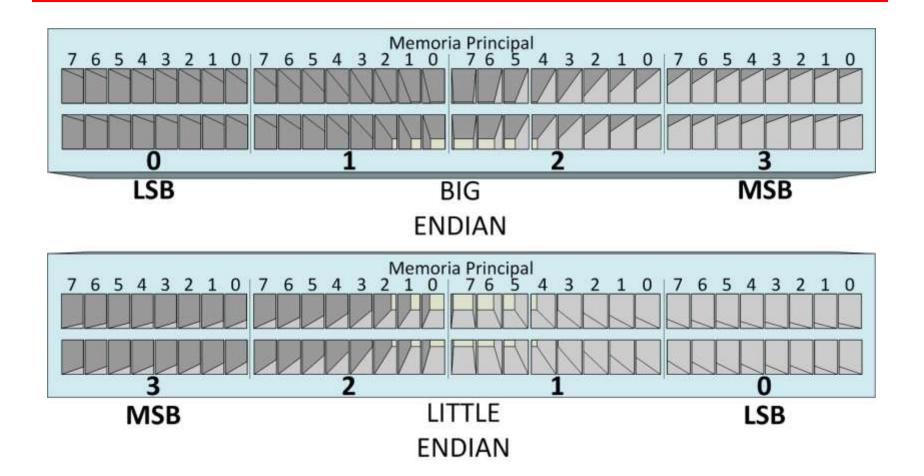

# Orden de los bytes (3)

Dir. de byte	Forma 1	Forma 2
00	98	32
01	76	54
02	54	76
03	32	98

¿cuál forma uso?

Big endian: el byte más significativo en la dirección con valor numérico más bajo


Little endian: el byte menos significativo en la dirección con valor numérico más bajo

#### **Problema**

- Intel 80x86, Pentium y VAX son "little-endian".
- IBM S/370, Motorola 680x0 (Mac) y la mayoría de los RISC son "big-endian".

Incompatibilidad !!!

#### Accesos a la memoria

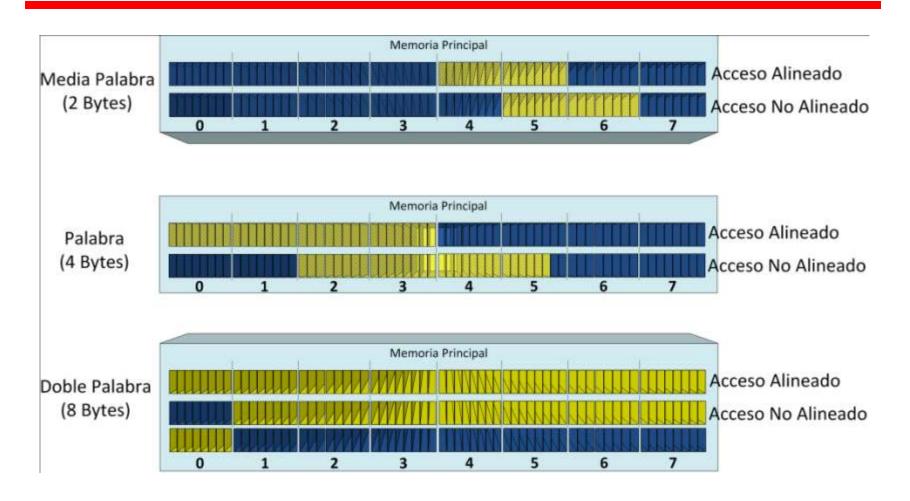

#### **Problema**

 Si se permiten, los accesos no alineados son mas lentos!!!!

# Tipos de operaciones

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- Conversión
- Entrada/Salida
- Control del sistema
- Control de flujo

#### Transferencia de datos

- Debe especificarse:
  - Ubicación del operando fuente
  - Ubicación del operando destino
  - Tamaño de los datos a ser transferidos
  - Modo de direccionamiento
- Diferentes movimientos ->diferentes instrucciones
  - Reg-Reg, Reg-Mem o Mem-Reg
- O una instrucción y diferentes direcciones
  - MOV destino, fuente ; copia fuente a destino

#### **Aritméticas**

- Operaciones básicas:
  - Add, Substract, Multiply y Divide
    - Números enteros sin/con signo.
    - ¿Números en punto flotante?
- Pueden incluirse otras operaciones ...
  - **Inc**rement o **Dec**rement (en 1 el operando)
  - **Neg**ate: cambia el signo del operando (Ca2).
  - **Abs**olute: toma el valor absoluto del operando.
  - Shift left/right: desplaza bits a izq/der un lugar

# Lógicas - Conversión

#### Operaciones que manipulan bits individualmente

- Operaciones Booleanas.
   AND, OR, XOR, NOT
- Otras operaciones
  - Rotate left/right: rota las posiciones de los bits a izq/der

#### Operaciones para cambiar formatos de datos

Conversión de binario a decimal o de EBCDIC a ASCII

#### Entrada/Salida

- Pocas instrucciones pero de acciones específicas
  - IN ó OUT
- Se pueden realizar utilizando instrucciones de movimiento de datos
  - MOVE
- Se pueden realizar a través de un controlador aparte: DMA (Direct Memory Access)


# Control de flujo

#### Modifican el valor contenido en el registro PC

- Salto Incondicional
  - JMP equis ; saltar a la posicion 'equis'
- Salto Condicional
  - **JZ** equis ; saltar a la posición 'equis', si bandera Z=1
- Salto con retorno o llamada a subrutina
  - CALL subrut ;saltar a la posición `subrut'

Para retornar al programa que llamó, se debe utilizar la instrucción **RET** como última instrucción del cuerpo de subrutina


#### Formatos de instrucción

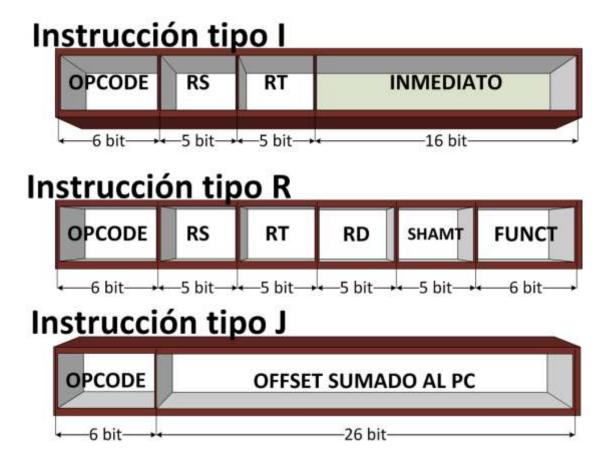


#### Modos de direccionamiento

- Inmediato
- Directo de memoria o Absoluto
- Directo de Registro
- Indirecto de memoria (en desuso)
- Indirecto con registro
- Indirecto con Desplazamiento
  - basado, indexado o relativo al PC
  - Pila (o relativo al SP)


#### **MDD Inmediato**

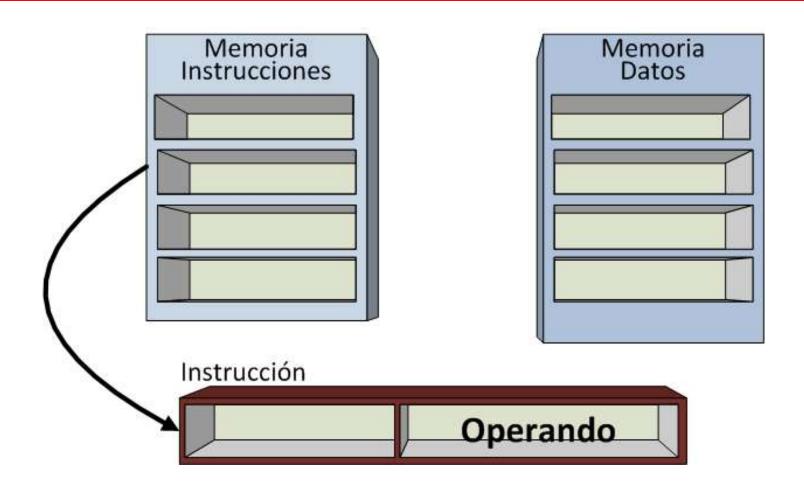


### MDD Directo o Absoluto (de memoria)

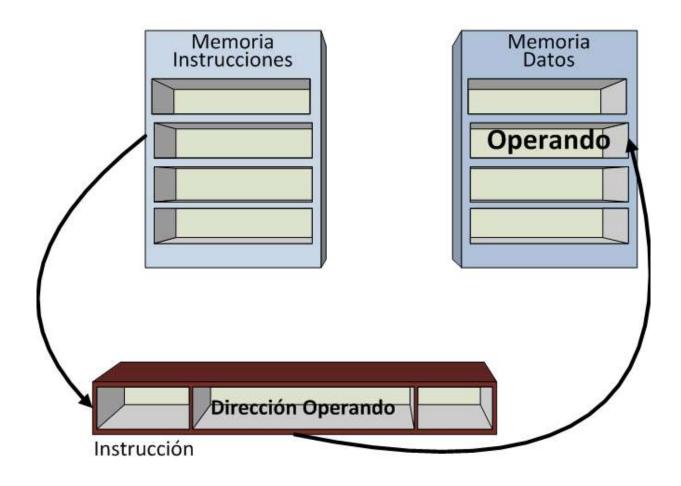

## MDD Directo de Registro

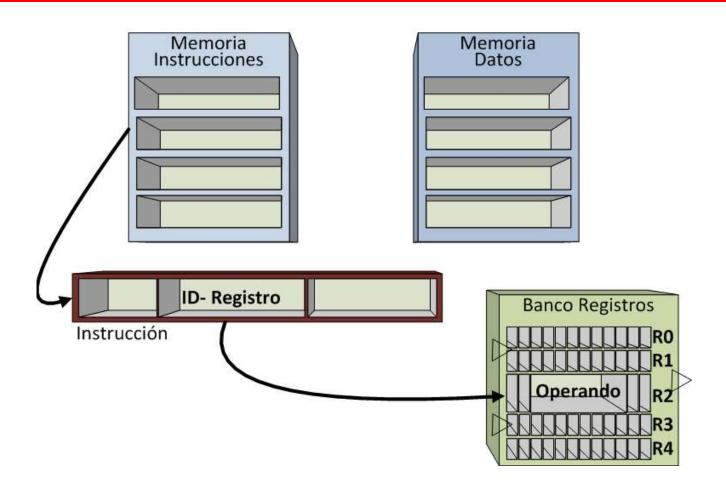


### MDD Indirecto con desplazamiento

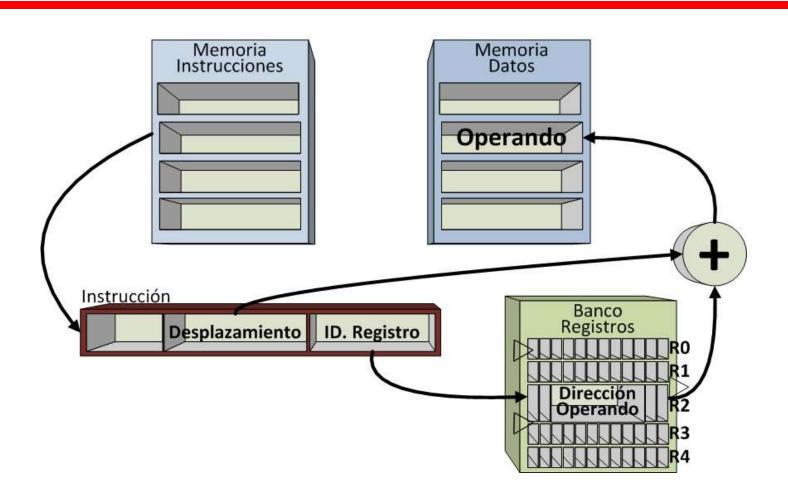

#### Ciclo de instrucción básico

- Dos pasos:
  - Captación
  - Ejecución

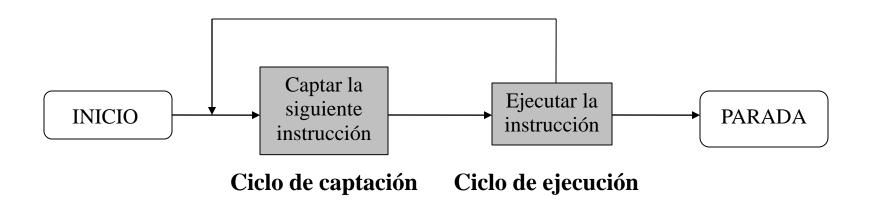

## Ciclo de captación

- La dirección de la instrucción que se debe captar se encuentra en el registro Contador de Programa (PC)
- La UC capta la instrucción desde la Memoria
  - La instrucción va al registro de instrucción (IR)
- El registro PC se incrementa
  - a no ser que se indique lo contrario.
- La UC interpreta la instrucción captada y debe lleva a cabo la acción requerida


## Ciclo de ejecución

#### Acciones posibles:


- Procesador memoria
  - Transferencia de datos CPU Memoria.
- Procesador E/S
  - Transferencias de datos CPU y módulo de E/S.
- Procesamiento de datos
  - Alguna operación aritmética o lógica con los datos.
- Control
  - Alteración de la secuencia de ejecución.
    - Instrucción de salto

#### ó combinación de las acciones anteriores


# Diagrama de estados del ciclo de instrucción

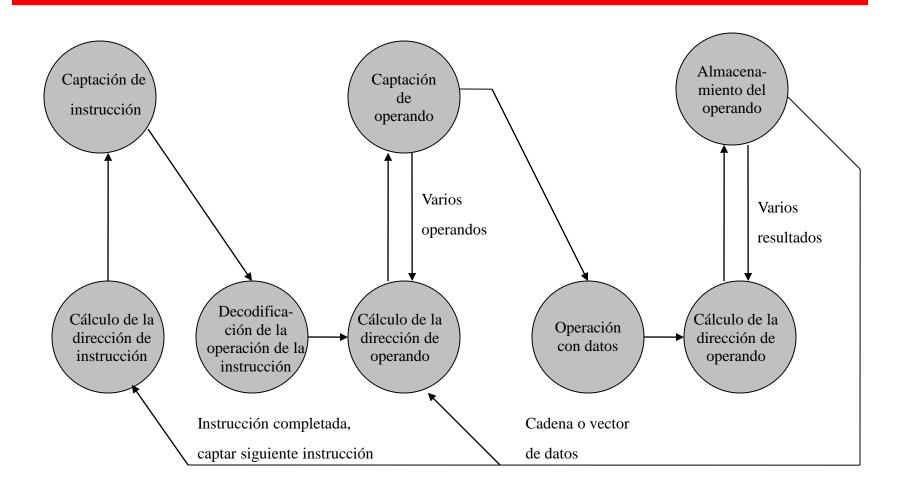


## Ejemplo de búsqueda y ejecución

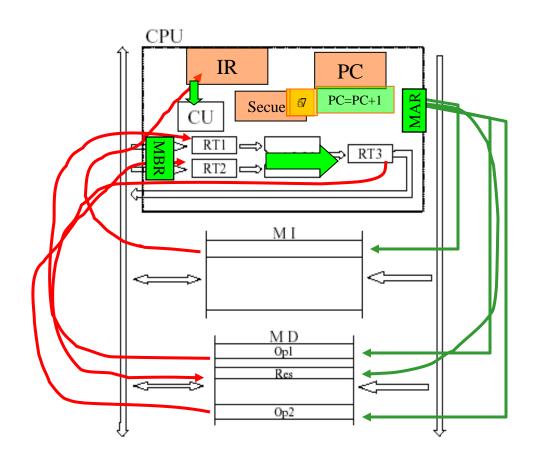

#### **Ruta de Datos**

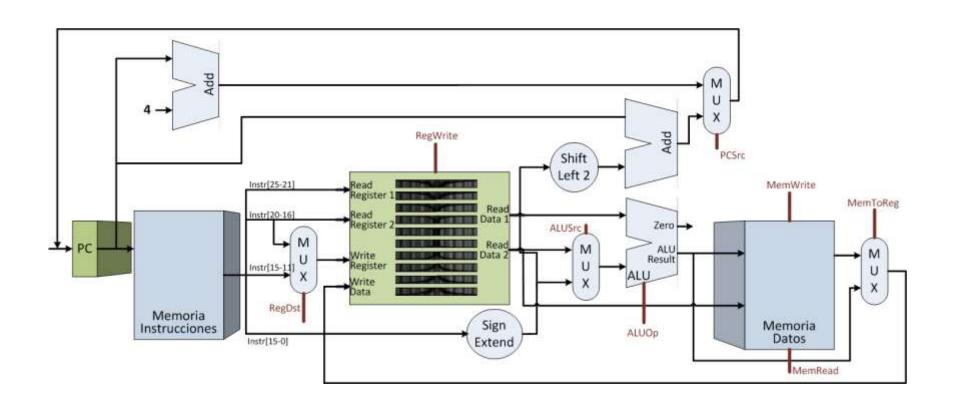

#### **Simulador MSX88**

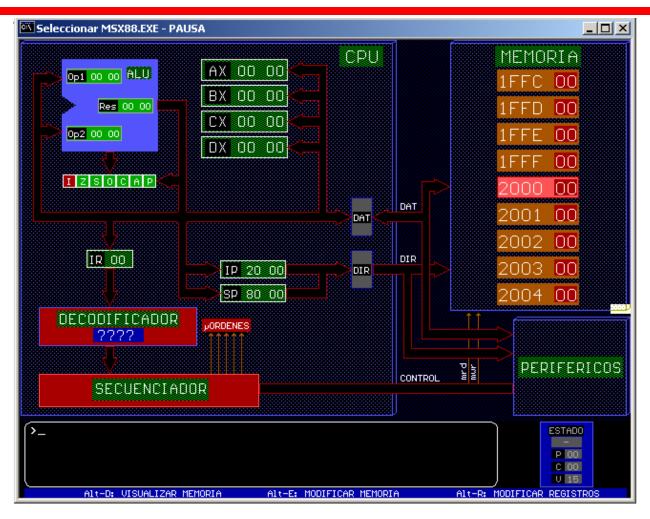

#### MSX88: inst. de transferencia

1	MOV dest,fuente	Copia fuente en dest	(dest)←(fuente)
2.	PUSH fisente	Carga fuente en el tope de la pila	$(SP)\leftarrow(SP)-2;[SP+1:SP]\leftarrow(fuente)$
2	POP dest	Desapila el tope de la pila y lo carga en dest	$(fuente) \leftarrow [SP+1:SP]; (SP) \leftarrow (SP)+2$
2	PUSHF	Apila los flags	$(SP)\leftarrow(SP)-2;[SP+1:SP]\leftarrow(flags)$
	POPF	Desapila los flags	$(flags)\leftarrow[SP+1.SP], (SP)\leftarrow(SP)+2$
3	IN dest, fuente	Carga el valor en el puerto fuente en dest	$(dest)\leftarrow(fuente)$
4	OUT dest, fuente	Carga en el puerto dest el valor en fuente	$(dest)\leftarrow(fuente)$

- 1. *dest/fuente* son: *reg/reg*, *reg/mem*, *reg/op.inm*, *mem/reg*, *mem/op.inm*. *mem* puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX] (dir.indirecto).
- 2. dest y fuente solo pueden ser registros de 16 bits.
- 3. dest/fuente son: AL/mem, AX/mem, AL/DX, AX/DX.
- 4. *dest/fuente* son: *mem/AL*, *mem/AX*, *DX/AL*, *DX/AX*. *mem* debe ser dirección entre 0 y 255. Puede ser un operando inmediato o una etiqueta.

## Inst. aritméticas y lógicas

1	ADD dest fuente	Suma fuente y dest	$(dest) \leftarrow (dest) + (fixente)$
1	ADC dest friente	Suma fuente, dest y flag C	$(dest) \leftarrow (dest) + (fuente) + C$
1	SUB dest,fuente	Resta fuente a dest	$(dest) \leftarrow (dest) \cdot (fuente)$
1	SBB dest_fuente	Resta fuente y flag C a dest	(dest)← (dest)-(fuente)-C
1	CMP dest_fuente	Compara fuente con dest	(dest)-(fuente)
5 5 5	NEG dest	Negativo de dest	$(dest) \leftarrow CA2(dest)$
	INC dest	Incrementa dest	$(dest) \leftarrow (dest)+1$
	DEC dest	Decrementa dest	$(dest) \leftarrow (dest)-1$
1	AND dest fuente	Operación fuente AND dest bit a bit	(dest)← (dest) AND (fuente)
1	OR dest, fuente	Operación fuente OR dest bit a bit	(dest)← (dest) OR (fuente)
1	XOR dest fuente	Operación fuente XOR dest bit a bit	(dest)← (dest) XOR (fuente)
5	NOT dest	Complemento a 1de dest	$(dest) \leftarrow CAl(dest)$

- 1. dest/fuente son: reg/reg, reg/mem, reg/op.inm, mem/reg, mem/op.inm.
- 5. dest solo puede ser mem o reg.

mem puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX], siendo (BX) una dirección de memoria (dir.indirecto).

#### Inst. transf. de control

6	CALL etiqueta	Llama a subrutina cuyo inicio es ettqueta		
6	RET	Retorna de la subrutina		
6	JZ ettqueta	Salta si el último valor calculado es cero	Si Z=1, (IP) $\leftarrow$ mem	
6	JNZ etiqueta	Salta si el último valor calculado no es cero	Si Z=0, (IP)←mem	
_	JS ettqueta	Salta si el último valor calculado es negativo	Si S=1, (IP)←mem	
6	JNS etiqueta	Salta si el último valor calculado no es negativo	Si S=0, (IP)←mem	
6	JC etiqueta	Salta si el último valor calculado produjo carry	Si C=1, (IP)←mem	
6	JNC etiqueta	Salta si el último valor calculado no produjo carry	Si Z=1, (IP) $\leftarrow$ mem	
6	JO etiqueta	Salta si el último valor calculado produjo overflow	Si O=1, (IP)←mem	
6	JNO ettqueta	Salta si el último valor calculado no produjo overflow	Si O=0, (IP)←mem	
6	JMP etiqueta	Salto incondicional a ettqueta	(IP)←mem	

6. mem es la dirección de memoria llamada etiqueta.

#### **Subrutinas**

- Innovación en lenguajes de programación
- Programa auto-contenido
- Puede invocarse desde cualquier punto de un programa
  - mediante instrucción CALL
- Brinda economía (código usado varias veces) y modularidad (subdivisión en unidades pequeñas).
- Requiere pasaje de argumentos (parámetros)
  - por valor (copia de una variable)
  - por referencia (dirección de la variable)

#### Pasaje de argumentos a subrutinas

- Vía registros
  - El número de registros es la principal limitación
  - Es importante documentar que registros se usan
- Vía memoria
  - Se usa un área definida de memoria (RAM).
  - Difícil de estandarizar

### Pasaje de argumentos a subrutinas

- Vía pila (stack)
  - Es el método más ampliamente usado.
  - El verdadero "pasaje de parámetros".
  - Independiente de memoria y registros.
  - Hay que comprender bien como funciona porque la pila (stack) es usada por el usuario y por el sistema.

En x86, SP apunta al último lugar usado


### Funcionamiento de una pila

- El operando está (de forma implícita) en la cabeza de la pila
- Se requiere un registro Puntero de Pila (SP)
  - Contiene la dirección de la cabeza de la pila
- Operaciones sobre la pila
  - PUSH ; operación de Apilar
  - POP ; operación de Desapilar
  - Son inversas entre sí

## Operaciones de apilar/desapilar

- Secuencia de dos acciones:
  - 1- Movimiento de datos Reg-Mem ó Mem-Reg
  - 2- Modificación del puntero antes/después de la anterior
- Tener en cuenta:
  - dónde apunta el puntero
  - cómo crece la pila

## Funcionamiento de la pila

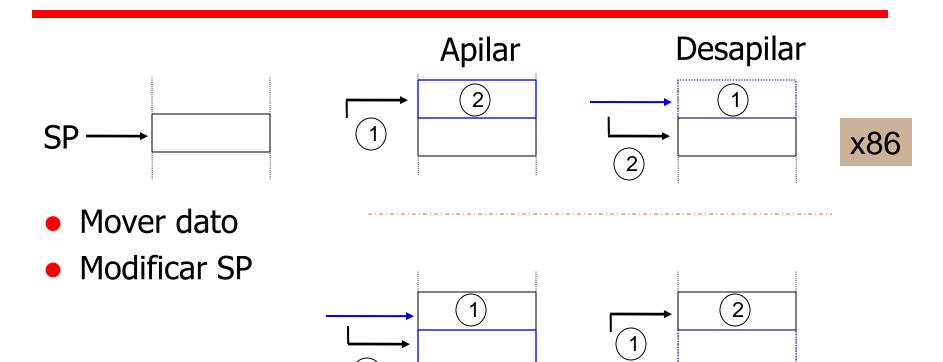

**PUSH** 

POP

## Ejemplo en Assembly

Ejemplo: ORG 2000H MOV BX, 3000H AX, [BX] MOV PUSH AX MOV BX, 3002H MOV CX, [BX] PUSH CX POP AX POP CX HLT 3000H ORG 55h, 33h, 44h, 22h datos DB **END** 

## Definición del procedimiento

Nombre Proc
...
Cuerpo del procedimiento
...
Ret
Nombre Endp

## Llamada al procedimiento

#### En programa principal

...

Push Parametro 1

Push Parametro 2

Call Nombre

• • •

. . .

## Ejemplo con subrutina

**ORG 1000H** 

subrutina: NEG AX

**RET** 

**ORG 2000H** 

MOV BX, 0

MOV AX, dato

PUSH AX

CALL subrutina

POP BX

HLT

**ORG 3000H** 

dato: DB 55H

**END** 

Analizar la pila y los valores

finales de AX y BX

# Posibles pasos en un procedimiento

- 1. Salvar el estado de BP (viejo BP)
- 2. Salvar estado de SP (BP=SP)
- 3. Reservar espacio para datos locales (opcional)
- 4. Salvar valores de otros registros (opcional)
- 5. Acceder a parámetros
- 6. Escribir sentencias a ejecutar
- 7. Retornar parámetro (opcional)
- 8. Regresar correctamente del procedimiento

## Pasos... (1)

El procedimiento comenzaría con:

push BP mov BP, SP

 Esto establece a BP como puntero de referencia y es usado para acceder a los parámetros y datos locales en la pila. SP no puede ser usado para éste propósito porque no es un registro base ó índice. El valor de SP puede cambiar pero BP permanece 'quieto'.

## Pasos... (2)


- Así la primera instrucción salva BP y la segunda carga el valor de SP en BP (en el momento de entrar al procedimiento).
- BP es el puntero al área de la pila asignada al procedimiento (frame pointer).
- Para acceder a los datos se deberá sumar un desplazamiento fijo a BP.

## Pasos... (3) (Opcional)

- Reservar espacio para variables locales
  - se decrementa SP, reservando lugar en la pila sub SP, 2
  - Este ej. reserva 2 bytes para datos locales.
- El sistema puede utilizar al SP sin escribir sobre el área de trabajo (o frame) del procedimiento.

#### SP y BP al entrar a SUBR 1

#### SP y BP después de paso 3

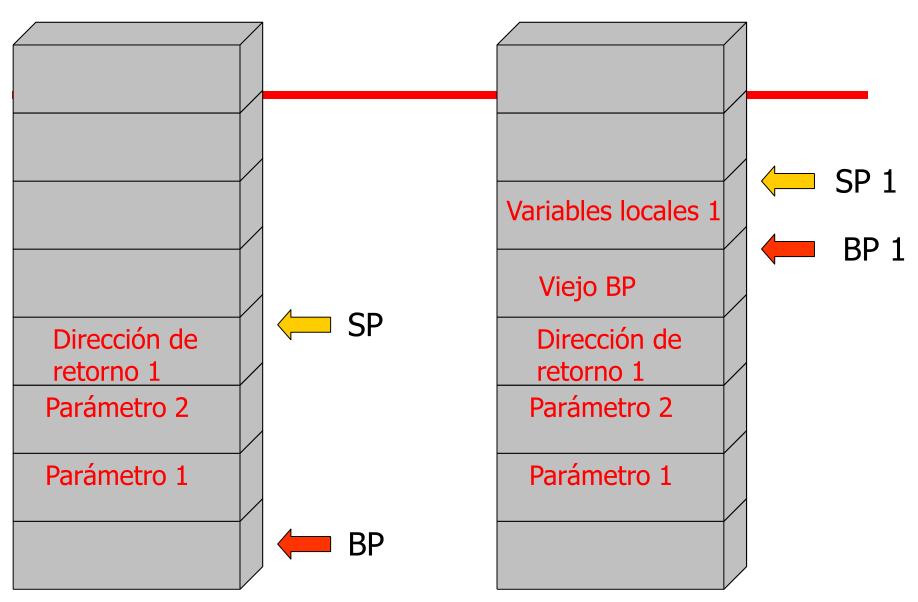


Notas de Clase 1

## Pasos... (4) (Opcional)

- Salvar otros registros
  - por ej. DI

#### push DI


 Si el procedimiento no cambia el valor de los registros, éstos no necesitan ser salvados. Normalmente los registros son salvados después de establecer el puntero (frame pointer) y los datos locales.

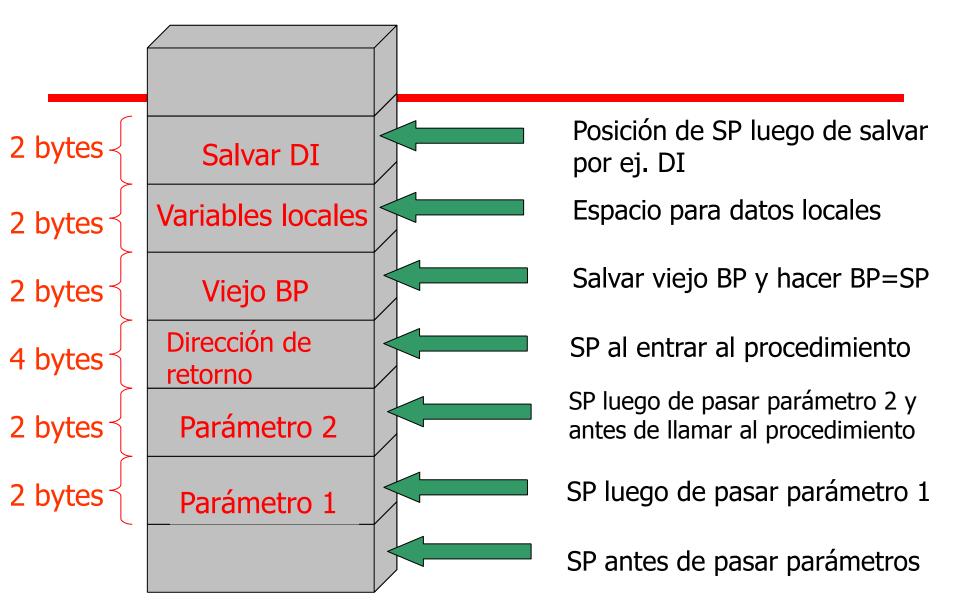

Notas de Clase 1

## Pasos... (5) acceso a los parámetros

- En general el desplazamiento de BP para acceder a un parámetro es igual a:
- 2 (es el tamaño de BP apilado) + tamaño de dirección de retorno + total de tamaño de parámetros entre el buscado y BP
- Para acceder al Parámetro 1 deberá ser:

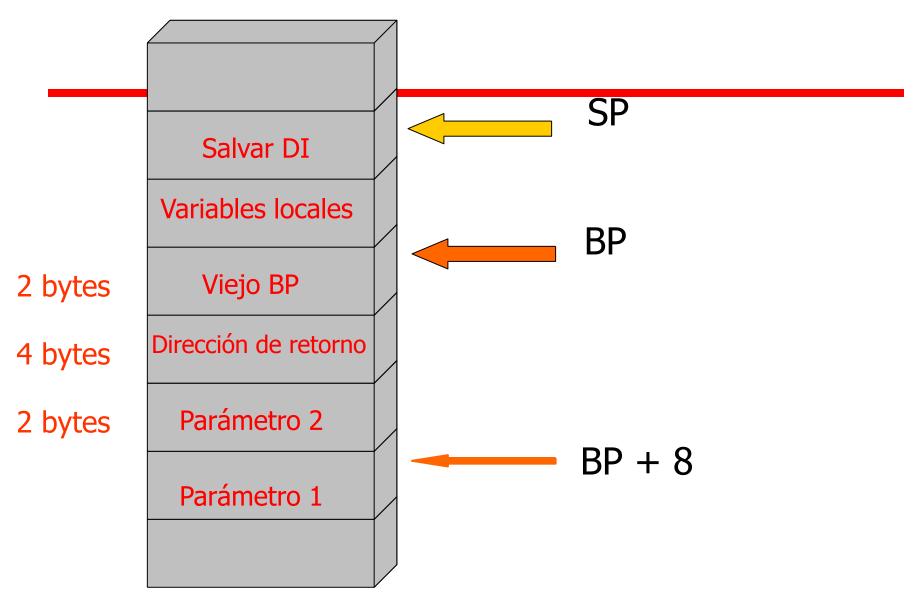

## Salida del procedimiento (1)

- Los registros salvados en la pila deben ser descargados en orden inverso.
- Si se reservó espacio para variables locales, se debe reponer SP con el valor de BP que no cambió durante el procedimiento.
- Reponer BP.
- Volver al programa que llamó al procedimiento con RET.

## Salida del procedimiento (2)


En nuestro ej.

•

pop DI mov SP, BP pop BP ret

## Sin parámetro de retorno

## Con parámetro de retorno

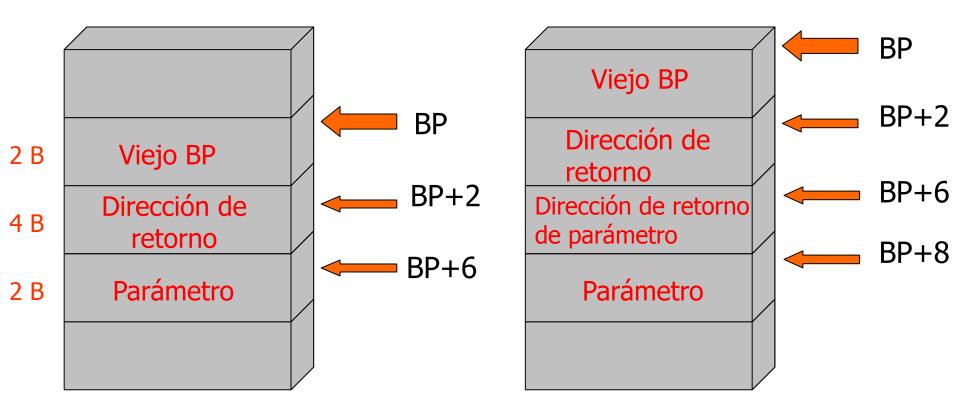

#### Anidamiento de subrutinas

**ORG 1000H** 

rutina1: NEG AX

PUSH AX

CALL rutina2

POP AX

RET

**ORG 1020H** 

rutina2: INC AX

**RET** 

**ORG 2000H** 

PPIO: MOV BX, 0

MOV AX, dato

PUSH AX

CALL rutina1


POP BX


**HLT** 

**ORG 3000H** 

dato: **DB** 55H

**END** 

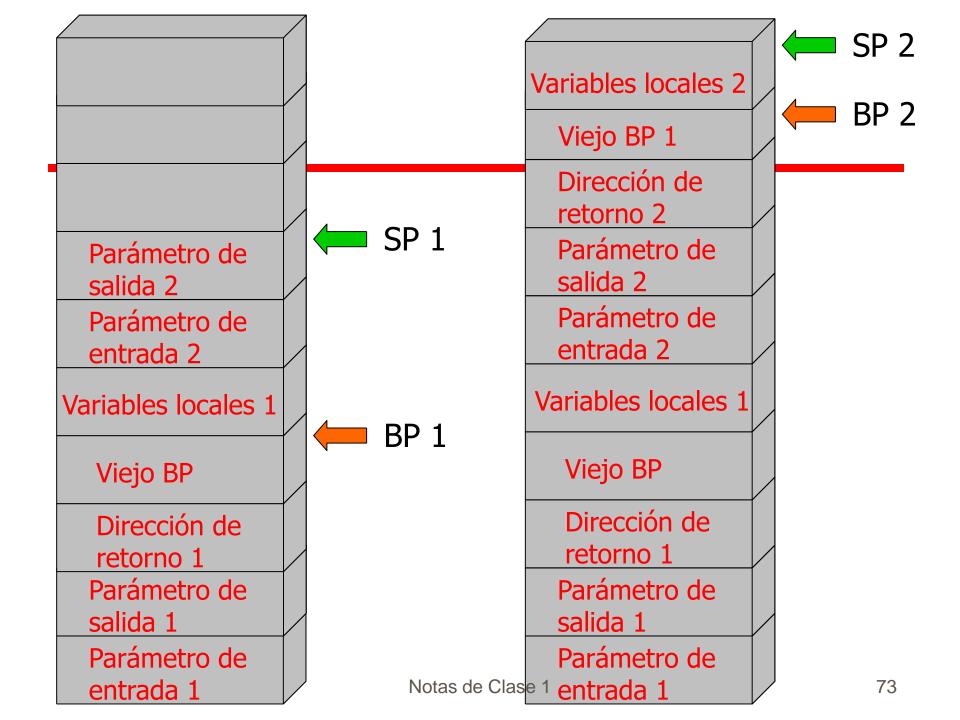

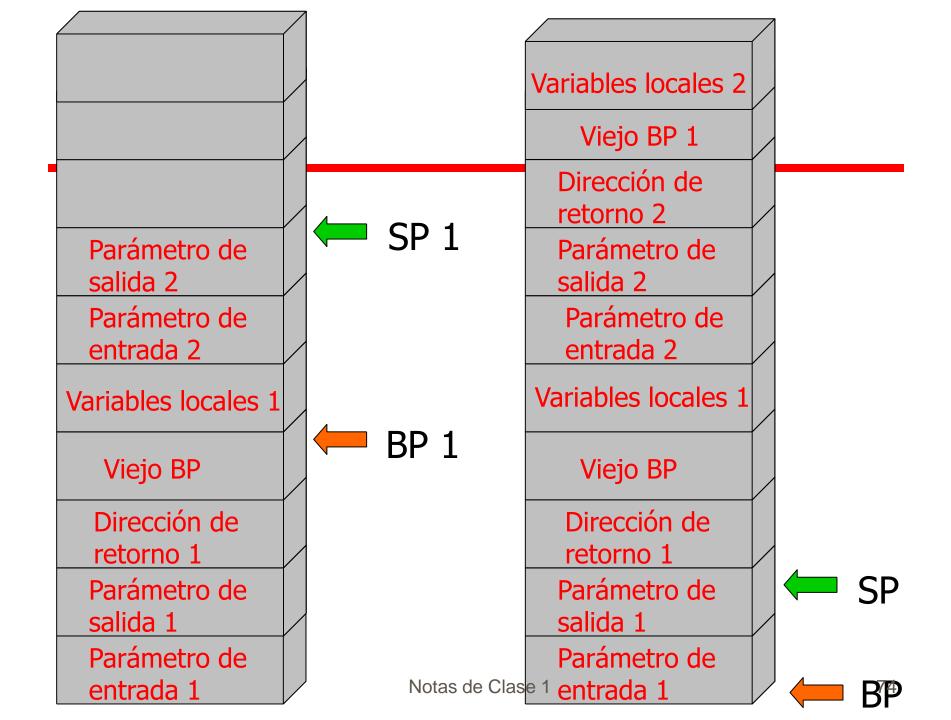

#### Para el simulador

 Declaración del procedimiento nombre: instrucción

•

-

En lugar de BP se usa BX

## Ejemplo para simulador MSX88

ORG	G 1	00	<b>OH</b>
UNI	JL	UU	VII

NUM1 **DW** 5H

NUM2 **DW** 3H

RES **DW** ?

#### **ORG 3000H**

MUL: PUSH BX

MOV BX,SP

PUSH CX

**PUSH AX** 

**PUSH DX** 

ADD BX,6

MOV CX,[BX]

ADD BX,2

. . . . .

MOV AX,[BX]

SUMA: ADD DX,AX

DEC CX

JNZ SUMA

SUB BX,4

MOV AX,[BX]

MOV BX,AX

MOV [BX],DX

POP DX

POP AX

POP CX

POP BX

RET

Notas de Clase 1

#### **ORG 2000H**

MOV AX, NUM1

**PUSH AX** 

MOV AX,NUM2

**PUSH AX** 

MOV AX, OFFSET RES

PUSH AX

MOV DX,0

**CALL MUL** 

POP AX

POP AX

POP AX

HLT

**END** 

## Bibliografía e información

- Organización y Arquitectura de Computadoras. W. Stallings, 5ta Ed.
   Repertorios de instrucciones
  - Capítulo 9: características y funciones
  - Capítulo 10: modos de direccionamiento y formatos
  - Apéndice 9A: Pilas

Ciclo de instrucción:

- Capítulo 3 apartado 3.2.
- Capítulo 11 apartados 11.1. y 11.3.

Organización de los registros

Capítulo 11 apartado 11.2.

Formatos de instrucciones

- Capítulo 10 apartado 10.3. y 10.4.
- Simulador MSX88

Link de interés: www.williamstallings.com