

NEVE

by VRCVS · guida rapida



La neve cade, le lacrime scendono. Ogni fiocco suona una nota bassa, ogni lacrima una nota alta. La terza voce la suoni tu con la grid. Tutte e tre seguono la stessa armonia, che si adatta da sola alla scala.

Le tre voci



Neve

note basse

Ogni fiocco che tocca il fondo suona una nota. Segue l'accordo, come un contrabbasso.



Lacrime

note alte

Ogni lacrima che si stacca suona una nota. Ripete un motivo breve e lo varia.



Live

le tue note

La suoni tu sulla grid, sempre dentro la scala. Le altre due voci ti ascoltano.

Dove va il suono

Ogni voce ha le sue uscite, anche più di una insieme. Qui un esempio: (PARAMS > voice 1 / 2 / 3)

	Synth engine	MIDI	Just Friends
● Neve	☒ on	☐ off	☐ off
● Lacrime	☐ off	☒ on	☐ off
● Live	☐ off	☐ off	☒ on

Il motore synth è uno solo alla volta: PolyPerc oppure mx.samples (PARAMS > sound > synth engine). Cambiarlo ricarica lo script: lo schermo si ferma qualche secondo, poi torna la cover e premi K3. Con mx.samples ogni voce ha il suo strumento.

Per iniziare

1 Copia

NEVE.lua in
dust/code/NEVE/
e caricalo da SELECT

2 Premi K3

nella cover
per far partire
tutto

3 Ascolta e gioca

gira gli encoder,
tocca la grid,
gira l'arc

Tre stili: PARAMS > generative > style

slow cell (predefinito)

4 note a ritmo fisso, accordi lenti, neve a pedale.

arpeggio

Arpeggio regolare con una nota lunga in cima.

snow (random)

Note a caduta casuale, più mosso.

Sulla norns

Tasti, encoder e le sei pagine di parametri



schema semplificato, la posizione reale dei comandi può differire

Cosa fanno

- K3** Nella cover: inizia
- K2** Pausa / riprendi
- K3** Passa alla prossima armonia
- E1** Cambia pagina (sono 6)
- E2 E3** I due parametri della pagina

Quando giri un encoder, in basso compaiono per due secondi il nome e il valore.

Le 6 pagine di E1

1/6 E2 amount E3 frequency	2/6 E2 melodic var. E3 rhythmic var.	3/6 E2 velocity min E3 velocity max
4/6 E2 root E3 scale	5/6 E2 delay E3 reverb	6/6 E2 live velocity E3 live octave


Tutti gli altri parametri sono nel menu PARAMS: uscite per voce, scala e armonia, quantizzazione, delay, reverb.

Le cose da ricordare

- **Scala e tonica**
pagina 4: puoi scegliere qualsiasi modo di musicutil.
- **Più o meno note**
pagina 1: "amount" è quanti fiocchi cadono, "frequency" quanto spesso.
- **Più calma o più tensione**
pagina 2: "melodic var." bassa = melodie ripetitive e dolci.
- **Spazio**
pagina 5: delay e reverb agiscono sul synth, non su MIDI e Just Friends.

La grid

In alto la riga dei comandi, sotto la tastiera per suonare

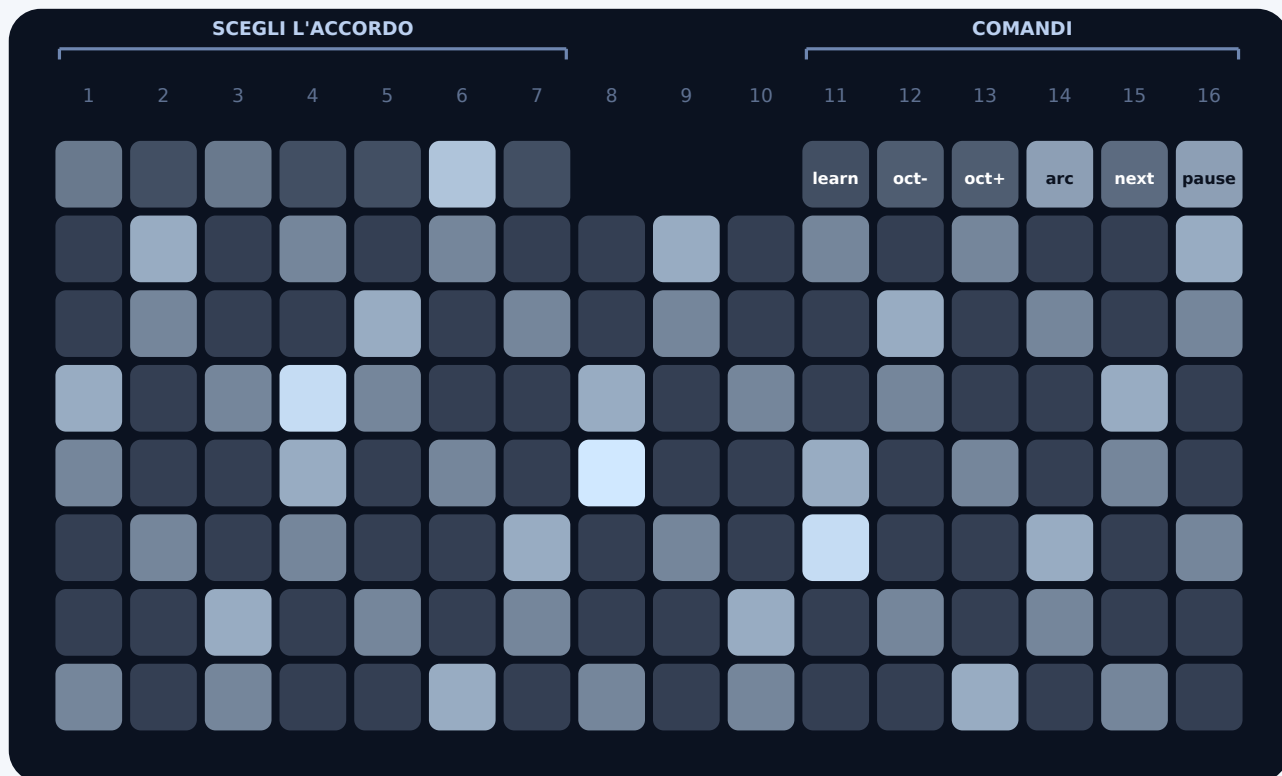

Riga 1

- 1 - 7** Un pad per ogni nota della scala. Premi = scegli l'accordo che parte da quella nota.
Scala da 7 note = 7 pad. Luminosi = accordi stabili; quasi spenti = stonano (suona il più vicino).
- 11** learn: le tue note diventano il motivo delle lacrime.
- 12 · 13** ottava giù · ottava su per la tastiera.
- 14** pagina dell'arc (1 → 2 → 3 → 1).
- 15 · 16** prossima armonia · pausa / riprendi.

Righe 2-8: la tastiera

- | | |
|--|---|
|  nota della scala |  tonica della scala |
|  nota dell'accordo corrente |  radice dell'accordo |
|  nota appena suonata da neve o lacrime |  tasto che stai premendo |

Tutti i tasti sono note della scala, quindi non puoi sbagliare. I più luminosi sono le note dell'accordo: i più sicuri, e cambiano da soli con l'armonia.

Tocca

la nota parte

Tieni premuto

la nota dura

Rilascia

la nota si spegne

Fiocchi e lacrime che cadono compaiono sulla grid in modo tenue. In PARAMS > live (grid) scegli quantizzazione (free, 1/16, 1/8, 1/4), velocity e ottava.

L'arc

Quattro anelli, tre pagine di parametri



Come si usa

Gira un anello per cambiare il parametro: in basso sulla norms compare il nome con il valore. Cambia pagina con il pad 14 della riga 1 della grid.



Gli anelli lampeggiano quando:

- 1 cade un fiocco
- 2 cade una lacrima
- 3 suoni sulla grid
- 4 cambia l'armonia

Troppo lento o troppo veloce? Cambia ARC_SENS in cima al file NEVE.lua (più alto = più veloce). Se gli anelli non si accendono, guarda in maiden: compare "NEVE arc error".

Learn, parametri e problemi

Per ritrovare le cose in fretta

Learn: insegna un motivo alle lacrime



Dove trovo i parametri (menu PARAMS)

sound	synth engine (PolyPerc / mx.samples), dispositivo MIDI
voice 1: snow	uscite, synth volume, strumento, MIDI, Just Friends della neve
voice 2: tears	le stesse cose, per le lacrime
voice 3: live	le stesse cose, per la voce che suoni tu
scale & harmony	scala, tonica, ottava, progressione (auto), ogni quanti battiti cambia
generative	stile, arpeggio, amount, frequenza, variazioni, velocity, durata, vento
live (grid)	quantizzazione live, velocity, ottava, learn
delay & reverb	livello, tempo, feedback, tono, durata e smorzamento

Se qualcosa non va

- **Non sento nulla**
controlla "synth engine out" e "synth volume" della voce: a 0 è muta (solo per il synth).
- **mx.samples muto o con errori**
dopo K3 lo schermo dice perché, es. "mx: no samples installed" (scarica i campioni).
- **Preset e cambio motore**
parte sempre coi default; un preset ricarica tutto, motore incluso (se cambia, lo schermo si ferma un attimo).
- **Un'ottava sballata su Just Friends**
regola "Just Friends octave" della voce.
- **Le lacrime stonano con te**
le note che tieni premute contano: stai su punti luminosi della grid.
- **Reverb o delay non si sentono**
agiscono solo sul synth interno; controlla livello e uscita della voce.
- **Errore in maiden**
copia il messaggio (compare in rosso) e mandamelo.

Prima prova: tieni aperta la console di maiden. Provato solo in un simulatore, non su una norns reale.