




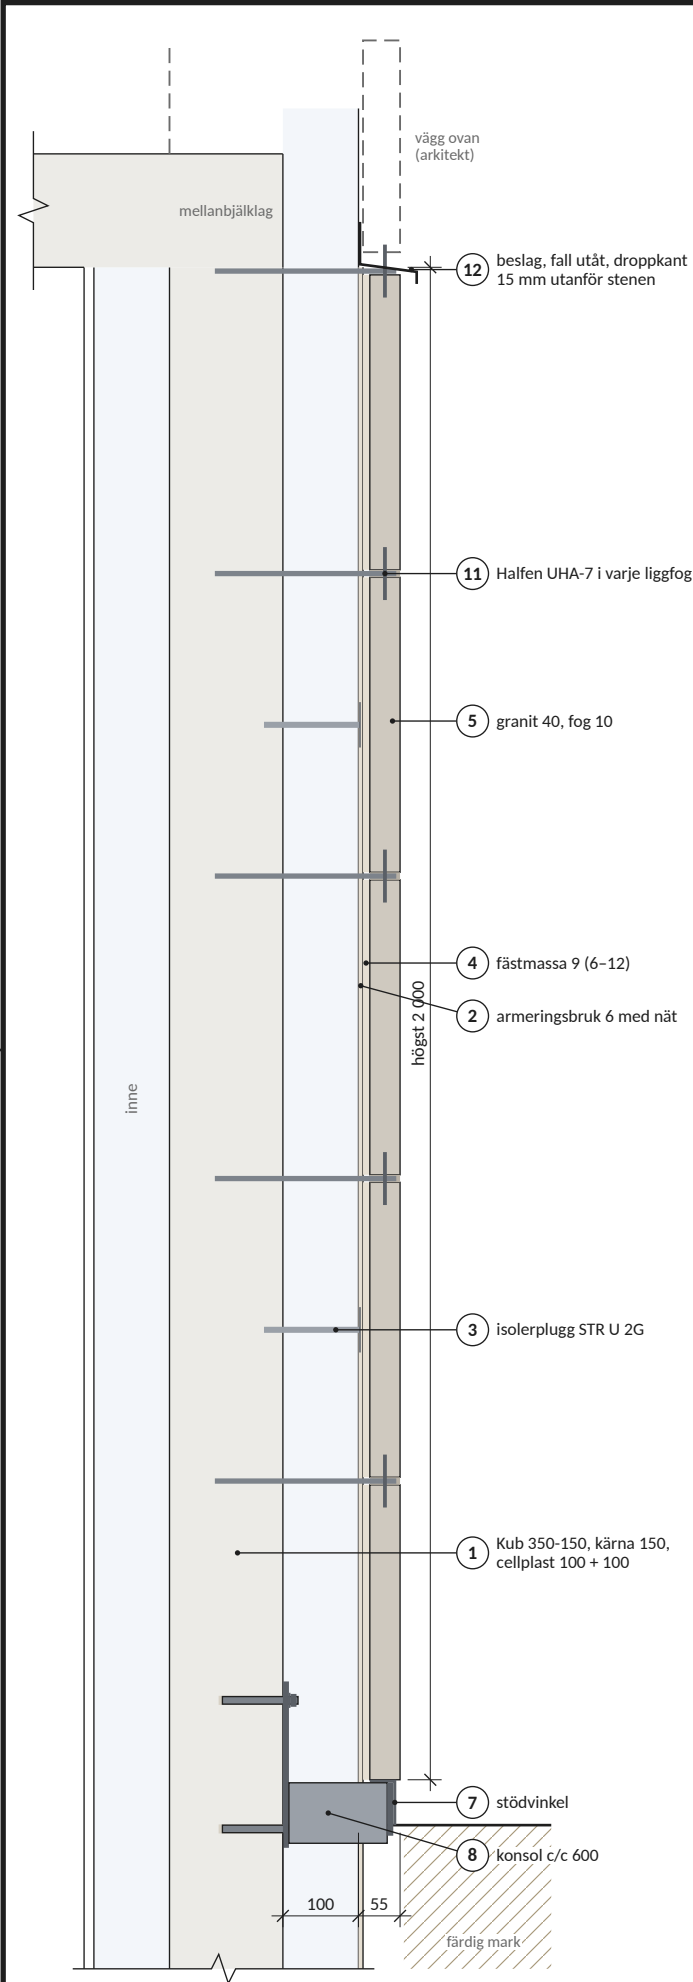

SEKTION A-A
Skala 1:10

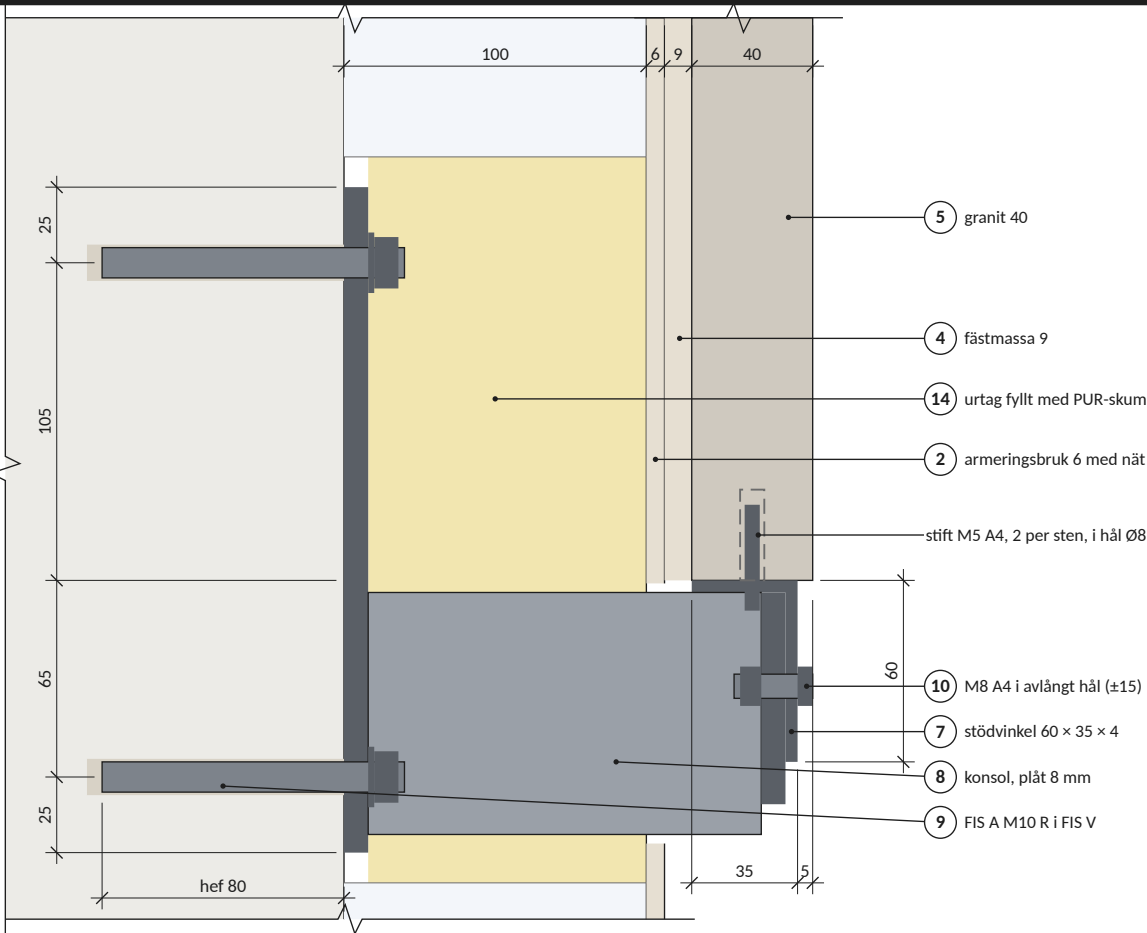

DETALJ B Nedre stöd, snitt genom konsol
Skala 1:2,5

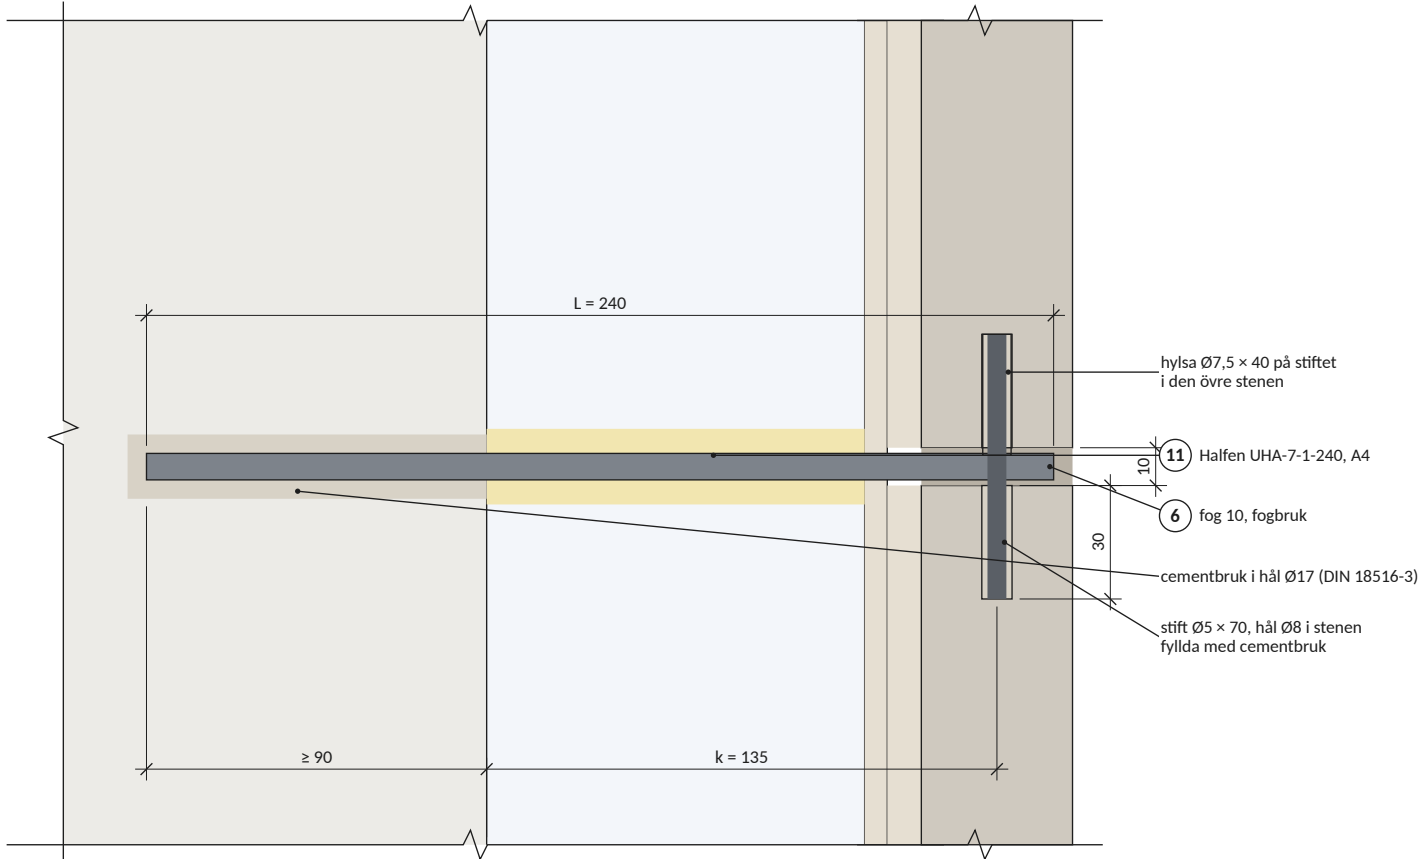

DETALJ C Kvarhållning i liggfog
Skala 1:2

- Anvisningar**
- Gäller källarväggarnas ytterväggar av Sundolitt Kub 350-150 där fasadsten sätts ovan mark. Stenen bärs av fastmassan; stödvinkeln och Halfen-ankarna bär den ensamma om fästet mot cellplasten går förlorat (brand, åldring). Positioner, mått och kontroller: U-02.2.
 - Cellplasten rasas plan före armeringsbruket. Det härdade armeringsbruket får avvika högst 2 mm över stenens längsta kant.
 - Konsolerna (8) först: cellplasten skärs ur för fotplåten, hålen borras i betongkärnan och blåses rena, gängstängerna (9) injekteras. Konsolen dras fast när massan härdar. Urtaget fylls med PUR-skum (14) och slipas plant.
 - Armeringsbruket (2) läggs i två omgångar med nätet i den yttre tredjedelen, skarvar 100 mm och diagonalnät vid öppningarnas hörn. Isolerpluggarna (3) sätts genom nätet i det första lagret; tallrikarna täcks direkt av det andra.
 - Stödvinkeln (7) skruvas på konsolerna, rak och i våg. Stift M5 upp i stenarnas underkant, 2 per sten.
 - Stenen (5) sätts med fastmassa (4) på både vägg och sten, 100 % täckning; lyft en sten då och då och kontrollera. Armeringsbruket härdar enligt produktbladet först, normalt cirka en vecka. Lägst +5 °C vid läggning och härdning.
 - Halfen UHA-7 (11) sätts skift för skift: bruket och cellplasten borras igenom, Ø17 i betongen, hålet fuktas och fylls med cementbruk, ankaret trycks in, stiftet förs ned i den undre stenens hål och nästa sten sätts på stiftet. Stifthålen fylls med cementbruk; hylsan sitter i den övre stenen.
 - Fogarna (6) fylls helt och komprimeras. Rörelsefogar (13) vid inåtgående hörn, mot andra material och högst var 6:e meter.
 - Ingen cellplast får synas: beslag (12) över överkanten, sten eller plåt i öppningarnas smyg, armeringsbruket nedtill till 200 mm under mark.
 - Avstånd till betongkärnans kanter (öppningar, väggens ände) och mellan infästningar minst 100 mm.

Teckenförklaring

- betong (Kub-kärna, bjälklag)
- cellplast (Kub)
- armeringsbruk, fastmassa
- granit
- rostfritt stål EN 1.4404 (A4)
- injektionsmassa, cementbruk
- PUR-skum
- position, se U-02.2

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum


FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

**Fasadsten på källarväggarna
Sektion och detaljer**

SKALA	FORMAT	DATUM
1:10, 1:2,5, 1:2	A3	2026-10-10
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06
STATUS	REVISION	
FÖR GRANSKNING	A	
RITNINGNUMMER		

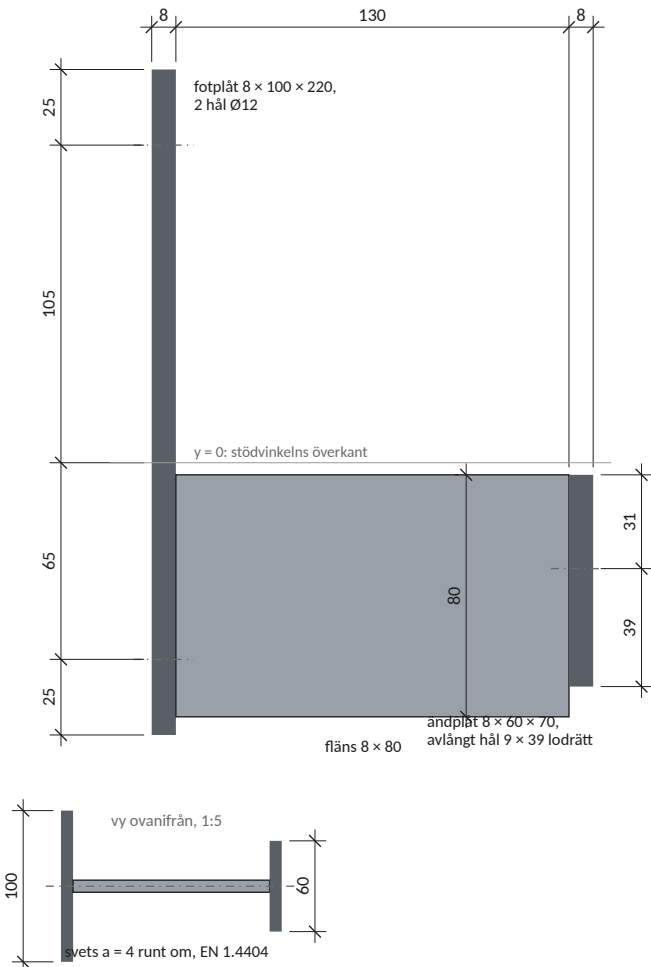

KONSOL K Tillverkning (pos 8)

Skala 1:2,5 och 1:5

Förutsättningar

1. Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (U17): betongkärna 150 mm, cellplast 100 mm på var sida (SINTEF TG 2216). Betong enligt Sundolitt, räknas som C30/37.
2. Granit 40 mm, 108 kg/m². Sten högst 1 200 × 600 mm och 0,72 m² (största sten 78 kg). Stenhöjd på en stödvinkel högst 2 000 mm (modellen: 0,8-2,0 m).
3. Stenens framsida 55 mm utanför cellplasten, 155 mm utanför betongkärnan; väggen blir cirka 405 mm.
4. Allt stål rostfritt EN 1.4404 eller 1.4571 (A4), även skruv, mutter och bricka.
5. Halven-ankarna kräver 10 mm liggfog och minst 30 mm sten med 10 mm sten utanför stifthållet (DIN 18516-3). Stenleverantören redovisar brottlasten vid stifthål enligt SS-EN 13364; dimensionerande last per stifthål 0,37 kN.
6. Fästmassa, armeringsbruk och fogbruk från samma leverantör; leverantören bekräftar systemet för 40 mm granit på cellplast.
7. Fasad E visar ett exempel: 17 stenar, 32 Halven-ankare, 18 isolerplugg och 5 konsoler på 2,4 m vägg.

 Halften UHA-7 i liggfog (11)
 isolerplugg bakom stenen (3), fotplåt (8)
 stödvinkel (7), ändplåt (8)
 granit
 centrumlinje

PROJEKT _____

FASTIGHET

NNEHÅLL

SKALA	FORMAT	DATUM
-------	--------	-------

JUPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06

RITNINGSNUMMER