


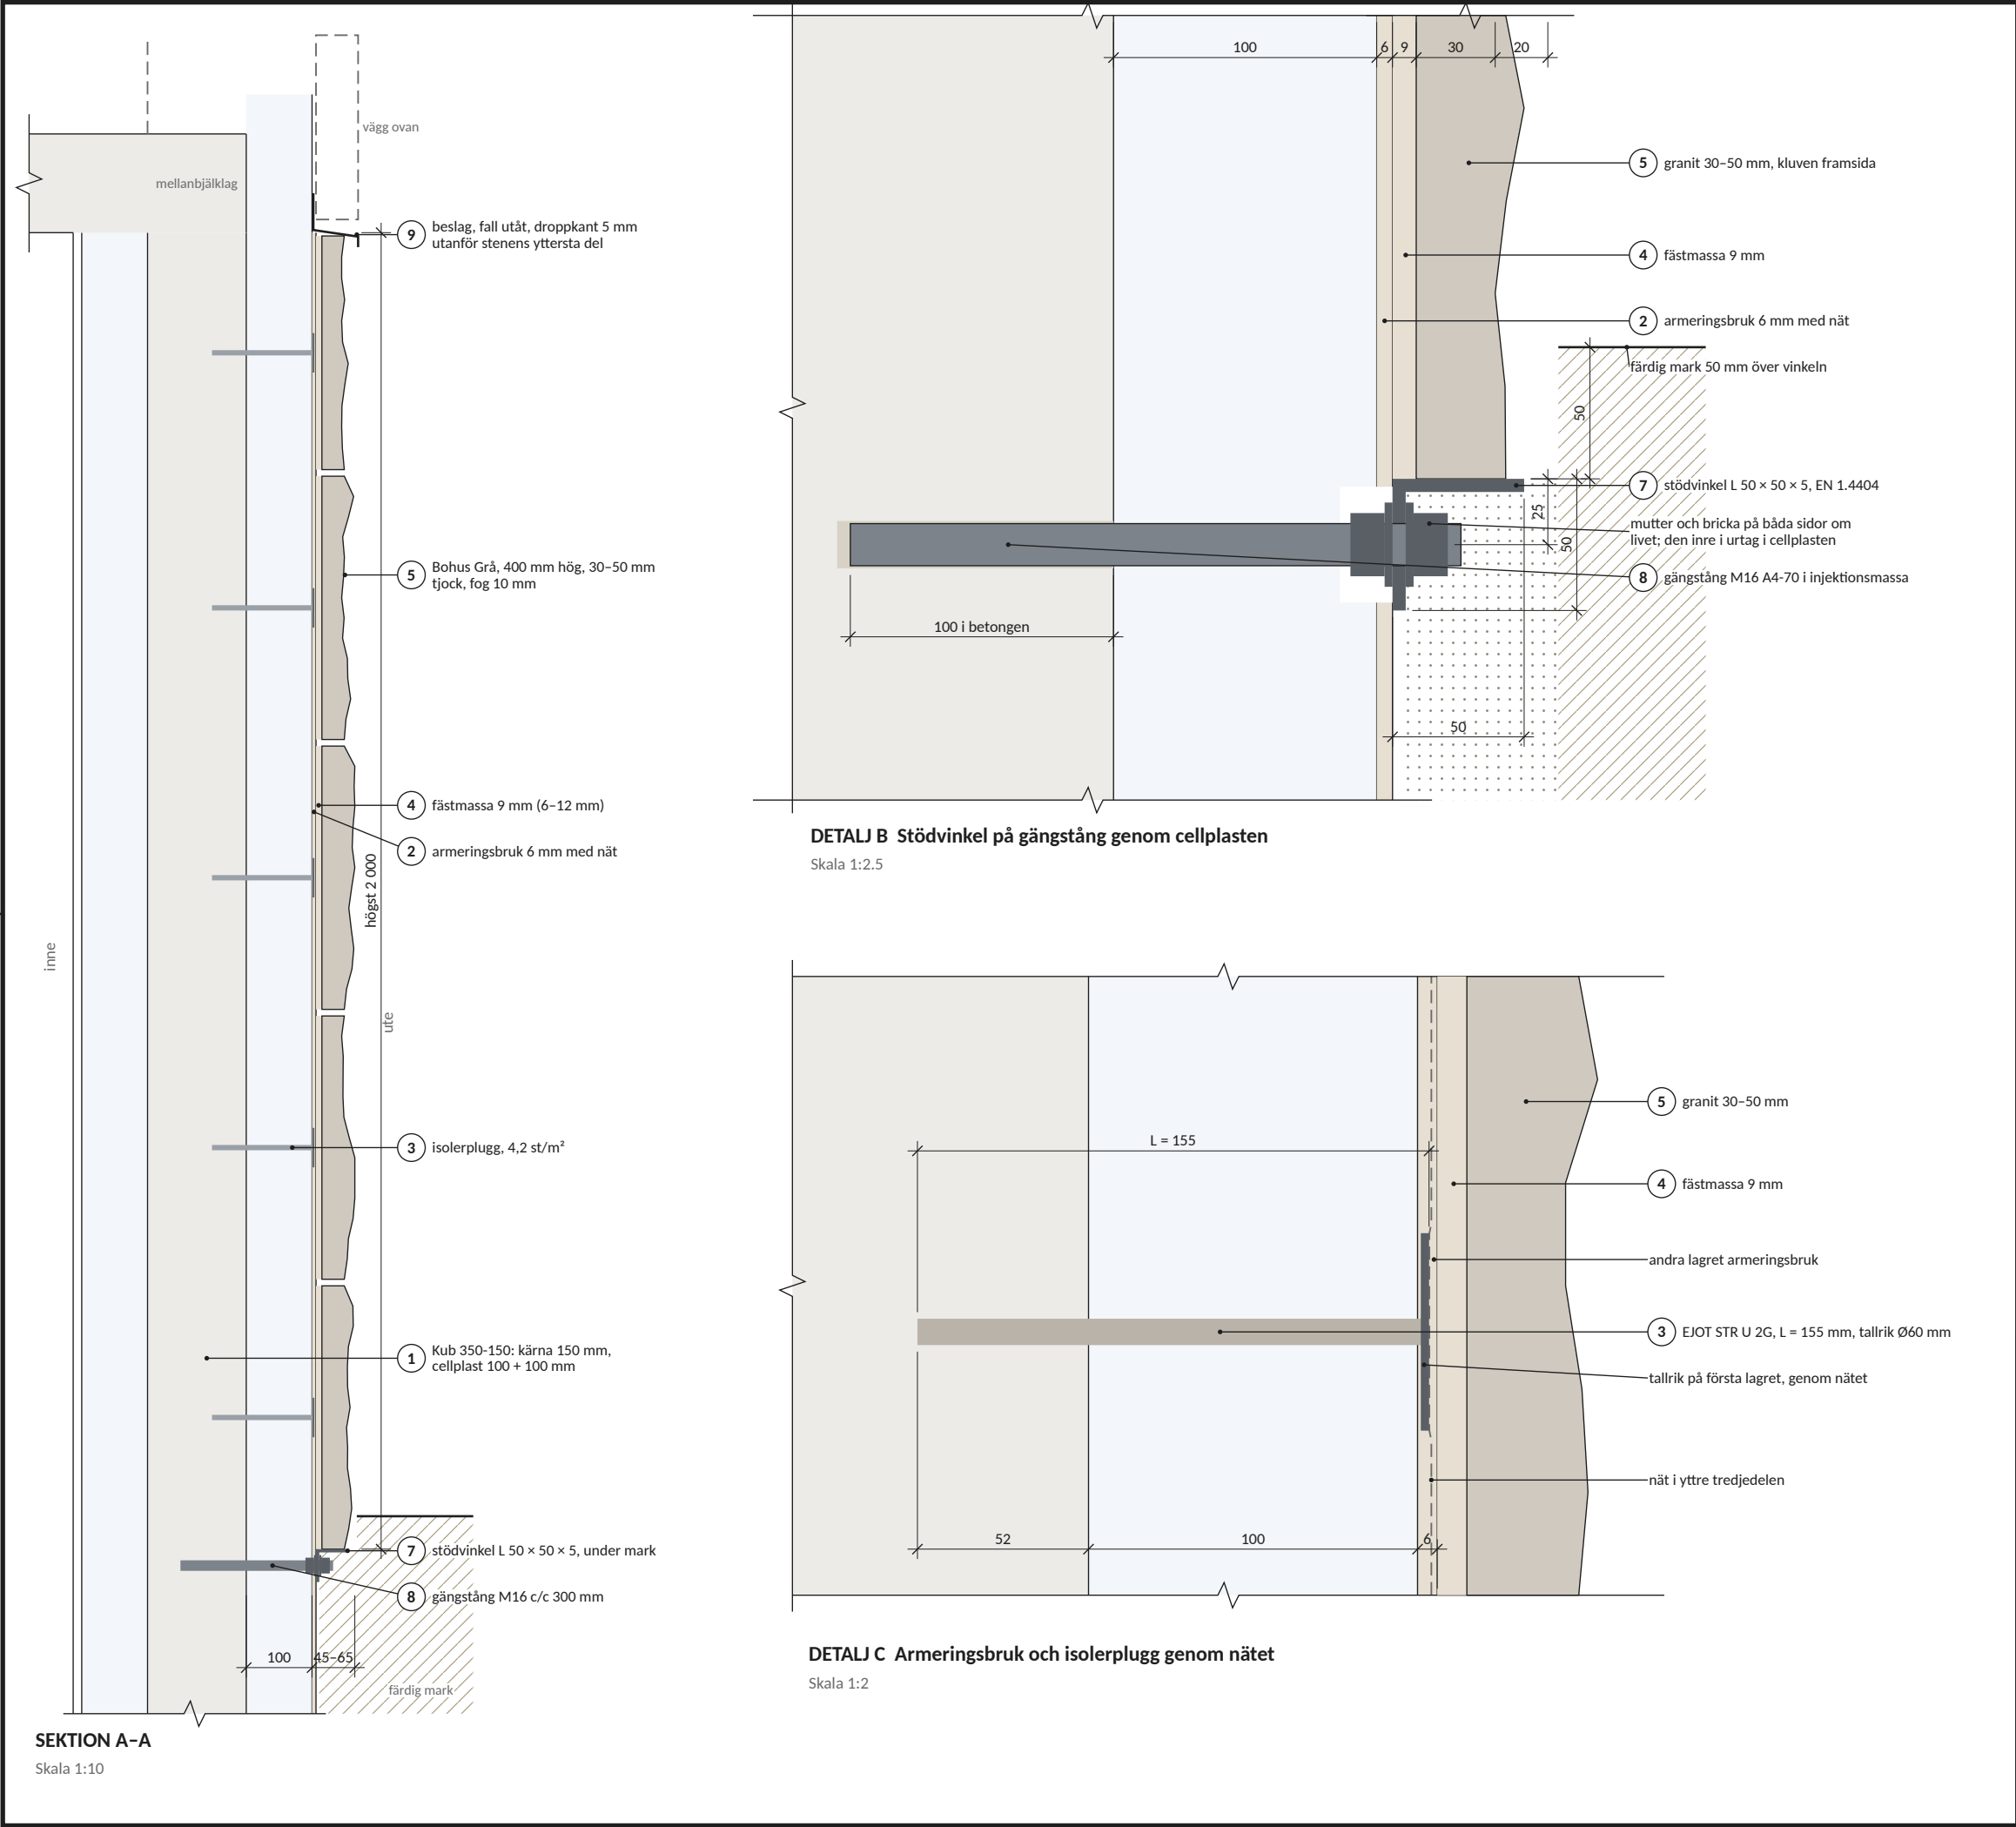


- Anvisningar**
- Gäller källarväggarnas ytterväggar av Sundolitt Kub 350-150 där fasadsten sätts ovan mark. Stenen limmas mot armeringsbruket, som hålls mot betongkärnan av isolerpluggarna genom nätet. Stödvinkeln under nedersta skiftet bär stenens tyngd om fästet mot cellplasten går förlorat. Inga infästningar i de enskilda stenarna.
 - Det härdade armeringsbruket får avvika högst 4 mm över stenens längsta kant.
 - Gängstängerna (8) först: hål Ø18 genom cellplasten och 100 mm in i betongen. Hålet borstas och blåses rent, fylls med injektionsmassa från botten och stängen trycks in med en vridning. Verktyg: borrhammare, patronpistol för injektionsmassa, rensborste och blåspump. Den inre muttern och brickan ställs i ett urtag i cellplasten, med brickan i armeringsbrukets yta.
 - Armeringsbruket (2) i två lager med nätet i den yttre tredjedelen, skarvar 100 mm och diagonalnät vid öppningarnas hörn. Isolerpluggarna (3) sätts genom nätet i det första lagret; tallrikarna täcks direkt av det andra.
 - Stödvinkeln (7) på stängerna, rak och i våg (justeras med de inre muttrarna), yttre bricka och mutter. Vinkelns överkant 50 mm under färdig mark, så att den inte syns.
 - Stenen (5) sätts med fästmassa (4) på både vägg och den sågade baksidan, 100 % täckning.
 - Stenarna sätts skift för skift med fulla liggfogar, så att varje sten står på skiftet under. Hörnstenar i utvändiga hörn. Fogarna (6) fylls helt och komprimeras, utom dräneringsfogar: stötfogarna i nedersta skiftet lämnas öppna närmast ovan mark, högst 800 mm isär. Mot dörr- och fönsterkarmar och andra material: anslutningsfog (10). Rörelsefogar i stenytan behövs inte: stenen sitter på cellplasten, fri från betongen, och längs den längsta fasaden (cirka 11,7 m) rör den sig bara några millimeter, fördelat på fogarna.
 - Ingen cellplast får synas: beslag (9) över överkanten, sten eller plåt i öppningarnas smyggar, armeringsbruket nedtill till 200 mm under mark.
 - Avstånd till betongkärnans kanter (öppningar, väggens ände) och mellan infästningar minst 100 mm.
 - Positioner och fasad: AR-01.2. Allt stål rostfritt A4, även mutter och bricka.
- Teckenförklaring**
- betong (Kub-kärna, bjälklag)
 - cellplast (Kub)
 - armeringsbruk, fästmassa
 - granit
 - rostfritt stål EN 1.4404 (A4)
 - injektionsmassa
 - glasfibernet
 - position, se AR-01.2

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO

PROJEKT		
Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum		
FASTIGHET		
Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278		
INNEHÅLL		
Fasadsten på källarväggarna		
Sektion och detaljer		
SKALA	FORMAT	DATUM
1:10, 1:2,5, 1:2	A3	2026-10-10
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
/Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		A
RITNINGNUMMER		

AR-01.1

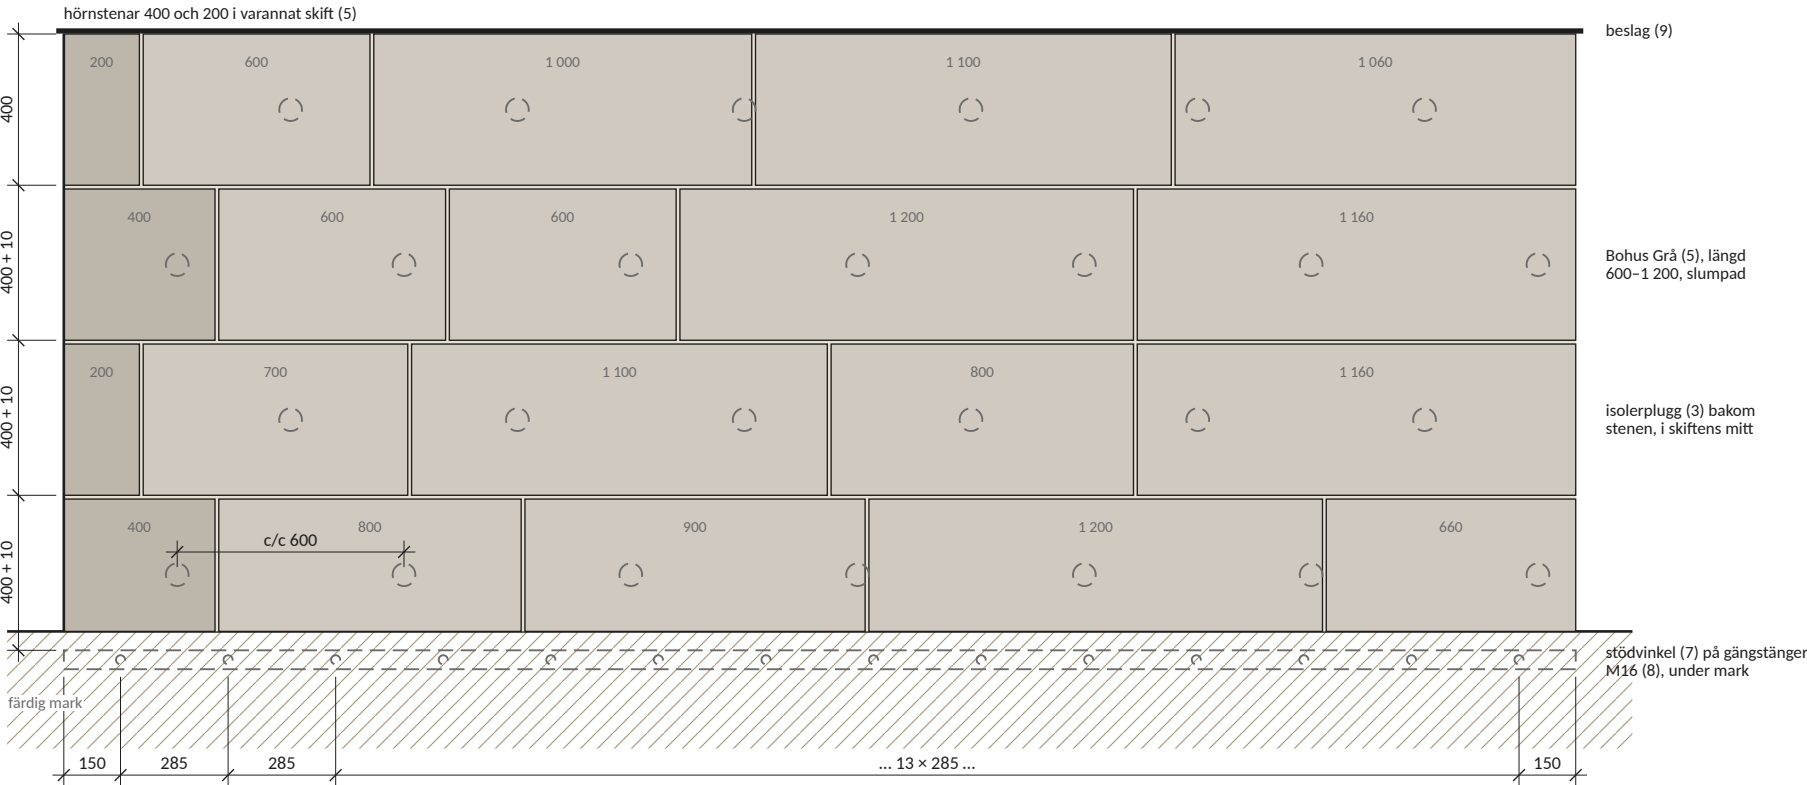

FASAD E Exempel, Bohus Grå 400 hög i slumpade längder, utvändigt hörn till vänster

Skala 1:20

Positionsförteckning

Infästningarna är kontrollerade i beräkningar/AR-01/berakning.py.

Pos	Del	Produkt, material (eller motsvarande)	Mått (mm)	Antal, avstånd
1	Vägg	Sundolitt Kub 350-150 (U17), SINTEF TG 2216	kärna 150 betong, cellplast 100 + 100	-
2	Armeringsbruk med nät	Mapei Mapetherm AR1 + Mapetherm Net (putssystem för cellplast)	6 (5-7) i två lager, nät i yttre tredjedelen, skarv 100	hela stenytan, ned 200 under mark
3	Isolerplugg	EJOT ejotharm STR U 2G	L = 155, tallrik Ø60, borrhjup ≥ 62 i betongen	c/c 600 i skiftens mitthöjd, förskjutna 300 (4,2 st/m²)
4	Fästmassa	Mapei Keraflex Maxi S1 (C2TE S1, för natursten)	9 (6-12), kombinerad metod	100 % täckning
5	Fasadsten	Beklädnadsgranit Bohus Grå, Stengrossen (order 579): kluven framsida, sågad baksida; hörnstenar Bohus Grå	600-1 200 × 400 × 30/50; hörn 200-400 × 400 × 30/50	28 m² och 9 hörnstenar
6	Fogbruk	Mapei Ultracolor Plus (CG2WA)	fog 10, fullt djup	-
7	Stödvinkel	vinkelstål L 50 × 50 × 5, EN 1.4404 (A4)	L ≤ 3 000, glipa 5; hål 18 × 30, avlänga längs vinkeln	under nedersta skiftet, 50 under mark
8	Gångstång i injektionsmassa	fischer FIS V (ETA-02/0024) + gångstång M16 A4-70, 2 muttrar och 2 brickor A4 per stång	hål Ø18, 100 in i betongen	c/c ≤ 300, ≤ 150 från vinkelns ände
9	Beslag	plåt enligt ritning	fall utåt, droppkant 5 utanför stenens yttersta del	stenens överkant
10	Anslutningsfog	bottningslist + Mapei Mapesil LM (neutral silikon för natursten)	10	mot dörr- och fönsterkarmar och andra material

Teckenförklaring

- isolerpluggens tallrik bakom stenen (3)
- stödvinkel (7) och muttrar (8), under mark
- granit
- hörnsten

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Fasadsten på källarväggarna
Fasad och positioner

SKALA	FORMAT	DATUM
1:20	A3	2026-10-10
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		A

AR-01.2