

Секции смешения и промежуточные **RP, RPU, RPD, RPL, RPR / RU**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S



Описание и назначение

Секции смешения воздуха в центральных кондиционерах предназначены для подмеса части удаляемого из помещения воздуха к наружному с целью достижения оптимальных параметров и состава приточного воздуха: температуры, влажности, концентрации вредных примесей и других. Так же данный тип секций может использоваться для забора или выхлопа воздуха в определенном направлении. Смешение рециркуляционного и наружного воздуха осуществляется двумя соответствующими регулирующими заслонками, степень открытия которых, относительно друг друга, влияет на процент рециркуляции.

Промежуточная секция предназначена для разделения функциональных блоков установки друг от друга с целью выравнивания воздушного потока (например, между нагревателем и фильтром), может выполнять опорные функции для двухэтажных установок, а также использоваться в качестве сервисной секции (для доступа к соседнему функциональному блоку при обслуживании). Секции представляют собой пустой корпус со сквозным проходом для воздуха. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения. Все секции смешения в зависимости от расположения комплектуются верхними или боковыми торцевыми панелями с расположенными снаружи блока заслонками и гибкими вставками. Смешение потоков воздуха осуществляется при помощи регулирующих заслонок, угол поворота которых регулируется электроприводом или вручную. Длина промежуточных секций (Д) для всех типоразмеров RIK-M и RIK-S может быть изменена исходя из конструктивных требований установки.

Структура обозначения

RP / RPU / RPD / RPL / RPR / RU

RP — секция смешения воздуха двухэтажная

RPU — секция смешения воздуха с подмесом сверху

RPL — секция смешения воздуха с подмесом слева


RPR — секция смешения воздуха с подмесом справа

RPD — секция смешения воздуха с подмесом снизу


RU — промежуточная секция

Технические характеристики

Габаритные размеры

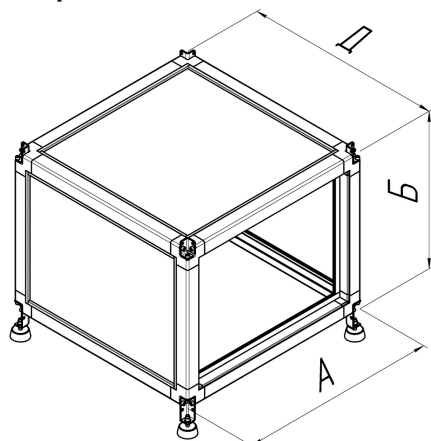

Габаритная схема секций смещения RIK-M

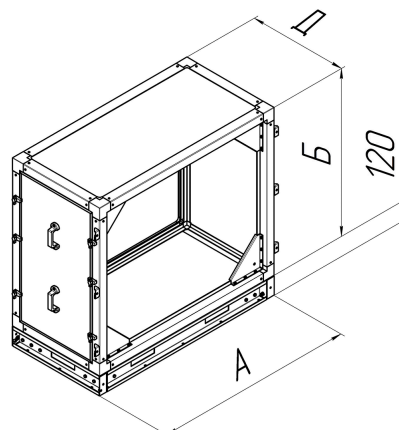

Габаритная схема секций смещения RIK-S

Типоразмер	Размеры, мм								
	A	Б			Д				
		RPU, RPD, RPR, RPL	RU	RP	RPU	RPD	RPR, RPL	RU	RP
RIK-M 100 Compact	570	-	370	-	-	-	-	250	-
RIK-M 101	570	450	450	900	450	450	570	390	570
RIK-M 102	670	520	520	1040	520	520	670	390	640
RIK-M 103	770	520	520	1040	520	520	770	390	640
RIK-M 104	770	620	620	1240	620	620	770	390	740
RIK-M 105	870	620	620	1240	620	620	870	390	740
RIK-M 106	1070	620	620	1240	620	620	1070	390	740
RIK-M 107	1070	720	720	1440	720	720	1070	390	840
RIK-M 108	1170	770	770	1540	770	770	1170	390	900
RIK-S 101	1200	1000	1000	2000	800	-	800	600	800
RIK-S 102	1400	1200	1200	2400	800	-	800	600	800
RIK-S 103	1400	1340	1340	2680	800	-	1100	600	800
RIK-S 104	1600	1340	1340	2680	800	-	1100	600	800
RIK-S 105	1600	1400	1400	2800	1100	-	1100	600	1100
RIK-S 106	1900	1400	1400	2800	1100	-	1100	600	1100
RIK-S 107	1900	1600	1600	3200	1100	-	1100	600	1100
RIK-S 108	2000	1600	1600	3200	1100	-	1100	600	1100
RIK-S 109	2400	1600	1600	3200	1100	-	1600	600	1100
RIK-S 110	2300	2000	2000	4000	1600	-	1600	600	1600
RIK-S 111	2400	2300	2300	4600	1600	-	1600	600	1600
RIK-S 112	3600	2000	2000	5160	1600	-	1600	600	1600