


Клапан лепестковый КЛ

Детали систем вентиляции

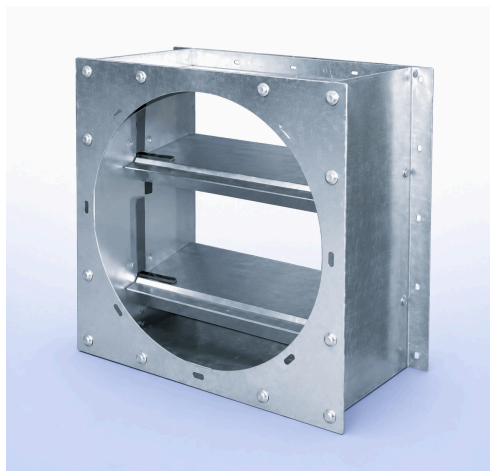


Описание и назначение

Лепестковый клапан КЛ устанавливается на нагнетательной стороне осевых вентиляторов и после их отключения защищает производственные помещения от попадания холодного воздуха и атмосферных осадков. Конструкция — корпус, во втулках которого на осях закреплены лопатки.

Преимущества

- Защита от холода и осадков
- Для осевых вентиляторов
- Съёмная переходная диафрагма

Технические характеристики

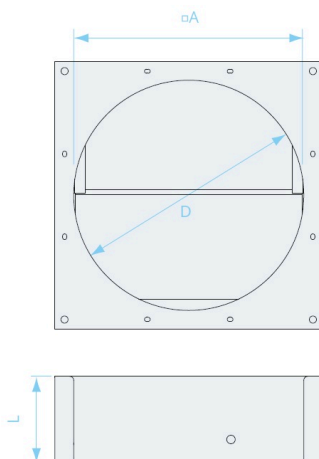

Структура обозначения: КЛ-01 – 400×400 – ФЛ

Модель · Сечение А×В, мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое

Модель	№ вентилятора	А, мм	В, мм	Д, мм	Л, мм	т, кг
КЛ- 00	4	400	400	403	247	13,4
КЛ- 01	5	500	500	503	287	17,5

Модель	№ вентилятора	A, мм	B, мм	D, мм	L, мм	m, кг
КЛ- 02	6,3	630	630	633	357	24,1
КЛ- 03	8	800	800	805	332	33,5
КЛ- 04	10	1000	1000	1006	392	43,4
КЛ- 05	12,5	1250	1250	1258	497	61,7

Примечание. Для перехода с круглого сечения вентилятора на прямоугольное сечение клапана предусмотрена съёмная переходная диафрагма.