

Воздухоохладители фреоновые RSF

Прямоугольное канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Фреоновые воздухоохладители RSF предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счёт поглощения тепла от воздуха хладагентом.

Структура обозначения

RSF 40-20/R3

RSF — название серии воздухоохладителей фреоновых

40-20 — размер канала, см

R3 — количество рядов теплообменника

Особенности

- Медно-алюминиевый теплообменник в трёхрядном исполнении
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Оснащение профильным каплеуловителем и поддоном с патрубками для отвода конденсата
- Хладагент: фреон R410A
- Максимально допустимое давление — 4,5 МПа

Опции

- Количество рядов может быть увеличено до 12
- Возможен расчёт теплообменников с разными типами фреона


Технические характеристики фреоновых воздухоохладителей RSF*

Типоразмер	Расход воздуха, м³/ч	Холодопроизводительность, кВт	Температура воздуха на выходе, °C	Заправочный объем, л
RSF 40-20/R3	1000	5.6	19	1
RSF 50-25/R3	1600	9	19	1.4
RSF 50-30/R3	1900	10.6	19	1.8

RSF 60-30/R3	2300	12.9	19	2
RSF 60-35/R3	2700	15.1	19	2.3
RSF 70-40/R3	3600	20.2	19	3
RSF 80-50/R3	5100	28.5	19	4.4
RSF 90-50/R3	5700	32	19	4.8
RSF 100-50/R3	6300	35.5	19	5.3

* — при температуре наружного воздуха +30 °С, относительной влажности 45%. Температура кипения фреона 5 °С.

Габаритные размеры и масса фреоновых воздухоохладителей RSF

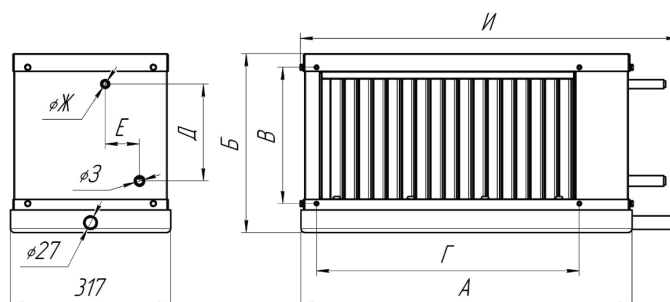

Типоразмер	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Масса, кг
RSF 40-20/R3	555	305	220	420	95	45	12	16	650	13,1
RSF 50-25/R3	655	355	270	520	125	50	12	16	750	17,7
RSF 50-30/R3	655	405	320	520	155	50	16	22	750	18,2
RSF 60-30/R3	755	405	320	620	155	60	16	22	850	19,9
RSF 60-35/R3	755	455	370	620	195	45	16	22	850	22,2
RSF 70-40/R3	855	505	420	720	220	40	22	28	950	26,4
RSF 80-50/R3	955	605	520	820	290	53	22	28	1050	29,6
RSF 90-50/R3	1070	625	530	930	330	55	28	35	1160	37,3
RSF 100-50/R3	1170	625	530	1030	330	55	28	35	1260	42,4

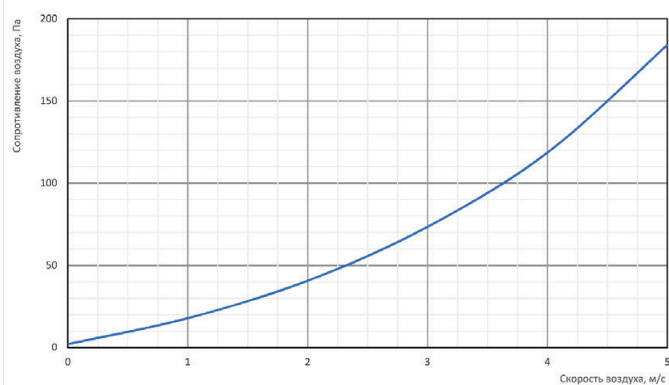


График аэродинамических характеристик

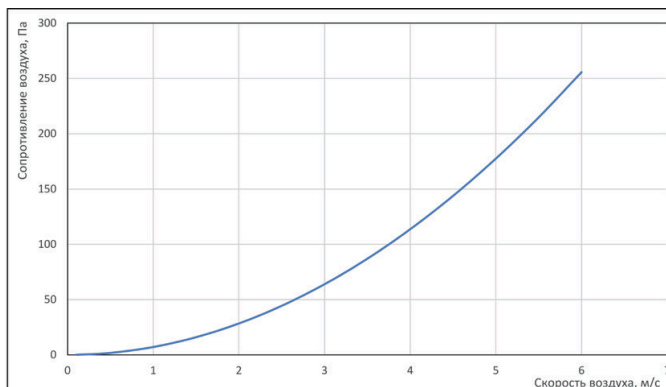


График падения напора на каплеуловителе*

* — падение давления зависит от характеристик объёмного расхода, температуры и относительной влажности потока и может быть определено расчётом.