BMBPlayer · Boom Music Box

Hướng dẫn sử dụng BMBPlayer

Dành cho Nhân viên quầy & Quản lý chi nhánh

Quầy phục vụ | TV & máy tính bảng | Menu | Cập nhật ứng dụng



Nội dung

01 Làm quen với BMBPlayer

02 Cài ứng dụng (Android, iPhone, iPad) & đăng nhập

03 Hàng đợi — trái tim của quầy

04 Lịch sử đơn & đối soát

05 TV, máy tính bảng & phòng

06 Menu nước & dịch vụ

07 Tài khoản & vân tay

08 Cập nhật BMBPlayer

09 Gặp sự cố? Xử lý nhanh

01 Làm quen với BMBPlayer

Một hệ thống cho cả việc hát và việc phục vụ trong phòng.

TV trong phòng

Phát bài hát khách chọn. Góc trái luôn có **mã QR** để khách quét, và hiện các yêu cầu khách đã gửi cho lễ tân.

Điện thoại khách & máy tính bảng

Chọn bài, điều khiển TV, **gọi lễ tân**, gọi nước theo số lượng, báo sự cố — không cần cài ứng dụng.

Quầy phục vụ

Nhận yêu cầu **ngay lập tức**, xác nhận, theo dõi phòng — **thấy TV từng phòng đang phát bài gì** — quản lý TV, menu và nhân viên.

Khách quét QR trên TV
chọn bài · gọi nước · báo sự cố

→

Quầy nhận yêu cầu
chuông + rung + thông báo

→

Lễ tân xác nhận & phục vụ
khách thấy trạng thái ngay trên máy

Ai làm được gì?

Chức năng	Nhân viên quầy	Quản lý chi nhánh
Hàng đợi, lịch sử đơn, mở/đóng phòng, gán TV, QR khách	✔	✔
Báo món **Còn hàng / Hết hàng**	✔	✔
Sửa menu: thêm, ẩn, bỏ, sắp xếp món	khi được cấp quyền	✔
Tài khoản quầy, gỡ / thu hồi máy tính bảng, vân tay	–	✔
Nhật ký kết nối, nối Telegram riêng	Telegram: ✔	✔

Địa chỉ cần nhớ: trang quầy `bmb.id.vn/quay.html` · tải ứng dụng Android `bmb.id.vn/app.apk`. Tài khoản đăng nhập là tài khoản của hệ thống quản lý Boom Music Box.

Cài ứng dụng & đăng nhập

02

Dùng app BMBPlayer trên Android để nhận chuông và rung ngay cả khi tắt màn hình.

1 TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Cài BMBPlayer trên điện thoại, máy tính bảng hoặc TV box


1. **Quét mã QR bên cạnh** bằng camera, hoặc mở trình duyệt vào `bmb.id.vn/app.apk` để tải ứng dụng.
2. Mở file vừa tải rồi bấm **Cài đặt**. Máy hỏi quyền "cài ứng dụng từ nguồn này" thì cho phép.
3. Lần đầu mở, ứng dụng hỏi dùng làm **TV**, **Máy tính bảng** hay **Quầy** — chọn đúng vai trò của thiết bị.

Quét để tải BMBPlayer
bmb.id.vn/app.apk

2 DÀNH CHO TV

Cho TV tự mở BMBPlayer mỗi khi bật máy

Cài xong, hãy làm **2 việc** sau trên mỗi TV để bật TV lên là vào thẳng BMBPlayer, nhân viên không phải mở tay. Mở menu ẩn bằng cách bấm **QUAY LẠI 3 lần** liên tục (hoặc nút **MENU** trên điều khiển).

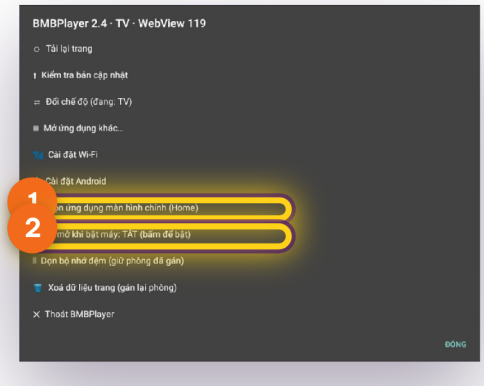

1. **Đặt BMBPlayer làm màn hình chính.** Chọn dòng **"Chọn ứng dụng màn hình chính (Home)"**. Android hiện danh sách — chọn **BMBPlayer**, rồi bấm **Luôn luôn** (không chọn "Một lần"). Từ nay nút **HOME** và mỗi lần bật TV đều đưa về BMBPlayer.
2. **Bật tự mở khi bật máy.** Chọn dòng **"Tự mở khi bật máy: TẮT (bấm để bật)"**. Dòng này đổi thành **BẬT** là xong. Nếu TV hỏi quyền "hiển thị trên các ứng dụng khác", hãy cho phép cho BMBPlayer.


Kiểm tra: tắt hẳn TV (rút điện vài giây hoặc tắt nguồn) rồi bật lại — chờ 1–2 phút, BMBPlayer phải tự mở. Mỗi TV chỉ cần làm **một lần**.

3 GOOGLE PLAY PROTECT


Máy hiện cảnh báo "Đã chặn ứng dụng"? Làm như sau

Play Protect cảnh báo vì BMBPlayer được phát hành riêng, không qua CH Play. Ứng dụng tải từ đúng địa chỉ **bmb.id.vn** là an toàn. Đừng bấm **Tôi hiểu** — nút đó sẽ huỷ việc cài.

1. Bấm **Chi tiết khác** (mũi tên xuống).
2. Chữ nhỏ **Tiếp tục cài đặt** hiện ra phía dưới — bấm vào đó.

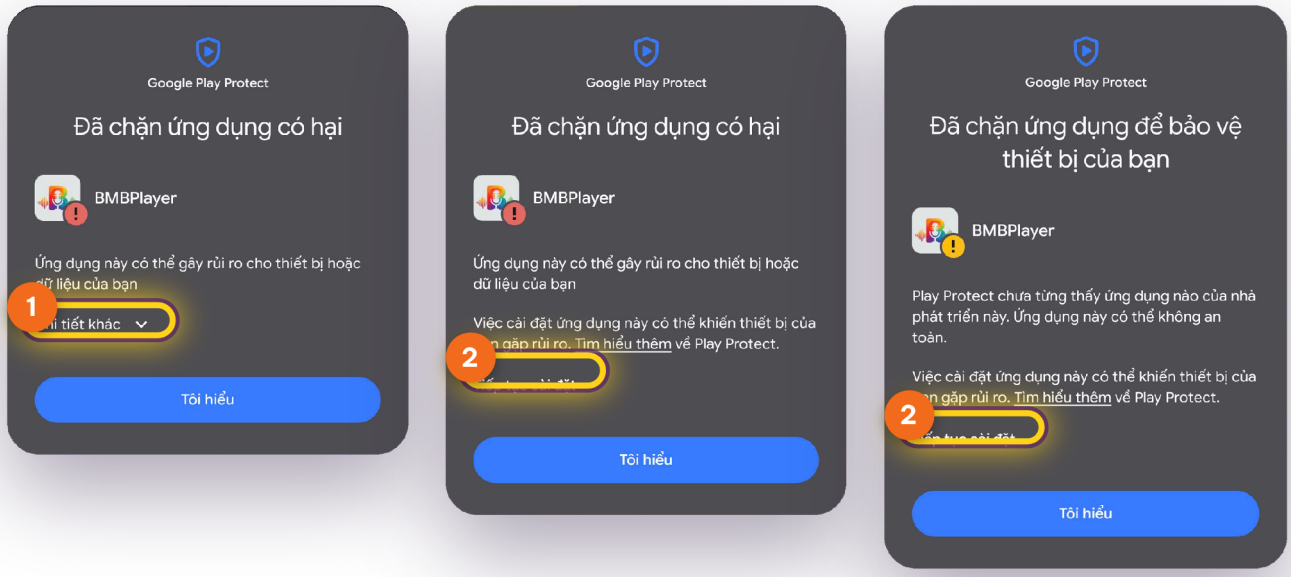

Tuỳ máy và đời Android, hộp thoại có thể hiện một trong các dạng trên — cách làm giống nhau: tìm chữ "Tiếp tục cài đặt".

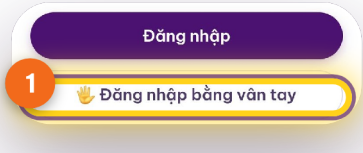

4 ĐĂNG NHẬP QUẦY

Đăng nhập bằng tài khoản được cấp

Nhập tên đăng nhập rồi bấm **Đăng nhập**. Tài khoản **quản lý chi nhánh** có thêm các tab Menu, Tài khoản quầy, Cài đặt.

Đã bật vân tay? Chạm **Đăng nhập bằng vân tay** — nhanh hơn nhiều (xem chương 7).

5 IPHONE & IPAD (IOS / IPADOS)

iPhone, iPad không có file APK — dùng trang quầy trên Safari

App BMBPlayer (APK) chỉ dành cho **Android**. Trên iPhone/iPad, nhân viên quầy và quản lý dùng **trang web quầy** và cài nó ra **Màn hình chính** như một ứng dụng — nhận được cả thông báo đơn mới.

① **Mở Safari** vào bmb.id.vn/quay.html → ② **Bấm nút Chia sẻ** ô vuông có mũi tên ⬆ → ③ **Thêm vào MH chính** đặt tên "BMB Quầy" → Thêm → ④ **Mở từ biểu tượng** đăng nhập → 🔔 Bật thông báo

1. Phải dùng **Safari** (không phải Chrome trên iPhone) để thấy mục "Thêm vào MH chính". Cần **iOS / iPadOS 16.4 trở lên**.
2. Luôn mở quầy từ **biểu tượng BMB Quầy** trên Màn hình chính, đăng nhập rồi bấm 🔔 → **Bật thông báo** → chọn **Cho phép**. Không bật được ở tab Safari thường.
3. Muốn nhận đơn kịp: bật tiếng chuông, tắt **Không làm phiền / Tập trung**, và cho phép thông báo của BMB Quầy trong **Cài đặt → Thông báo**. Telegram vẫn báo song song.

Khác với bản Android: trên iPhone/iPad **chưa có đăng nhập vân tay** và thông báo dùng âm thanh của iOS (không phải chuông riêng của app, không nhắc lặp mỗi 30 giây). Máy trong phòng hát (TV, máy tính bảng gán phòng) nên dùng **Android**; iPad chỉ nên làm máy quầy hoặc dùng như điện thoại khách.

Khách dùng iPhone không cần cài gì: quét QR trên TV bằng camera, trang chọn bài mở thẳng bằng Safari.

03 Hàng đợi — trái tim của quầy

Mọi yêu cầu của khách hiện ở đây theo thời gian thực.

1 ĐỌC NHANH MÀN HÌNH

Số liệu và tình trạng phòng

- **Bốn ô số** trên cùng: Đã gửi chờ xác nhận · Đã xác nhận · Đã phục vụ hôm nay · Đơn nghi ngờ.
- **Ô phòng** cho biết phòng nào đang hát và đã hát bao lâu:


Đang mở | Mở từ 6 giờ trở lên | Trống

Dưới đó là **ba cột**: Đã gửi → Đã xác nhận → Đơn nghi ngờ. Đơn mới luôn nằm đầu cột.



2 XỬ LÝ MỘT ĐƠN

Xác nhận → Phục vụ → Nhập POS

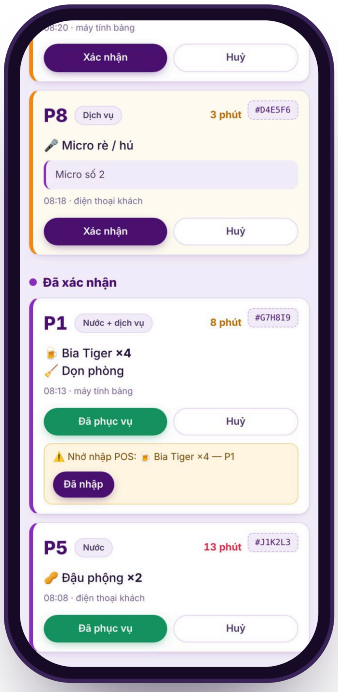

1. Đơn mới ở cột **Đã gửi**: bấm **Xác nhận** — khách thấy ngay "đã xác nhận" trên máy của họ. Không làm được thì bấm **Huỷ**.
2. Mang đồ vào phòng xong, bấm **Đã phục vụ**.
3. Đơn có **nước** sẽ nhắc **"Nhớ nhập POS"**. Nhập vào máy tính tiền rồi bấm **Đã nhập** để cuối ca đối soát không sót.

Thời gian chờ đổi màu **xám → vàng → đỏ** khi đơn để lâu. Mỗi đơn có mã **#XXXXXX** để tra cứu.


> **Đơn nghi ngờ** (một máy gọi quá nhiều lần liên tục) bị tách sang cột riêng và làm mờ. Bấm **Chặn thiết bị 24h** nếu đúng là gọi phá.

3 CHUÔNG · RUNG · THÔNG BÁO

Có đơn là biết ngay — kể cả khi tắt màn hình

- Khi app ở chế độ **Quầy**, thanh thông báo luôn có dòng **“BMB Quầy đang nhận đơn”**.
- Đơn mới **kêu chuông riêng và rung**, rồi **nhắc lại mỗi 30 giây** cho tới khi có người bấm Xác nhận.
- Chi nhánh đã nối Telegram nhận thêm tin báo trong nhóm.
- Dùng trang web thay cho app? Bấm nút 🔔 trên đầu trang để bật thông báo trên máy đó.

Mẹo: đừng gạt tắt dòng “BMB Quầy đang nhận đơn” và hãy cho app chạy nền — đó là thứ giúp chuông luôn kêu.

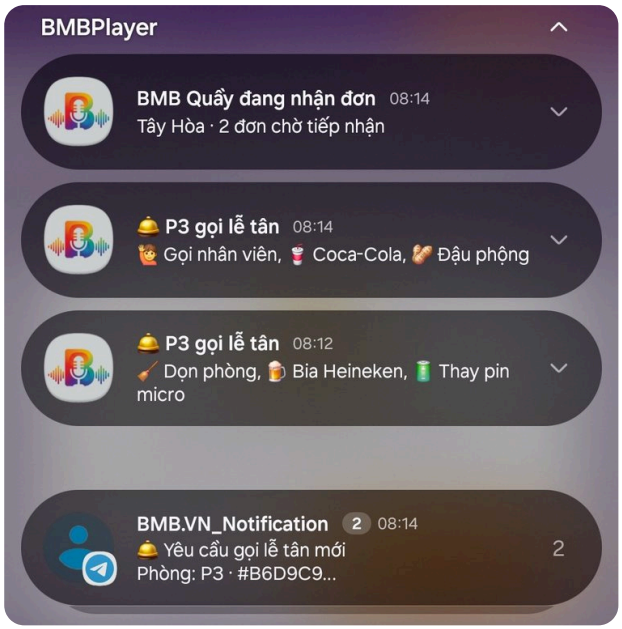


Thông báo đơn mới trên điện thoại quầy

04 Lịch sử đơn & đối soát

Dùng cuối ca để khớp với báo cáo máy tính tiền.

- Tab 📅 **Lịch sử đơn**: xem lại đơn theo ngày, dùng nút ◀ ▶ hoặc **Hôm nay**.
- **Một ngày tính từ 06:00 sáng đến 06:00 sáng hôm sau** — trọn một ca mở cửa, nên đơn lúc 1–2 giờ sáng vẫn thuộc ngày hôm trước.
- Cột **POS** cho biết đơn có nước đã được nhập vào máy tính tiền hay chưa; ô **"Có nước, chưa nhập POS"** là việc cần xử lý trước khi chốt ca.
- Bấm **⬇ Tải CSV đối soát** để lấy bảng chi tiết, mở được bằng Excel.

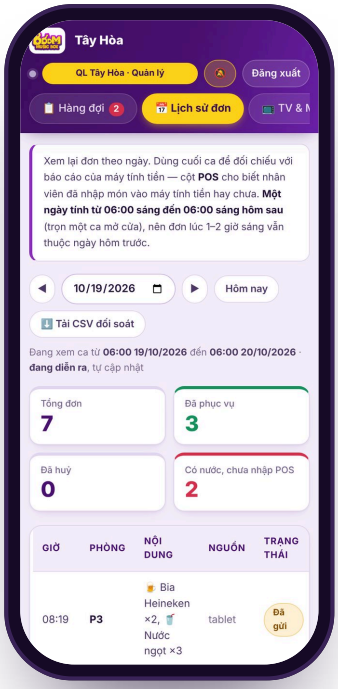

TV, máy tính bảng & phòng


05

Mỗi phòng có 1 TV và có thể có 1 máy tính bảng; xem nhật ký kết nối khi phòng bị rớt.

1 MỞ / ĐÓNG PHÒNG


Vào tab 📺 TV & MTB

- Mỗi phòng hiện trạng thái: **Đang mở từ…**, TV đã nối, máy tính bảng, số điện thoại đang kết nối.
- **Mở phòng** khi khách vào. **Mỗi lần mở là một QR khách mới** trên TV — khách lượt trước không vào lại được.
- **Đóng phòng** khi khách ra: điện thoại khách bị ngắt và hàng chờ bài trên TV được xoá.
- **QR khách** / **Đổi QR khách**: dùng khi TV hỏng hoặc khách nhờ quét lại.

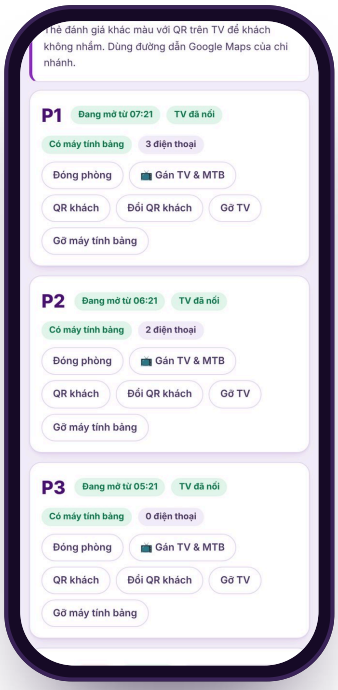

2 GÁN TV & MÁY TÍNH BẢNG

Thiết bị chưa gán sẽ hiện mã 6 số + QR

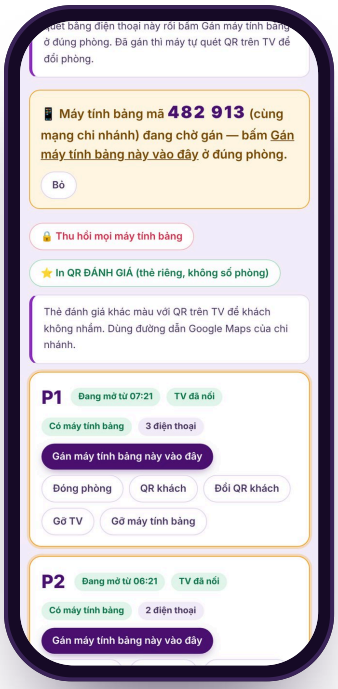

1. Bật TV hoặc máy tính bảng mới: màn hình hiện **mã gán 6 số** và QR.
2. Trên điện thoại đã đăng nhập quầy, **quét QR đó bằng camera** — trang quầy mở thẳng, đầu trang báo **"đang chờ gán"**. (Hoặc bấm 📺 Gán TV & MTB ở phòng rồi quét / nhập mã.)
3. Bấm **Gán … này vào đây** ở **đúng phòng**. Thiết bị tự vào phòng sau vài giây.

Máy tính bảng đã gán sẽ tự quét QR trên TV khi cần đổi phòng. Cần chuyển thiết bị: dùng **Gỡ TV** / **Gỡ máy tính bảng**.


> **Mất máy tính bảng?** Bấm 🔒 Thu hồi mọi máy tính bảng — mọi máy bị gỡ khỏi phòng và phải gán lại từng máy.

3 MÃ QR CỦA PHÒNG

QR góc trái TV — cửa vào của khách

Khi phòng mở, TV hiện QR kèm tên phòng ở giữa. Khách quét bằng camera điện thoại là vào được trang chọn bài và gọi lễ tân. Bên dưới QR, TV hiện luôn các yêu cầu khách vừa gửi cho lễ tân.

Cần in **thẻ QR đánh giá** cho khách? Bấm ⭐ In QR ĐÁNH GIÁ (thẻ riêng, không có số phòng) — chi nhánh cần có đường dẫn Google Maps trong app quản lý BMB.

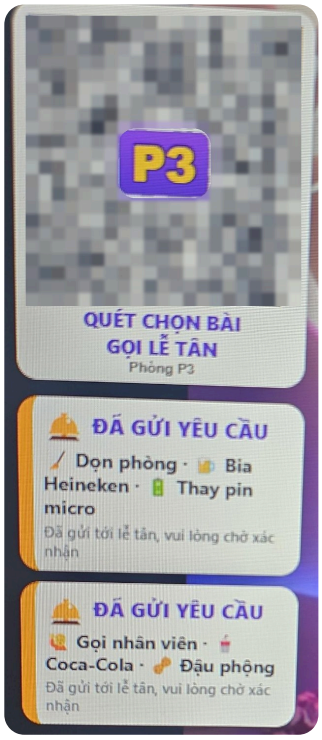


Góc trái TV khi phòng đang mở

4 TV ĐANG LÀM GÌ?

Mỗi phòng có một dòng cho biết TV đang phát gì

Mở tab 📺 **TV & MTB**: dưới tên phòng đang mở có thêm một dòng màu — không cần đi lên phòng cũng biết TV có đang hát hay không. Dòng này tự cập nhật theo TV.

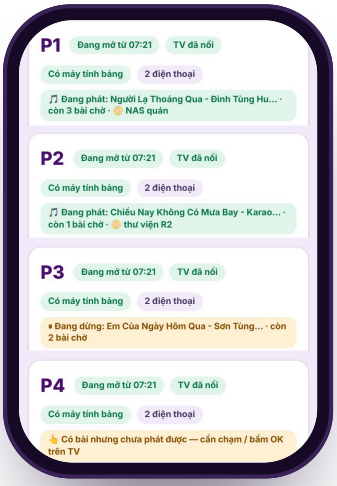

Dòng hiện ra	Nghĩa là
🎵 **Đang phát: tên bài · còn N bài chờ**	TV đang hát bình thường. Thêm 🔇 **tắt tiếng** nếu TV đang bị tắt tiếng.
📀 **NAS quán** hoặc 📀 **thư viện R2** (cuối dòng)	Bài đang phát từ bài lưu sẵn (ở quán có NAS hoặc trên đám mây). Không có chữ này = phát từ YouTube.
⏸ **Đang dừng**	Có người bấm dừng. Bấm phát lại trên TV hoặc điện thoại.
👆 **Có bài nhưng chưa phát được**	Trình duyệt trên TV chặn tự phát: bấm OK / chạm vào màn hình TV một lần (app Android không gặp).
🏆 **Đang hiện điểm**	Hết bài, TV đang hiện điểm vui — vài giây sau tự sang bài kế.
⚠️ **Trình phát YouTube lỗi**	Mở menu ẩn của TV → **Tải lại trang** (chương 8).
Chưa có bài (chờ khách chọn)	Phòng đang mở nhưng chưa ai chọn bài — bình thường.
chưa cập nhật >12 phút, TV có thể treo	TV báo đang phát nhưng đã lâu không thấy tin mới: nên ghé phòng xem hoặc tải lại trang TV.

5 MẤT INTERNET CỦA QUÁN

Quán có NAS: TV vẫn hát tiếp các bài đang xếp

- **Quán có NAS** (thư viện bài lưu sẵn trong quán): khi mất Internet, TV tự hát tiếp những bài **có trong NAS**. Bài không có trong NAS được **dời xuống cuối hàng chờ**, TV hiện thông báo và phát bài kế phát được. Nếu không còn bài nào phát được, TV hiện màn chờ và **tự hát tiếp khi có mạng lại**.
- **Quán chưa có NAS**: không đổi gì — mất Internet thì TV không tải được bài YouTube mới.
- Lúc mất Internet, **điện thoại khách và máy tính bảng không điều khiển được** (lệnh đi qua Internet). Chỉ những bài đã xếp sẵn trong hàng chờ của TV mới tiếp tục. Có mạng lại là dùng bình thường.

> **Mẹo:** khách hay chọn nhiều bài trước giờ có thể mất mạng thì nhắc họ **xếp sẵn vài bài** vào hàng chờ.

6 PHÒNG BỊ RỚT KẾT NỐI?

🧾 Nhật ký kết nối — xem ngay nguyên nhân

- Ở tab 📺 **TV & MTB** bấm 🧾 Nhật ký kết nối, chọn phòng (hoặc xem chung) — mỗi phòng giữ **60 sự kiện gần nhất**, có giờ và địa chỉ mạng (IP) mỗi lần máy nối vào.
- **Máy rớt** = máy tự mất kết nối (mạng chập chờn, máy ngủ, đóng app). **Server cắt** = hệ thống chủ động ngắt, kèm lý do.
- TV **và** điện thoại cùng rớt trong **cùng một giây**, rồi tự nối lại sau vài giây ⇒ thường là **đường mạng/router/wifi của phòng đó**, không phải lỗi phần mềm.
- Khi TV mất kết nối, điện thoại khách hiện dòng **"TV của phòng đang mất kết nối… trang tự chạy tiếp khi TV về"**; TV nối lại là dùng tiếp, hàng chờ vẫn còn, bài đang phát không bị dừng.

> **Mẹo:** phòng nào hay rớt, mở bảng này **ngay lúc đó**, chụp màn hình gửi bộ phận kỹ thuật kèm tên phòng và giờ.

06 Menu nước & dịch vụ

Khách chỉ thấy những gì còn bán — bạn chủ động bật tắt ngay tại quầy.


1 TAB 🍺 MENU

Hết hàng thì bấm một nút

- ✅ Còn hàng ⇄ ⛔ Hết hàng: món hết tự ẩn khỏi màn hình khách; hàng về bấm lại.
- Món được nhóm: **Bia · Nước uống · Đồ ăn · Phục vụ thêm · Dịch vụ / báo sự cố**. Dịch vụ là nút bấm gọi; nước là chọn số lượng.

Quản lý & tài khoản được cấp quyền còn có:

- Ẩn / Hiện tạm không bán · Bỏ xoá khỏi menu chi nhánh (đơn cũ không bị ảnh hưởng) · ▲▼ xếp thứ tự hiện cho khách.
- + Chọn từ menu mẫu lấy món có sẵn của chuỗi · ✏️ Tạo món riêng cho chi nhánh.

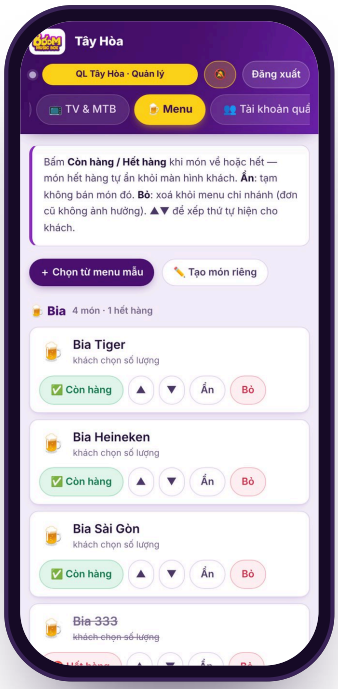

07 Tài khoản & vân tay

Dành cho quản lý chi nhánh.

👥 Tab Tài khoản quầy

Tạo tài khoản cho nhân viên quầy của chi nhánh bằng + **Tạo tài khoản mới**.

- Khoá: nhân viên bị đăng xuất ngay và không vào lại được. Mở để cho dùng lại.
- Cột **Sửa menu**: tích để cho phép nhân viên đó chỉnh menu.

Tài khoản quản lý và kỹ thuật được tạo trong app quản lý BMB.

🖐 Đăng nhập bằng vân tay

Có trong **app BMBPlayer Android bản 2.4 trở lên** (không có khi mở bằng Chrome hay iPhone).

1. Vào tab ⚙️ **Cài đặt** → **Bật vân tay**.
2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận tài khoản rồi quét vân tay.
3. Lần sau chạm **Đăng nhập bằng vân tay** ở màn đăng nhập.

Máy cần đã đặt **khoá màn hình + vân tay** (Android 9 trở lên). Thêm vân tay mới trong máy thì bật lại. **Tắt vân tay** bất cứ lúc nào.

✈️ Nhận đơn qua Telegram riêng

Quản lý và nhân viên quầy tự nối Telegram của mình ngay trong quầy: ⚙️ **Cài đặt** → ✈️ **Kết nối Telegram** → trong Telegram bấm **Start / Bắt đầu**. Trang tự báo "Đã kết nối".

- Tin đơn mới có sẵn nút **Tiếp nhận** / Huỷ, rồi Đã xong và **Đã nhập POS** – bấm ngay trên tin nhắn, tin được cập nhật tại chỗ và hiện tên người thao tác.
- Nút chỉ bấm được trong **chat riêng với bot** (trong nhóm không bấm được) và đúng chi nhánh của tài khoản.
- Tạm dừng / Ngắt kết nối bất cứ lúc nào.

Cập nhật BMBPlayer


08

Khi có bản mới, TV, máy tính bảng và máy quầy tự báo — bạn chỉ việc bấm cập nhật.


1 TRÊN THIẾT BỊ — TỰ BÁO

Hộp "Có bản BMBPlayer mới"

- Máy quầy báo khi mở app. **TV và máy tính bảng chỉ hỏi khi phòng đang đóng** (hoặc buổi sáng 9–12 giờ lúc ít khách), nên không làm gián đoạn khách đang hát.
- Không ai bấm thì hộp tự đóng sau ít phút và **hỏi lại sau**. Bấm **Để sau** cũng vậy.
- Bấm **Cập nhật ngay**, rồi bấm **Cài đặt** trên hộp của Android. Mất khoảng **1 phút**, sau đó BMBPlayer **tự mở lại**.
- Muốn biết máy đang dùng bản nào? Nhìn **góc dưới bên phải màn hình chờ của TV**: dòng **App 2.9 · Web …** (App = bản ứng dụng; Web = giờ của trang, tự cập nhật không cần cài lại). Bản mới nhất hiện tại là **2.9**.

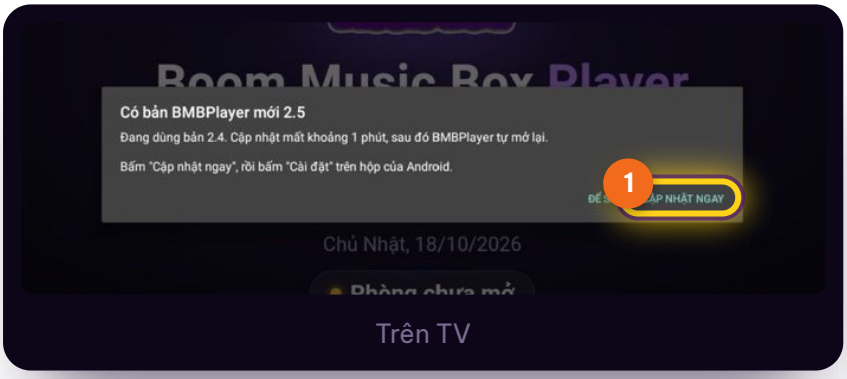

Trên TV

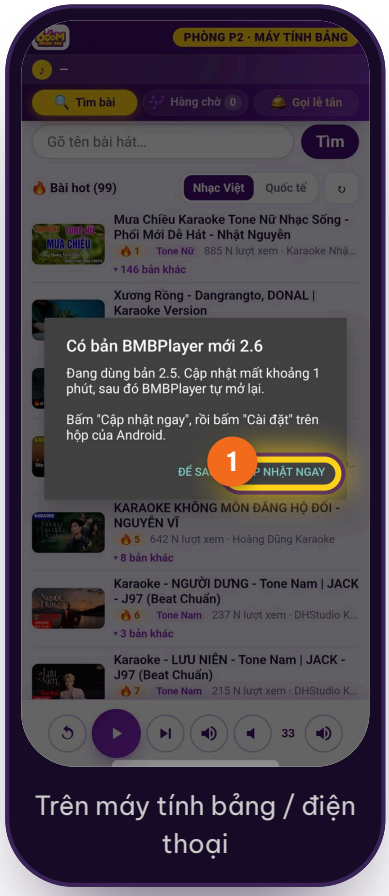


Trên máy tính bảng / điện thoại

2 TRÊN THIẾT BỊ — TỰ KIỂM TRA

Muốn cập nhật ngay? Mở menu ẩn của ứng dụng

Menu ẩn chỉ dành cho nhân viên. Mở bằng **một trong ba cách**: bấm **QUAY LẠI 3 lần** liên tục · bấm nút **MENU** trên điều khiển TV · chạm **5 lần** vào góc trên bên phải màn hình. Rồi chọn **Kiểm tra bản cập nhật**.

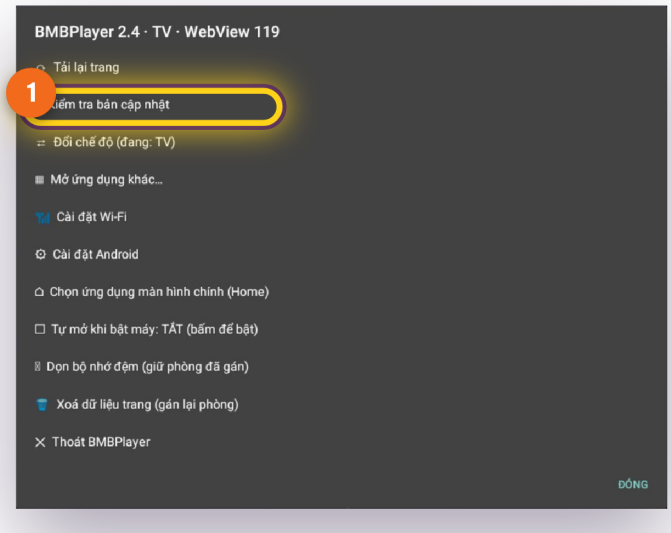

Mục trong menu	Dùng khi
Tải lại trang	Màn hình đứng hoặc lỗi hiển thị
Kiểm tra bản cập nhật	Muốn cập nhật ngay
Đổi chế độ	Chuyển thiết bị giữa TV / Máy tính bảng / Quầy
Cài đặt Wi-Fi · Android	Đổi mạng, chỉnh hệ thống
Tự mở khi bật máy	Bật để app tự chạy sau khi mất điện
Dọn bộ nhớ đệm	Giải phóng bộ nhớ (vẫn giữ phòng đã gán)
Xoá dữ liệu trang	Muốn gán lại phòng từ đầu
Thoát BMBPlayer	Đóng ứng dụng

09 Gặp sự cố? Xử lý nhanh

Những tình huống hay gặp nhất tại quầy.

Hiện tượng	Cách xử lý
TV báo **"Phòng chưa mở — chờ nhân viên mở phòng"**	Quầy → tab TV & MTB → **Mở phòng** đúng phòng đó.
TV / máy tính bảng hiện **mã 6 số**	Thiết bị chưa gán phòng — làm theo mục "Gán TV & máy tính bảng" (chương 5).
Khách báo **QR hết hiệu lực** hoặc không vào được	Nhờ khách quét QR **mới** ở góc trái TV. Cần thì bấm **Đổi QR khách**.
Mất máy tính bảng	**Thu hồi mọi máy tính bảng**, sau đó gán lại những máy còn dùng.
Không nghe chuông khi có đơn	Kiểm tra app đang chạy chế độ Quầy (có dòng "BMB Quầy đang nhận đơn"), cho phép thông báo và chạy nền. Dùng web thì bấm 🔔.
TV đứng hình, trắng màn hình — hoặc quầy báo phòng **"chưa cập nhật >12 phút, TV có thể treo"**	Mở menu ẩn → **Tải lại trang**. Vẫn lỗi: **Xoá dữ liệu trang** rồi gán lại phòng.
Phòng **bị rớt** giữa lúc hát, khách báo "TV mất kết nối"	Chờ vài giây — thiết bị tự nối lại, bài vẫn phát và hàng chờ còn nguyên. Rớt lặp lại thì mở **🧾 Nhật ký kết nối** (chương 5) và chụp gửi kỹ thuật.
TV chạy bằng **Chrome** (không phải app), hát mà **không có tiếng**, hiện "Đang phát không tiếng"	Trình duyệt chặn tiếng tự phát. **Bấm chuột (hoặc chạm) vào giữa video một lần** là có tiếng. Điện thoại không bật tiếng thay được; dùng app BMBPlayer (chương 2) thì không gặp.
Hết bài mà TV đứng ~8 giây rồi mới sang bài	Đó là màn **điểm vui**. Muốn tắt, báo bộ phận kỹ thuật.
Cài / cập nhật bị **Play Protect chặn**	Bấm **Chi tiết khác** → **Tiếp tục cài đặt** (chương 2).
Báo **"Cần cập nhật trình hiển thị web"**	Vào CH Play cập nhật **Android System WebView** (hoặc Google Chrome) rồi mở lại BMBPlayer.

© 2026 VMH