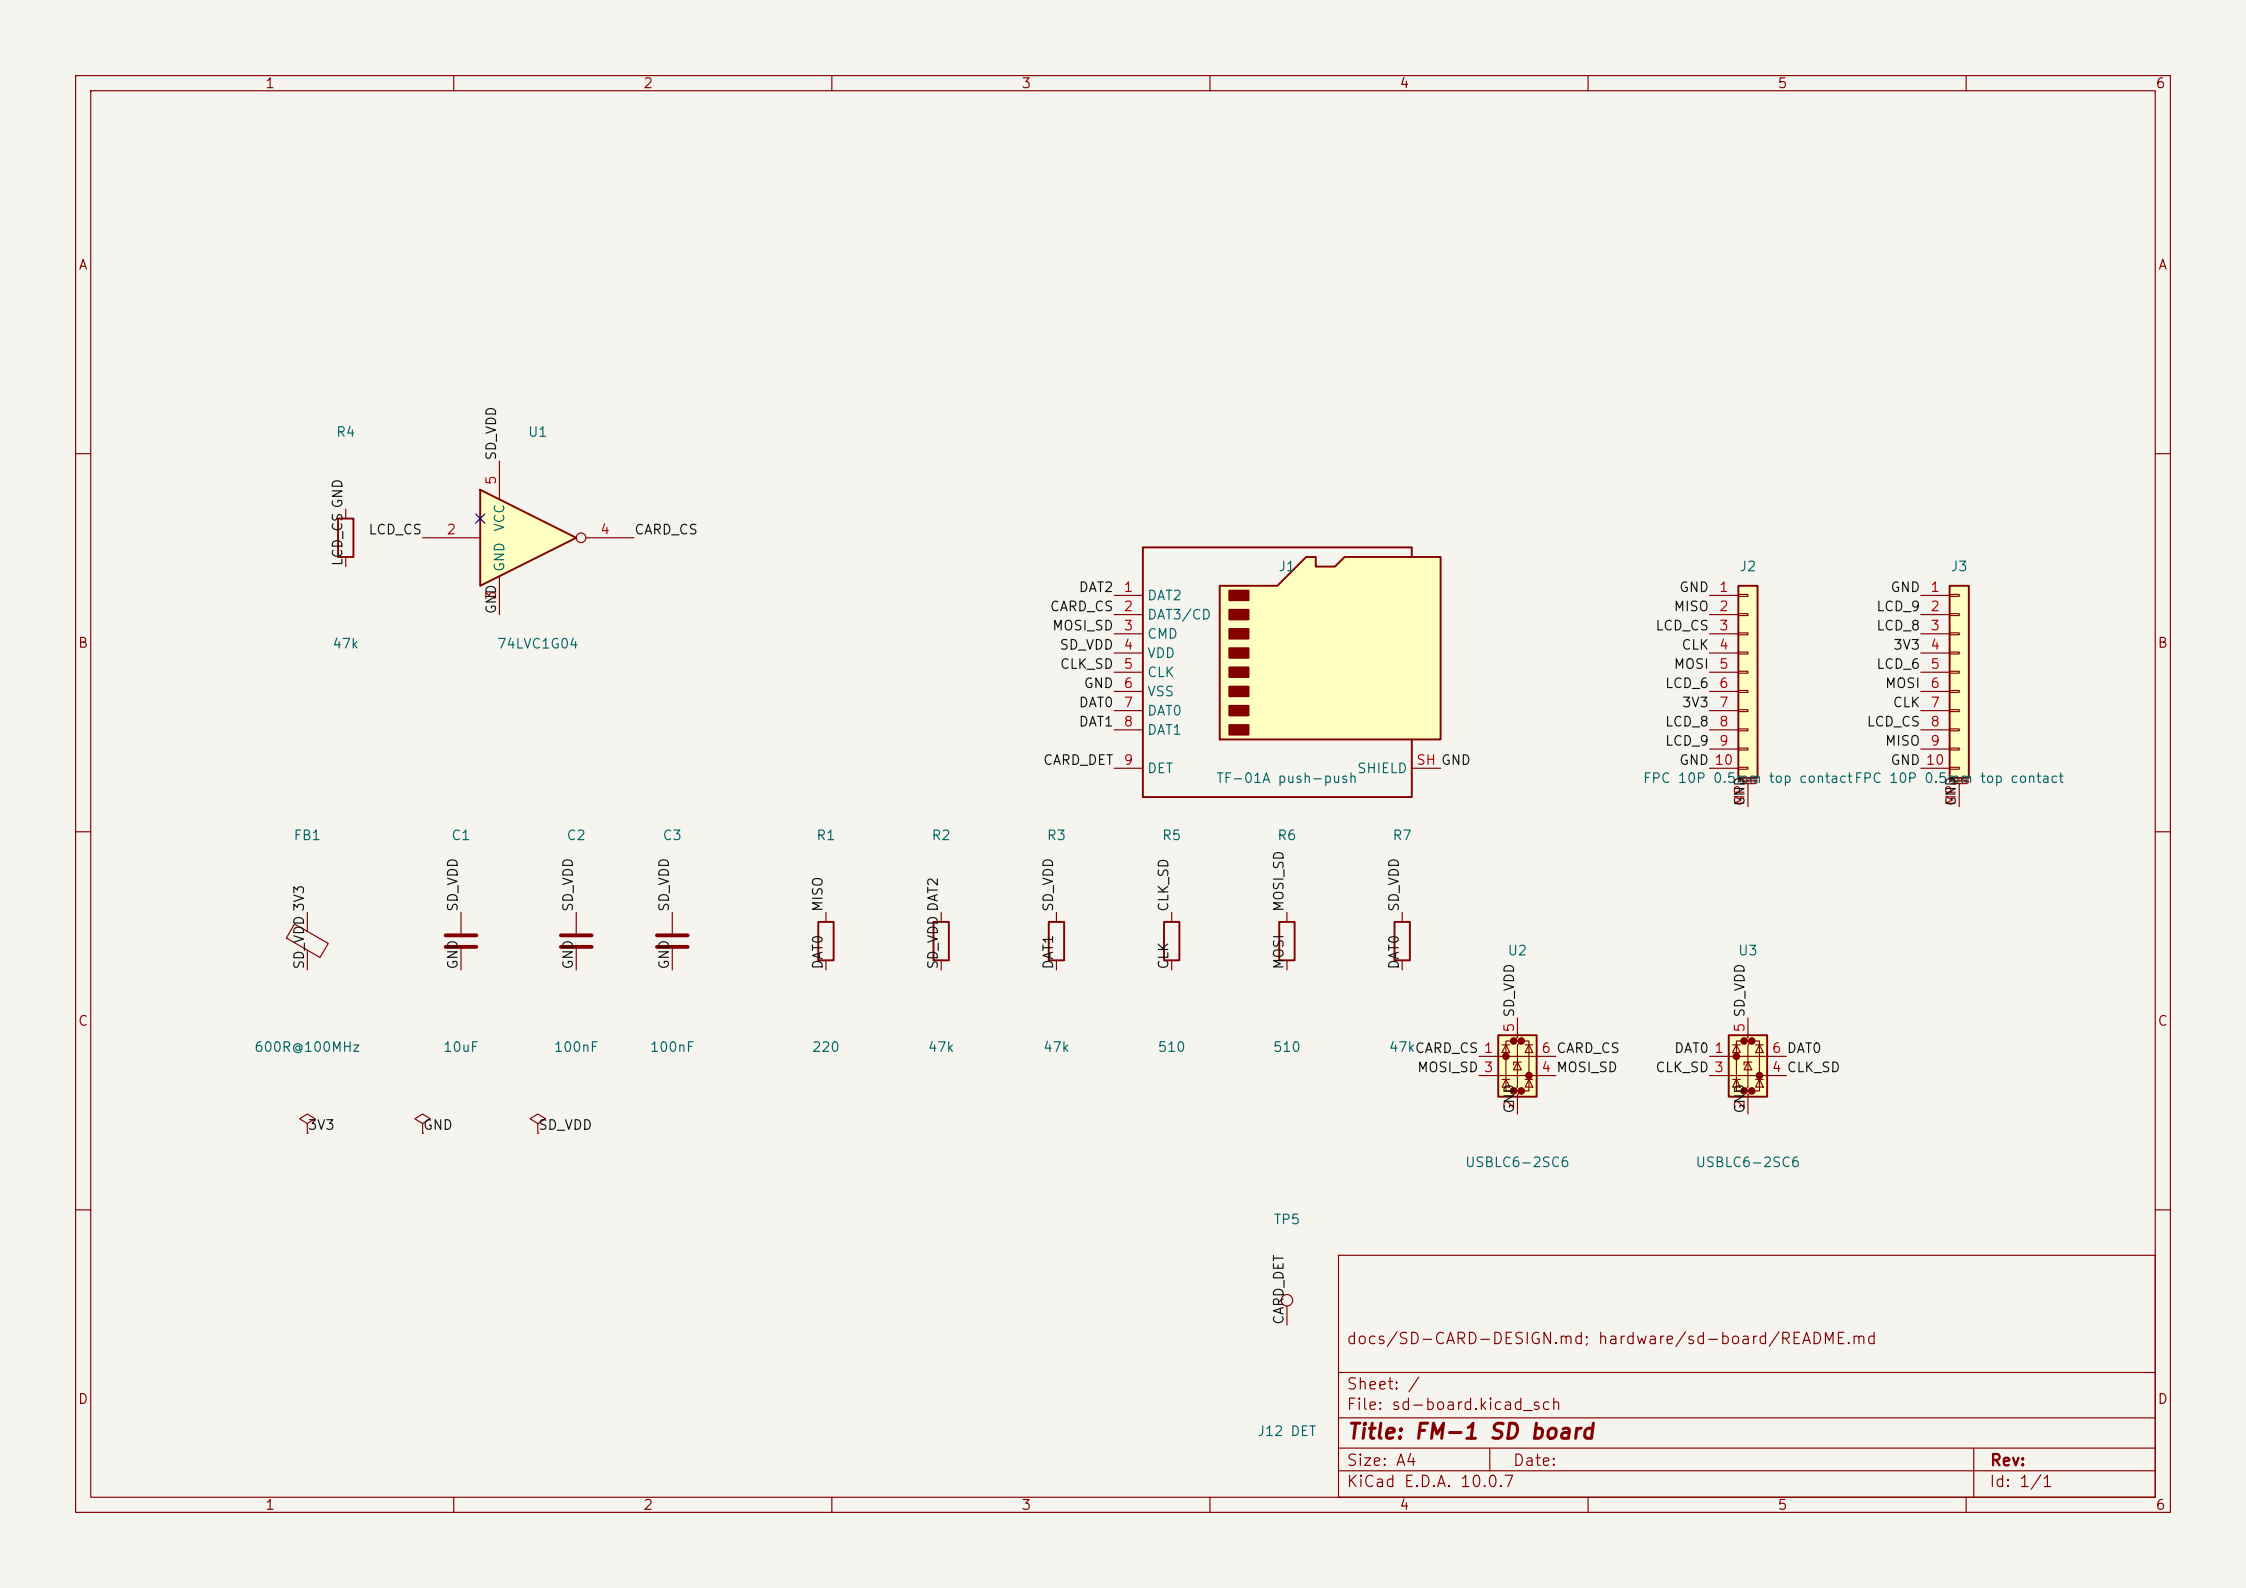

R4
47k
U1
74LVC1G04
SD_VDD
LCD_CS
CARD_CS
GND
J1
TF-01A push-push
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET
SHIELD
SH GND
CARD_DET
J2
FPC 10P 0.5mm top contact
J3
FPC 10P 0.5mm top contact
FB1
600R@100MHz
C1
10uF
C2
100nF
C3
100nF
R1
220
R2
47k
R3
47k
R5
510
R6
510
R7
47k
U2
USBLC6-2SC6
U3
USBLC6-2SC6
3V3
GND
SD_VDD
TP5
CARD_DET
J12 DET
docs/SD-CARD-DESIGN.md; hardware/sd-board/README.md
Sheet: /
File: sd-board.kicad_sch
Title: FM-1 SD board
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1