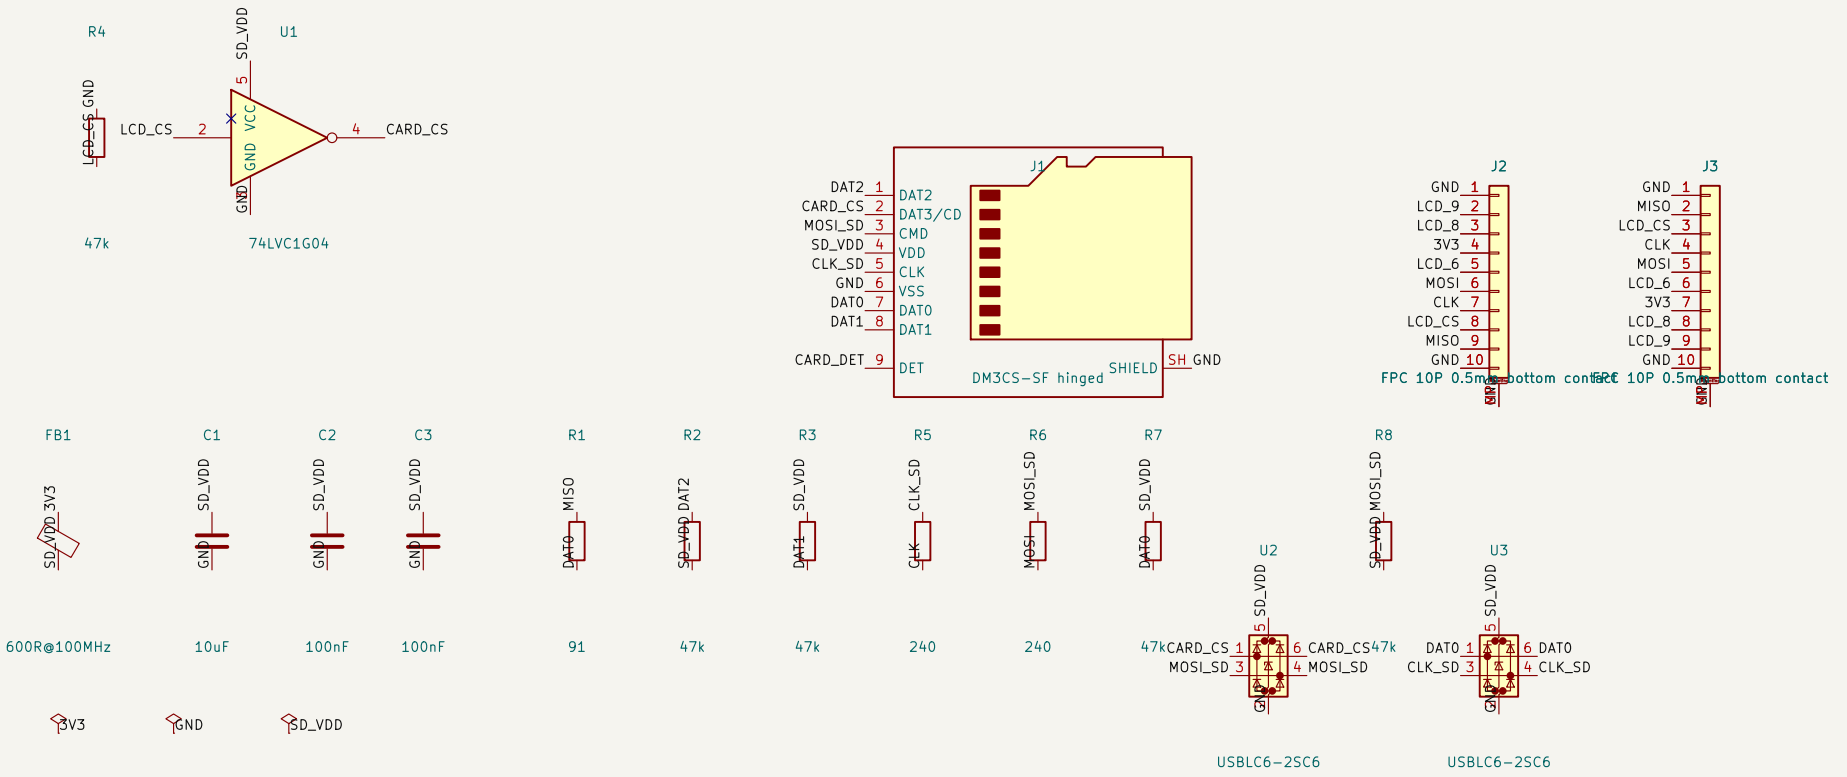

R4
47k
LCD_CS
GND
U1
74LVC1G04
SD_VDD
GND
VCC
CARD_CS
J1
DM3CS-SF hinged
DAT2
CARD_CS
MOSI_SD
SD_VDD
CLK_SD
GND
DAT0
DAT1
CARD_DET
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET
SHIELD
SH GND
J2
FPC 10P 0.5mm bottom contact
J3
FPC 10P 0.5mm bottom contact
FB1
600R@100MHz
C1
10uF
C2
100nF
C3
100nF
R1
91
R2
47k
R3
47k
R5
240
R6
240
R7
47k
R8
47k
3V3
GND
SD_VDD
U2
USBLC6-2SC6
U3
USBLC6-2SC6
TP5
CARD_DET
J12 DET
docs/SD-CARD-DESIGN.md; hardware/README.md
Sheet: /
File: sd-board.kicad_sch
Title: FM-1 SD board
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1