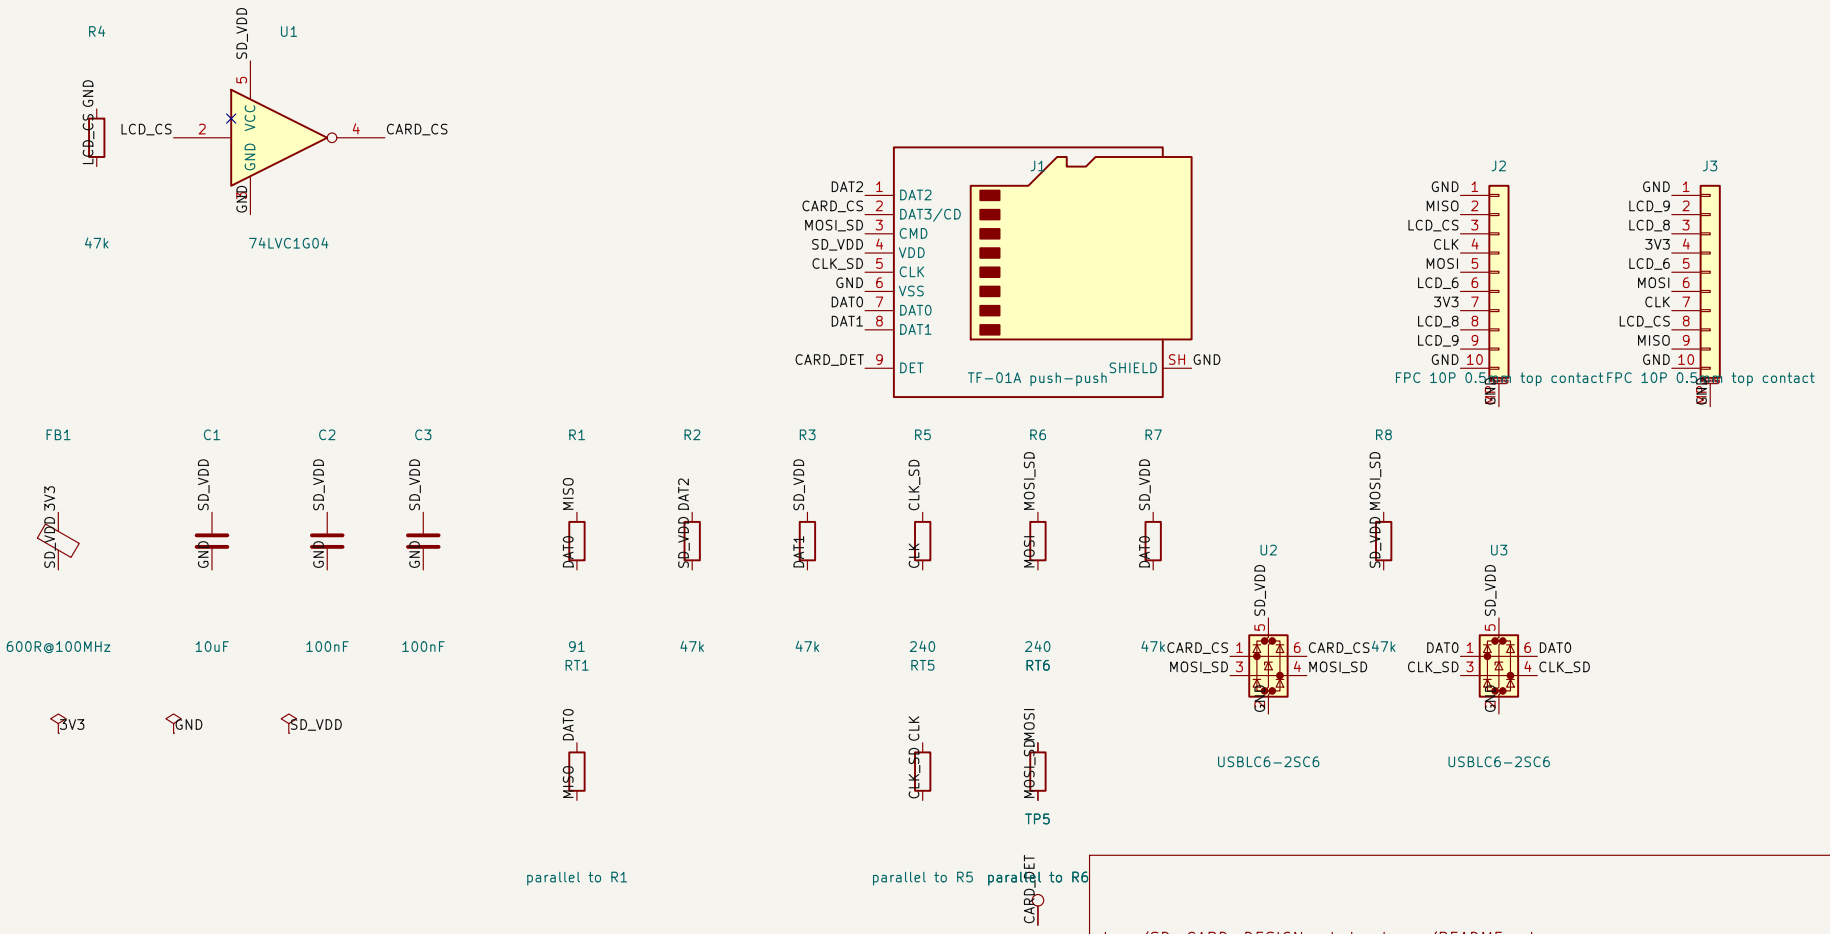

R4
U1
SD_VDD
LCD_CS
GND
LCD_CS
2
5
VCC
GND
4
CARD_CS
GND
47k
74LVC1G04
J1
DAT2 1
CARD_CS 2
MOSI_SD 3
SD_VDD 4
CLK_SD 5
GND 6
DAT0 7
DAT1 8
CARD_DET 9
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET
SHIELD
SH GND
TF-01A push-push
J2
GND 1
MISO 2
LCD_CS 3
CLK 4
MOSI 5
LCD_6 6
3V3 7
LCD_8 8
LCD_9 9
GND 10
FPC 10P 0.5mm top contact
J3
GND 1
LCD_9 2
LCD_8 3
3V3 4
LCD_6 5
MOSI 6
CLK 7
LCD_CS 8
MISO 9
GND 10
FPC 10P 0.5mm top contact
FB1
C1
C2
C3
R1
R2
R3
R5
R6
R7
R8
SD_VDD 3V3
GND
SD_VDD
MISO
DAT0
SD_VDD DAT2
DAT1
SD_VDD
CLK_SD
CLK
MOSI_SD
MOSI
SD_VDD
DAT0
SD_VDD MOSI_SD
600R@100MHz
10uF
100nF
100nF
91
47k
47k
240
240
47k
47k
RT1
RT5
RT6
3V3
GND
SD_VDD
MISO
DAT0
CLK_SD
CLK
MOSI_SD
MOSI
TP5
parallel to R1
parallel to R5
parallel to R6
CARD_DET
J12 DET
U2
SD_VDD
5
CARD_CS 1
MOSI_SD 3
6 CARD_CS
4 MOSI_SD
GND
USBLC6-2SC6
U3
SD_VDD
5
DAT0 1
CLK_SD 3
6 DAT0
4 CLK_SD
GND
USBLC6-2SC6
docs/SD-CARD-DESIGN.md; hardware/README.md
Sheet: /
File: sd-board.kicad_sch
Title: FM-1 SD board
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1