


3.实际使用模块和webserver显示不一致操作方法

例如：实际使用模块为 i101-i101-i214-i202-i201

而webserver上显示的为：

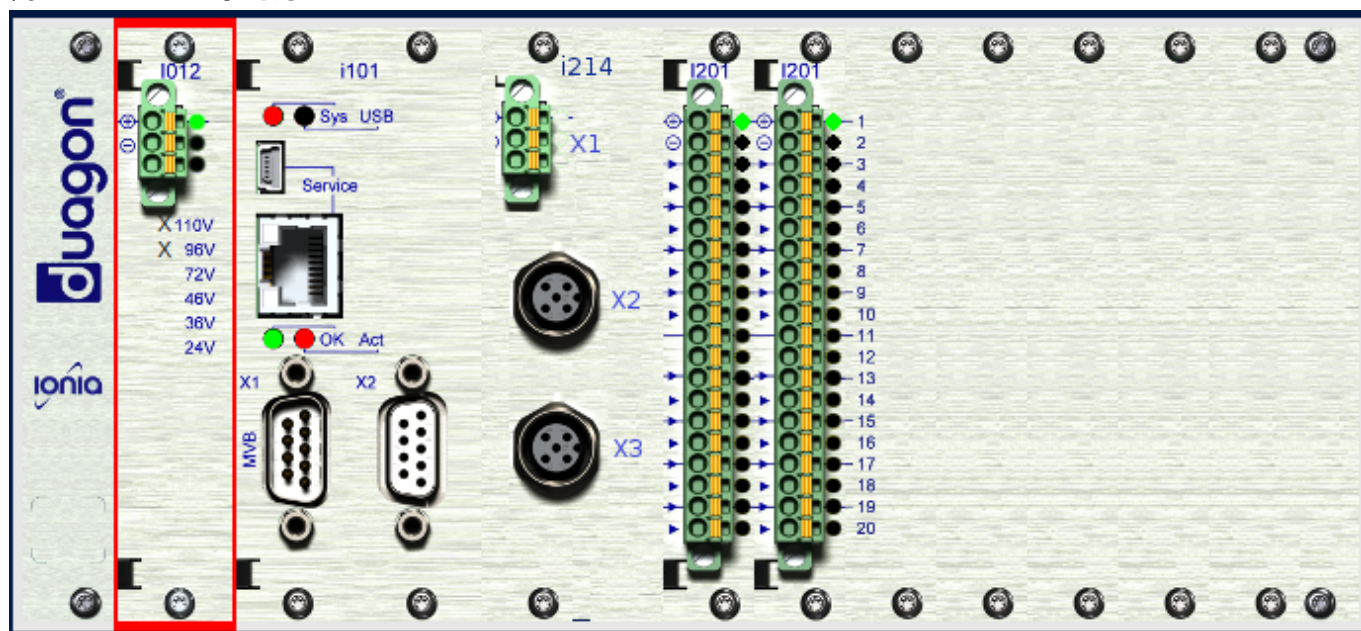

修复方法如下:

- a 确保所有使用的模块正确的插入到槽位中，部分模块需要I/O电源供电。
- b ssh登陆到ionia linux系统，执行 "ionia-config-select.sh dynamic"

- c 查看 `/etc/duagon/ionia/config/xml-static/` 文件夹是否存在，如果存在，删除文件夹及其内容。
- d 重启设备，通过webserver确保所有模块都在webserver上显示出来，然后执行 `"ionia-config-select.sh static"`
- f 查看 `/etc/duagon/ionia/config/xml-static/` 文件夹中的xml文件与webserver显示的保持一致。例如：

```
root@ionia-softfp:/etc/duagon/ionia/config/xml-static# ls -l
-rwxr-xr-x    1 root    root          2428 Jan  1 01:10 i012_0.xml
-rwxr-xr-x    1 root    root          4502 Jan  1 01:10 i101_0.xml
-rwxr-xr-x    1 root    root        17539 Jan  1 01:10 i202_0.xml
-rwxr-xr-x    1 root    root        17539 Jan  1 01:10 i201_0.xml
-rw-r--r--    1 root    root          1495 Jan  1 01:10 i214_0.xml
-rwxr-xr-x    1 root    root          2002 Jan  1 01:10 ionia.xml
root@ionia-softfp:/etc/duagon/ionia/config/xml-static#
```

- g 重新上电，观察Sys LED的状态，无异常，则表示重新配置成功。