

Электрика: точки, высоты и управление

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

Дополнение к выбранной архитектуре P81 / комплекту P83

17 Питание	17 Управление	32 Свет	33 Интерфейс
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Что сделано

Единая модель точек на выбранной геометрии. Покомнатные планы, физические развёртки стен, ведомость координат и высот, связи выключателей с актуальным светом и направления дальнейшей разводки.

Как читать высоты

h* — предложение относительно локального чистого пола комнаты. Для розеток и клавиш это центр механизма/блока. Для светильников сохраняется отдельная ссылка на графическую точку: это не монтажная высота изделия. ТВС — значение ещё не установлено.

Как читать маршруты

Пунктир показывает направление для координации. Место щита, сечение трассы, высота, проходки и спуски зависят от конструкции и оборудования. Линии управления не являются кабельными трассами. Длины кабеля не подсчитывались.

Что согласовать по этому комплекту


Расположение точек у мебели; высоты розеток/клавиш; доступ к подключению техники; группы света и управление от входа/кровати. Отдельно отмечены узкие простенки, технические выводы и свет у шкафа спальни 2.

Что нужно для монтажного выпуска

Подтверждённые ввод и заземление; выбранные приборы; нагрузки; конструкция потолков и стен; профессиональный расчёт цепей и защиты, влажных зон и освещения. Все монтажные approvals в этом выпуске отсутствуют.

Питание и управление: общий план

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

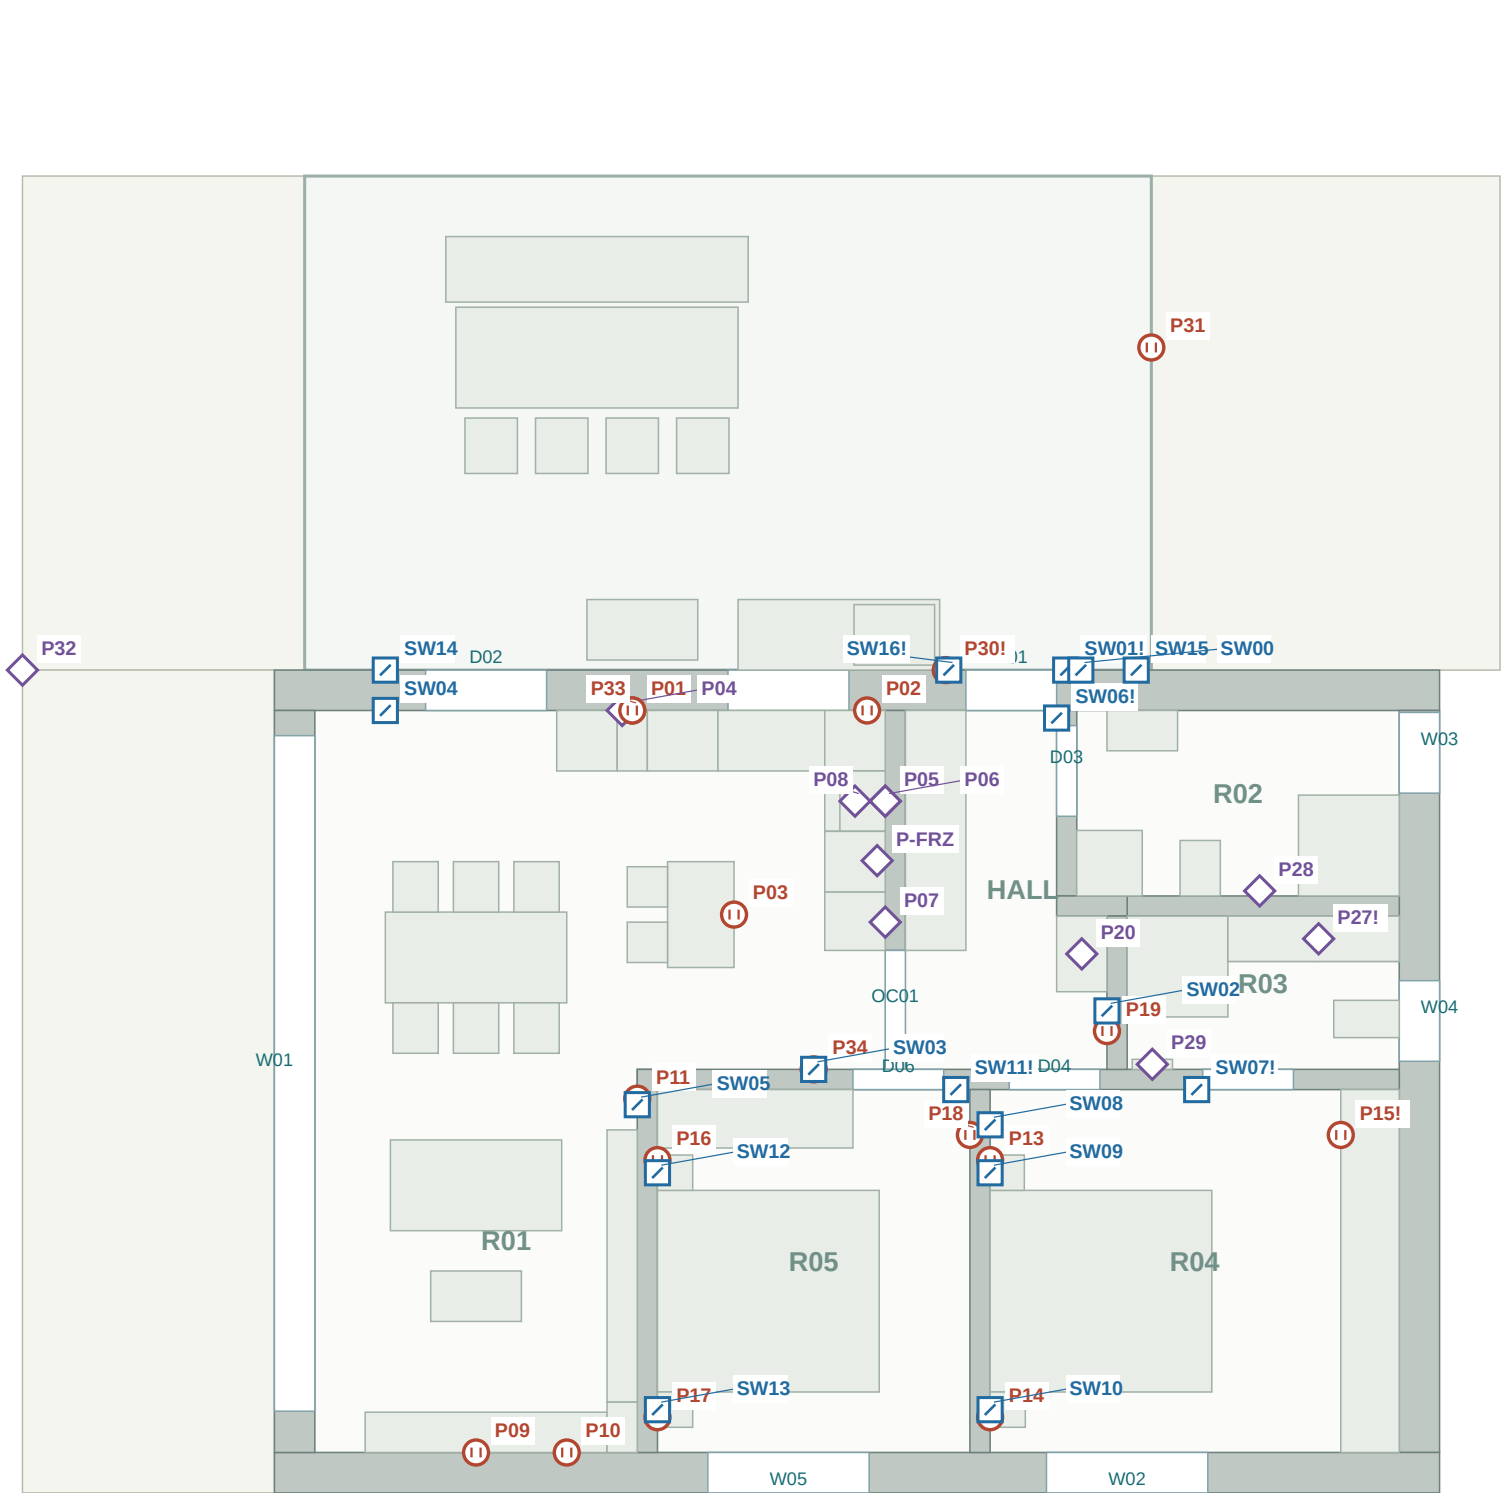

Масштаб 1:75

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

С ↑

Управление

Интерфейс

Питание

Маркеры показывают предложенное положение или сохранённую точку координации. Знак ! означает открытый конфликт / уточнение. Все установки требуют проверки отделки, наличников, мебели и изделия.

Ось X направлена на восток, Y на юг. Ноль координат сохранён. Новый северо-западный угол дома X=-300 мм; точки не сдвинуты автоматически вместе с наружными стенами.


Без согласованного места: 22

- P21 · Стиральная + сушильная: два независимых подключения
- P22 · Электродуховка
- P23 · Насосная группа / управление
- P24 · Накопитель / датчики: уточнить электрическую часть
- P25 · Водоподготовка: две головы / управление
- P26 · Фен / бритва гостевого С/У: место ТВС
- Е-ДВ · Щит: положение и доступ ТВС
- Е-УФН · УФН: коллектор/приводы/контроллер — электрический интерфейс

Все неразмещённые потребности — в ведомости Е4хх.


Актуальный свет: общий план

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

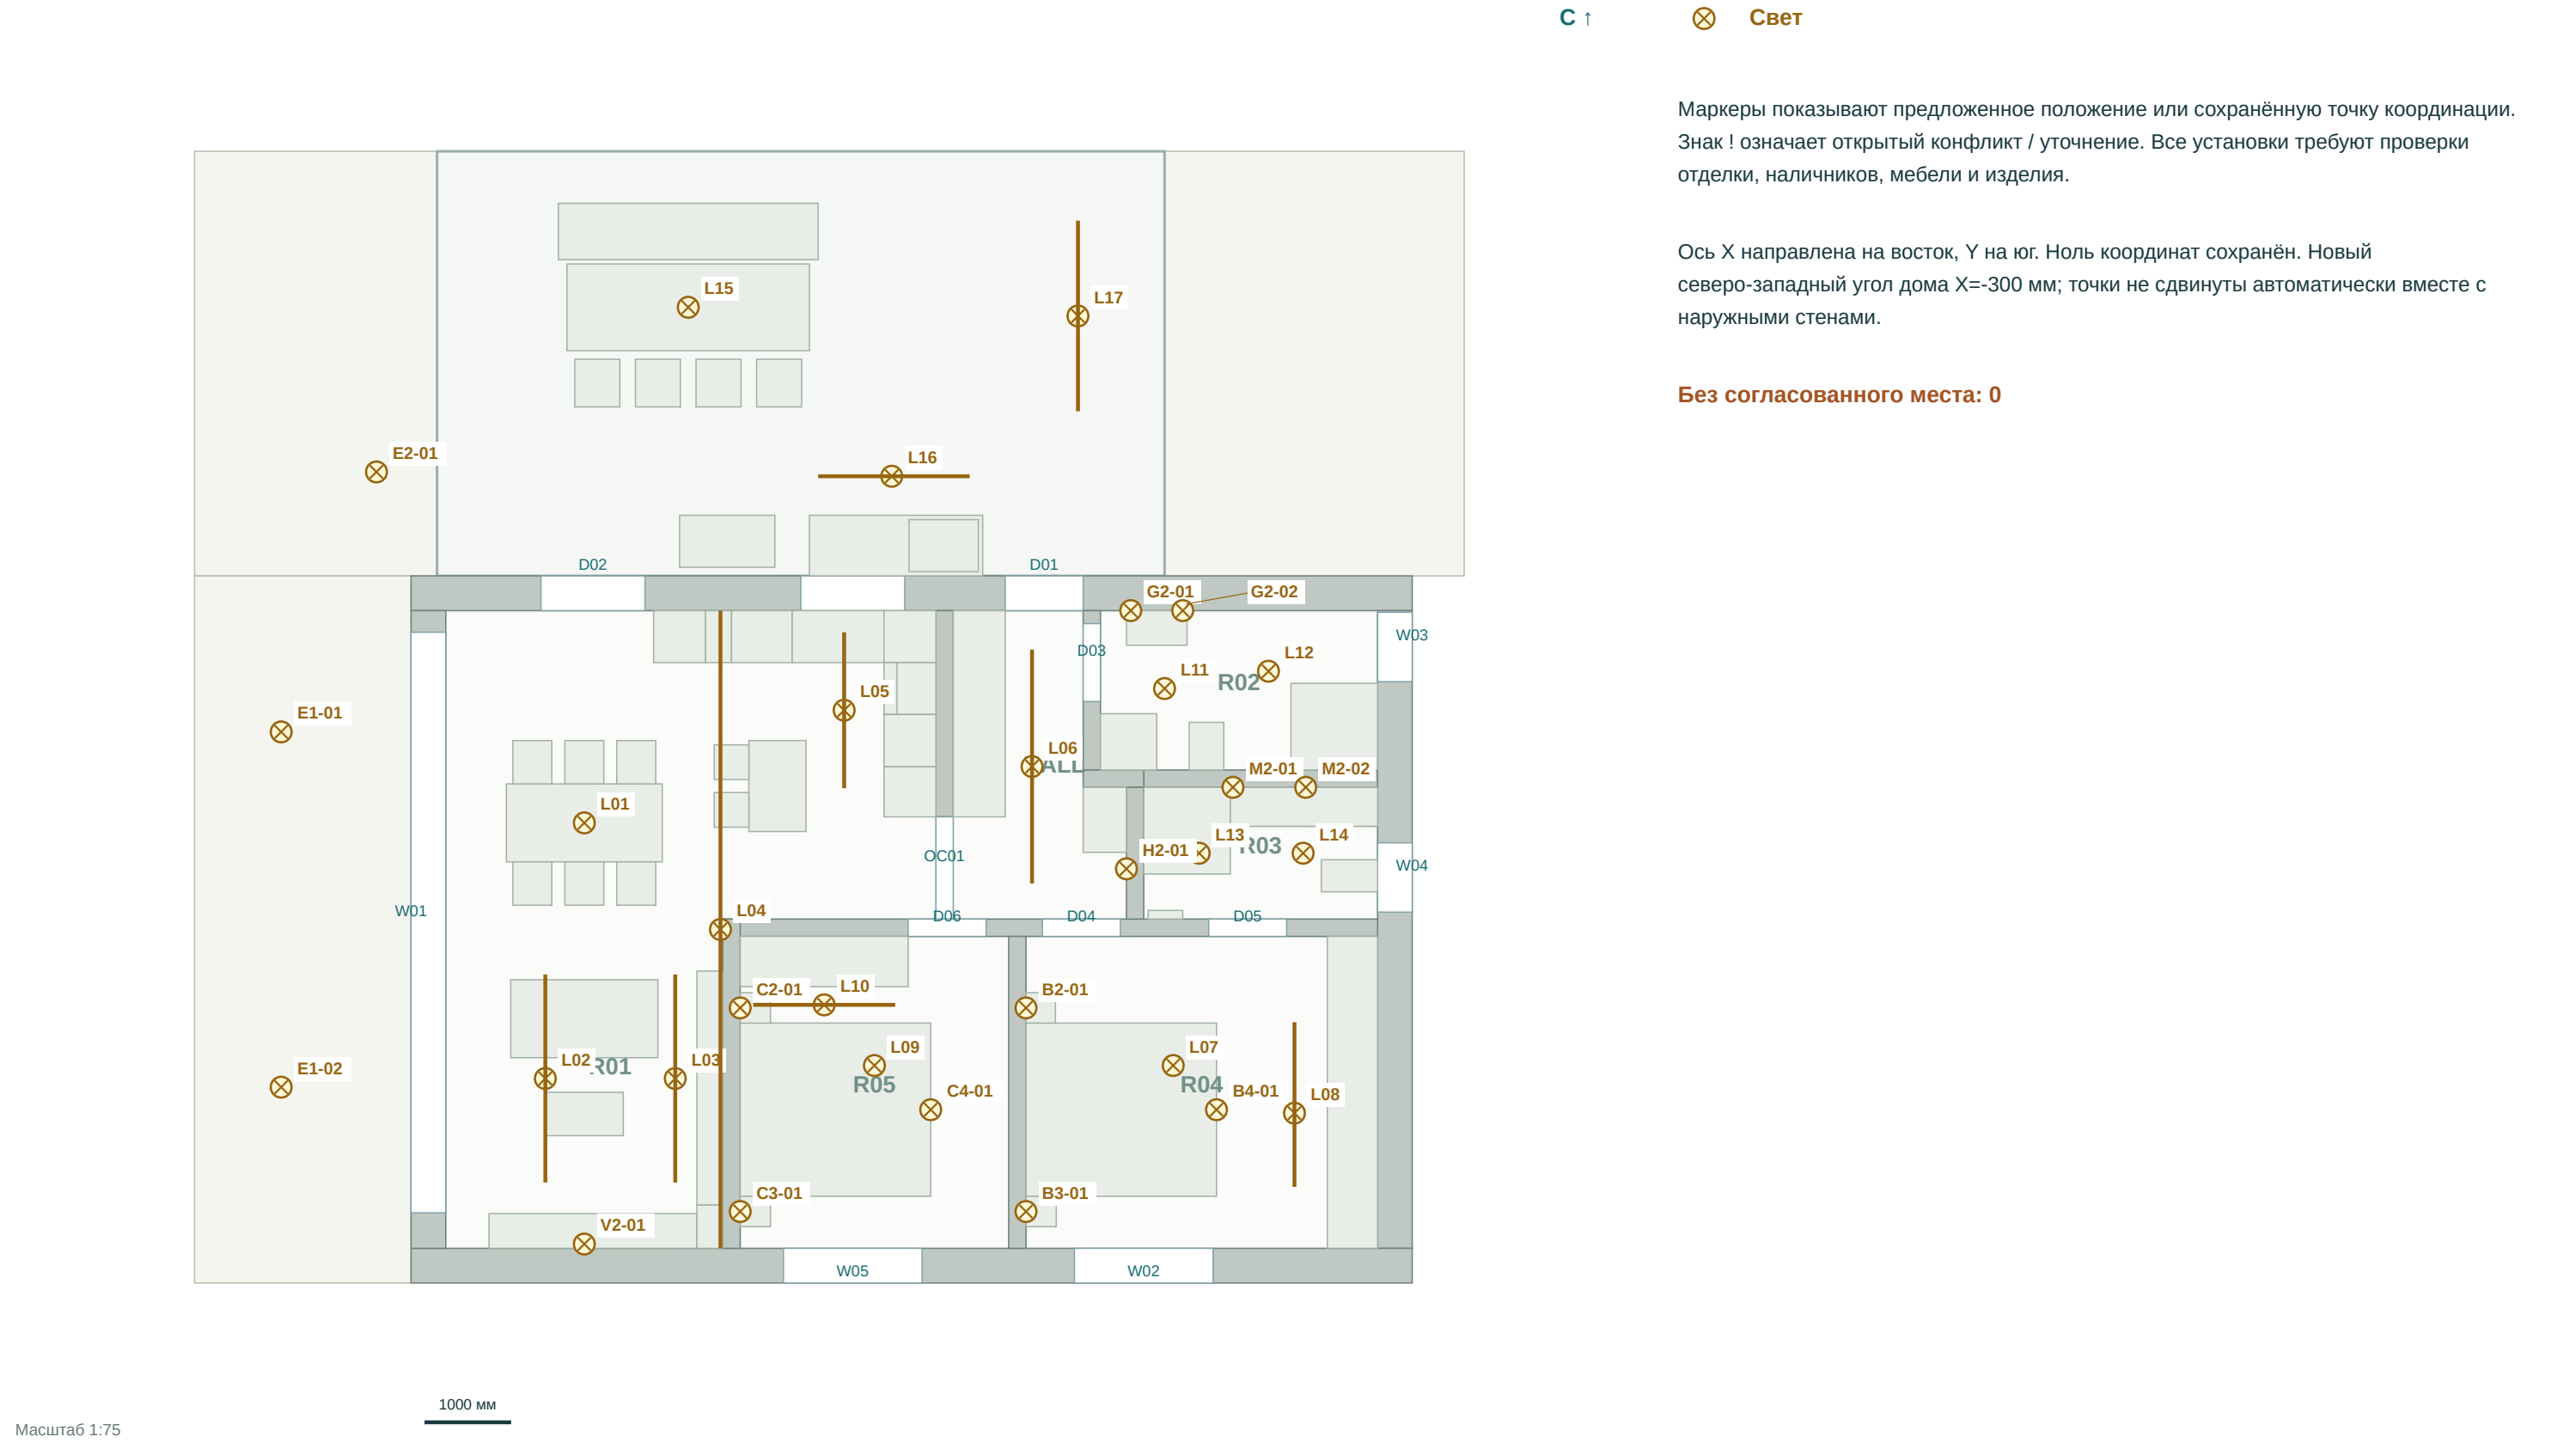

Кухня / столовая / гостиная: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

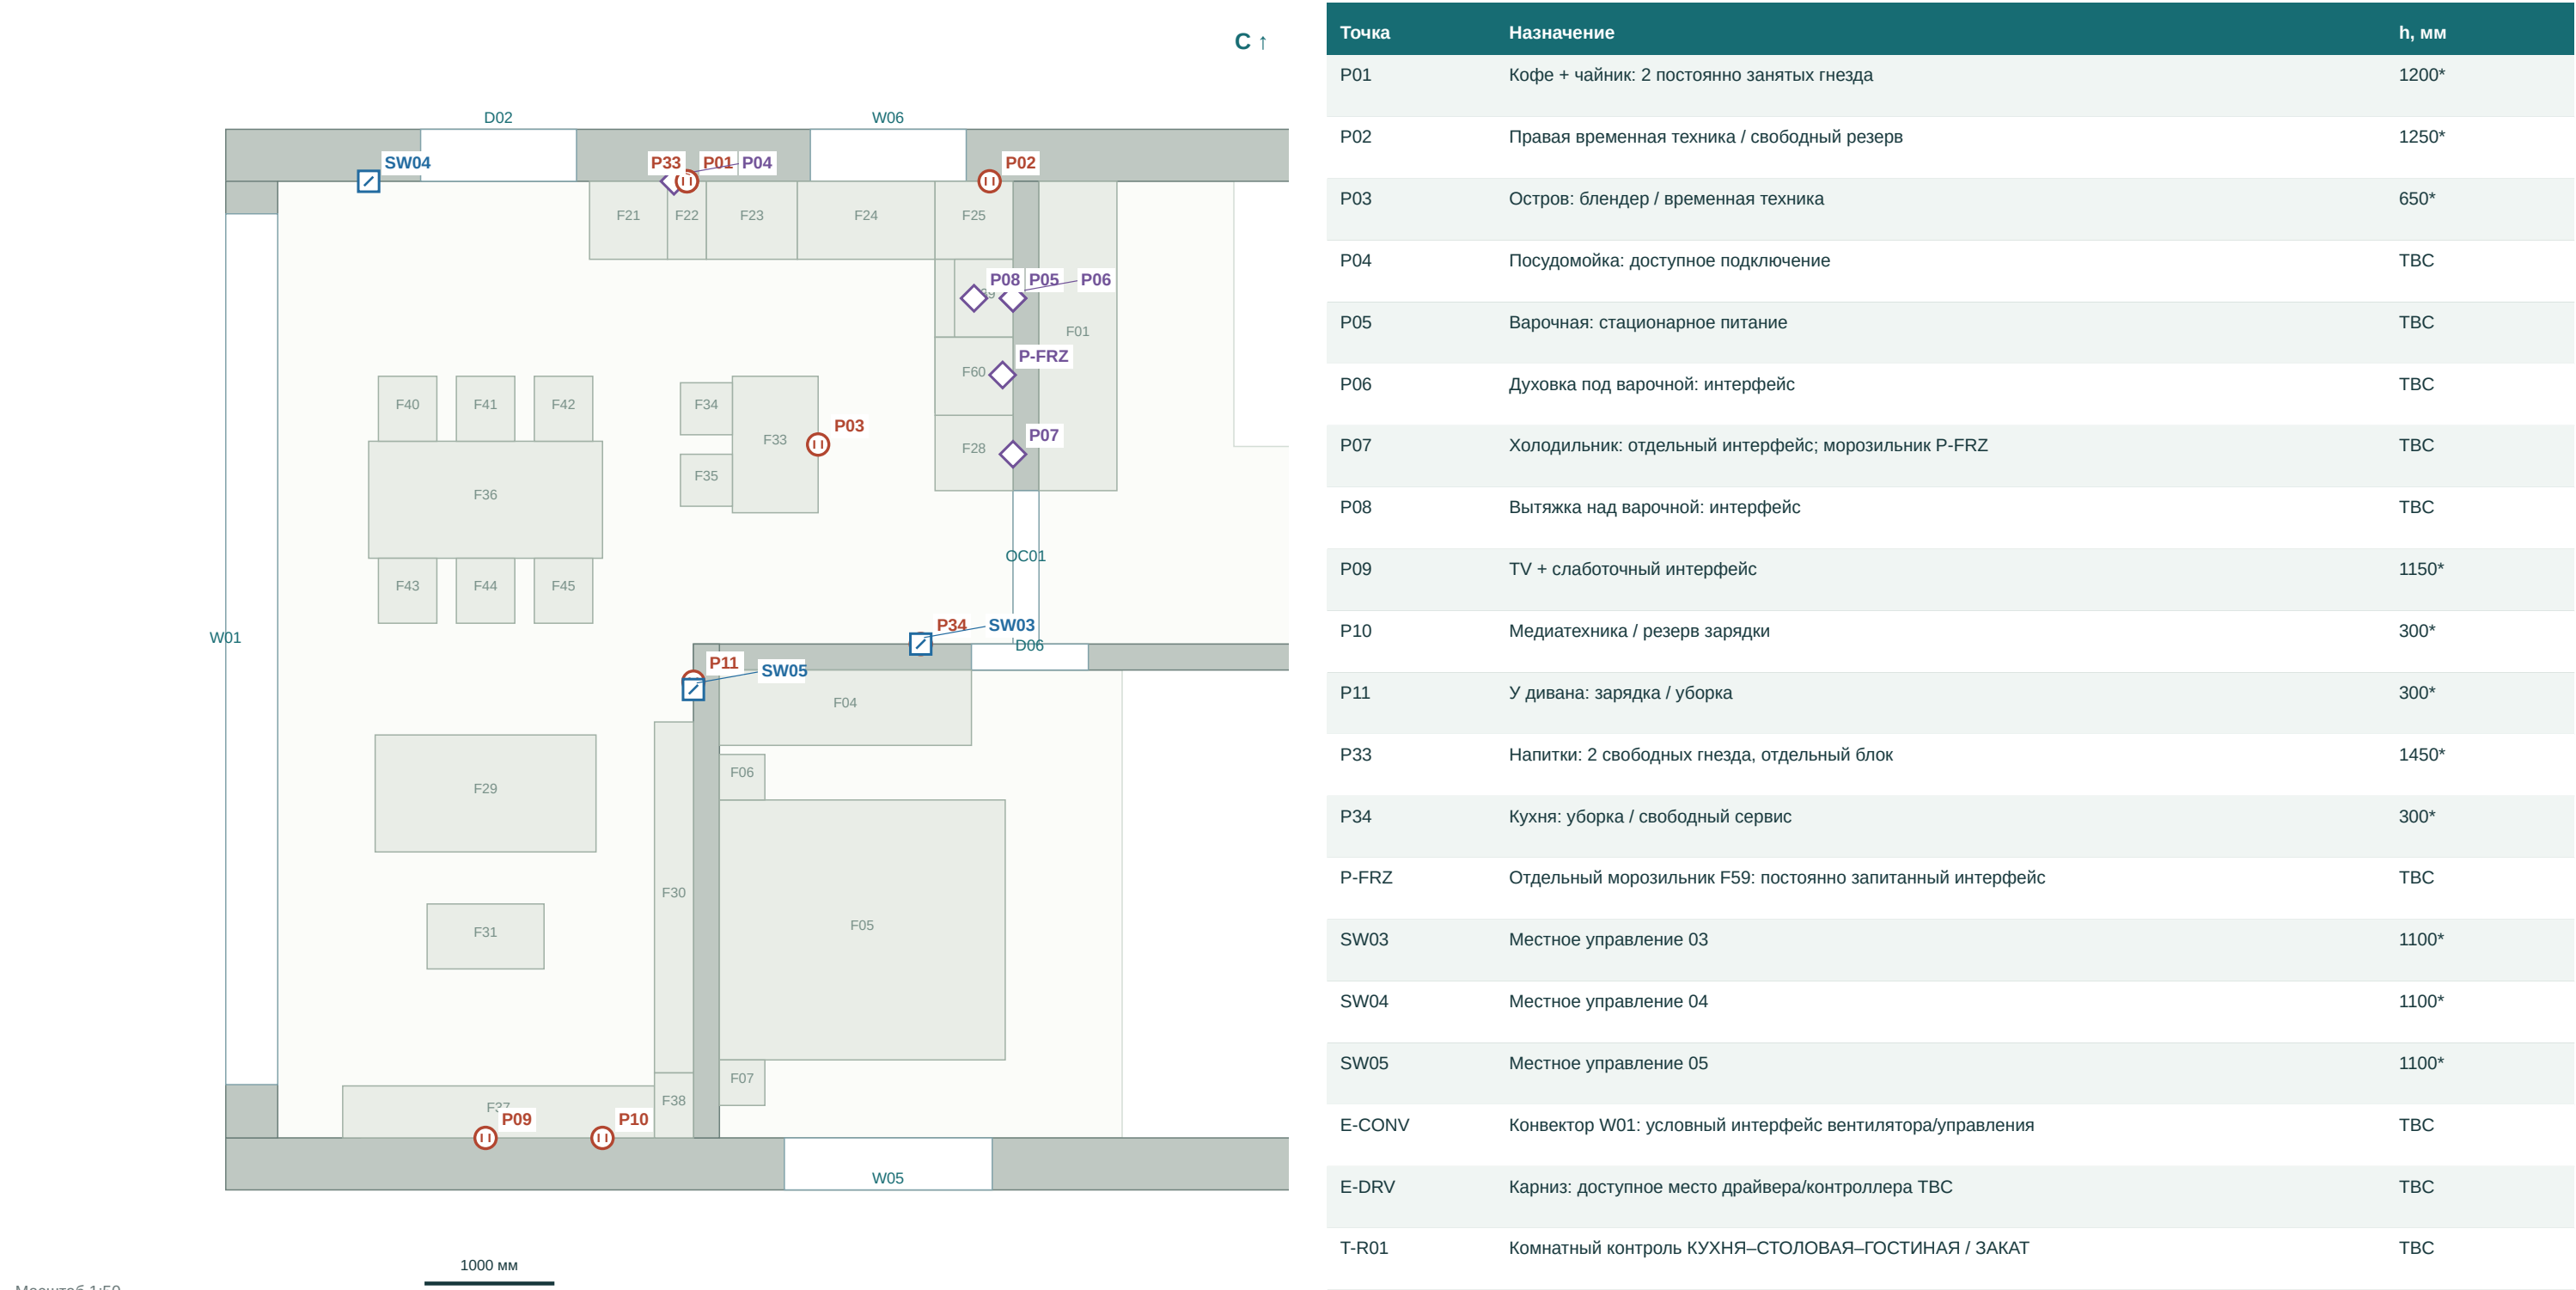

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.


Кухня / столовая / гостиная: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. u отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 1 · взгляд на север

Слева (100; 400) → справа (5760; 400)


Полосы у пола: F21, F22, F23, F24, F25; высоты мебели ТВС

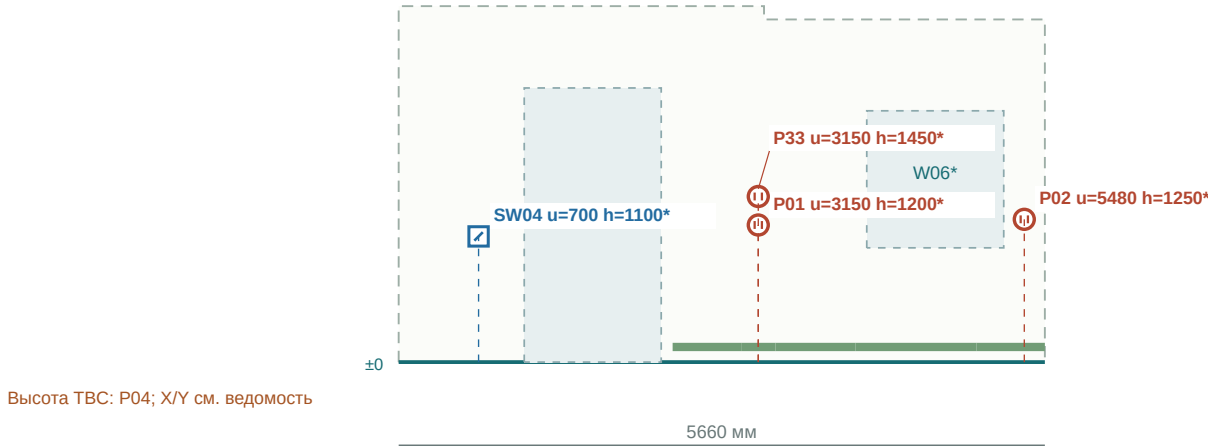

Стена 2 · взгляд на восток


Слева (5760; 400) → справа (5760; 3960)

Полосы у пола: F25, F26, F28; высоты мебели ТВС

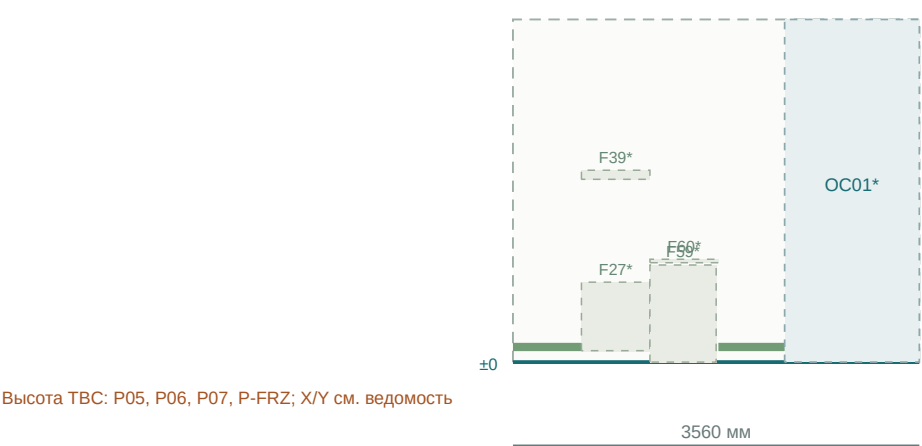

Стена 3 · взгляд на юг


Слева (5760; 3960) → справа (3300; 3960)

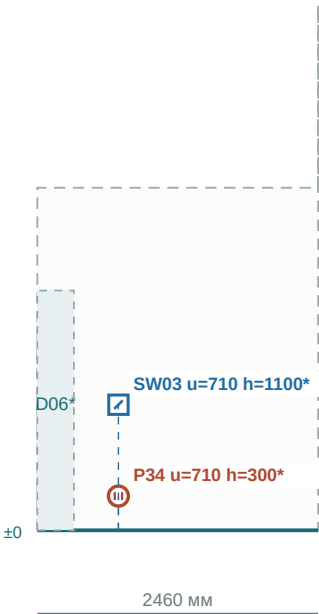

Стена 4 · взгляд на восток

Слева (3300; 3960) → справа (3300; 7760)

Полосы у пола: F30, F37, F38; высоты мебели ТВС

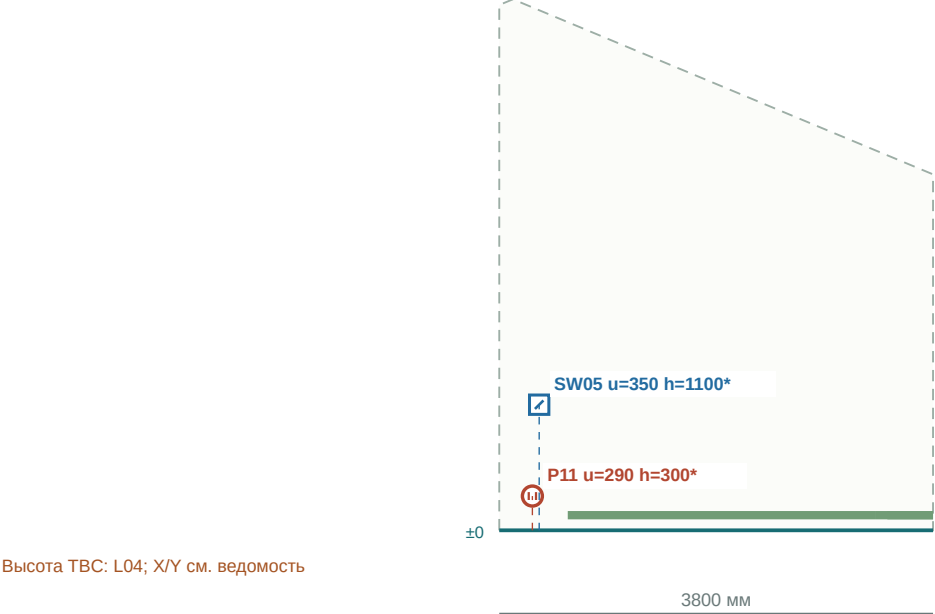

* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

Кухня / столовая / гостиная: развёртки стен


Физический взгляд из помещения. u отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 5 · взгляд на юг

Слева (3300; 7760) → справа (100; 7760)


Полосы у пола: F32, F37, F38; высоты мебели ТВС

Высота ТВС: V2-01; X/Y см. ведомость

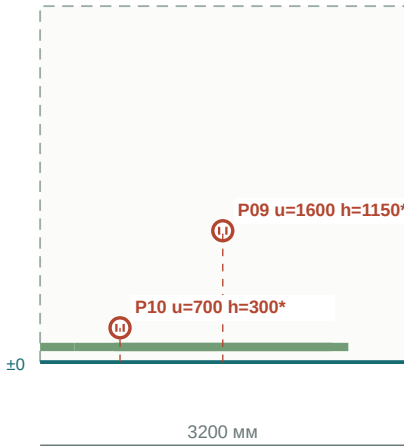

Стена 6 · взгляд на запад


Слева (100; 7760) → справа (100; 400)

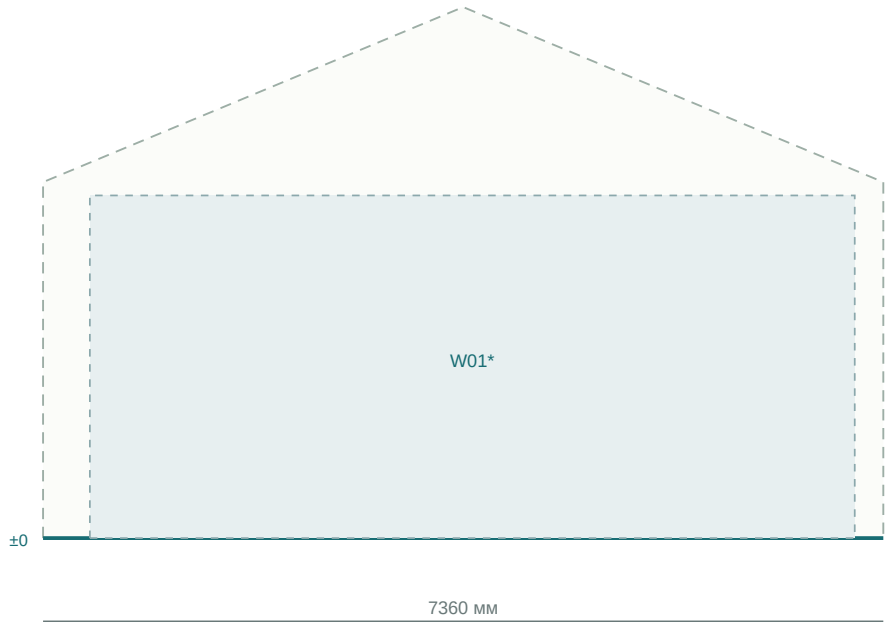

* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

Прихожая: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

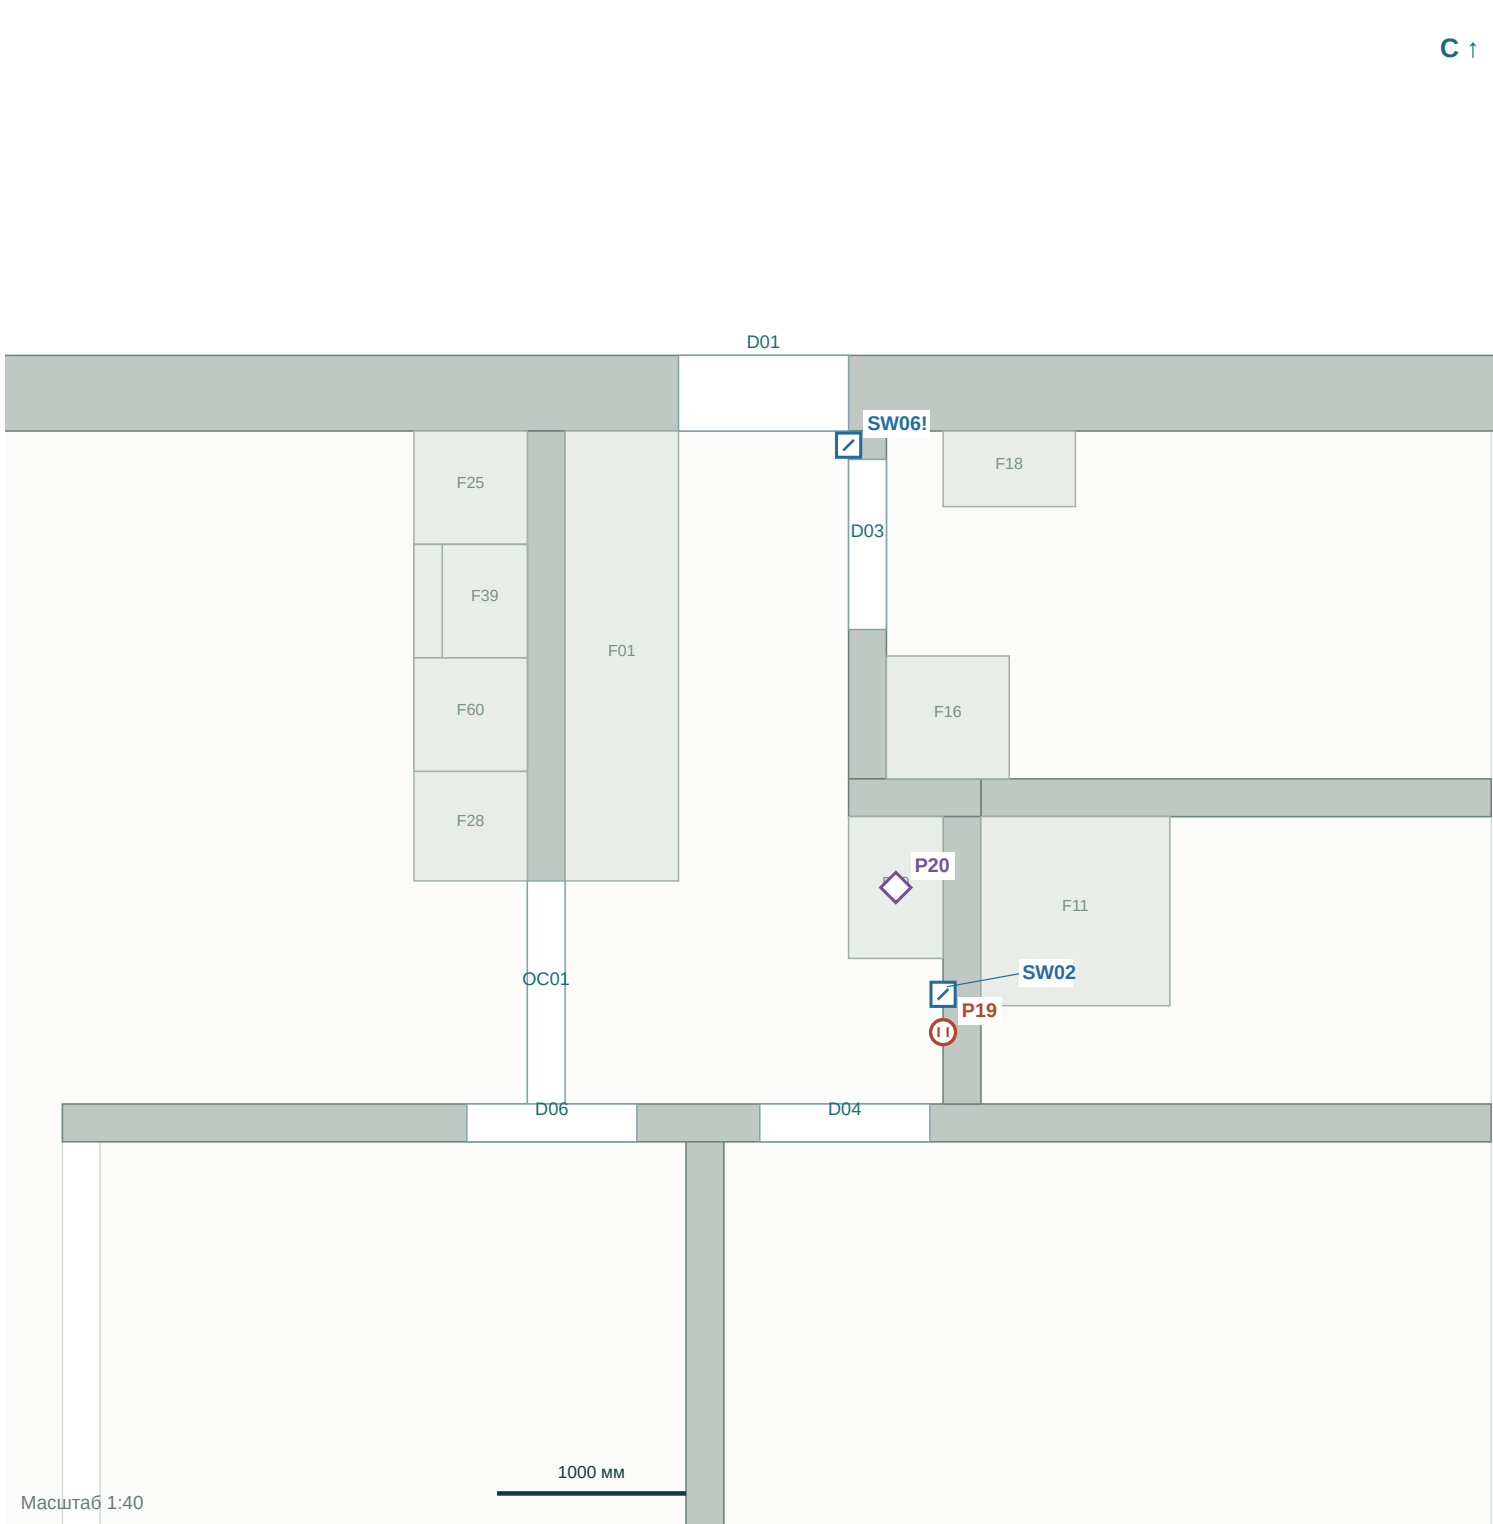

Точка	Назначение	h, мм
P19	Прихожая: уборка / сушка обуви	300*
P20	Силовой и ICT узел: интерфейс	TBC
SW02	Местное управление 02	1100*
SW06	Местное управление 06	1100*
E-DB	Щит: положение и доступ TBC	TBC
T-HALL	Комнатный контроль ПРИХОЖАЯ / ХРАНЕНИЕ	TBC

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.


Прихожая: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. и отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 1 · взгляд на север

Слева (5960; 400) → справа (7460; 400)

Полосы у пола: F01; высоты мебели ТВС

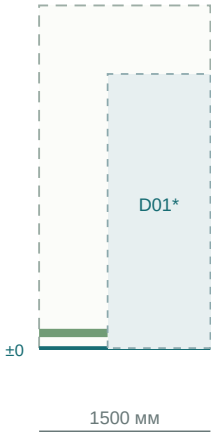


Стена 3 · взгляд на север

Слева (7460; 2440) → справа (7960; 2440)




Стена 2 · взгляд на восток

Слева (7460; 400) → справа (7460; 2440)

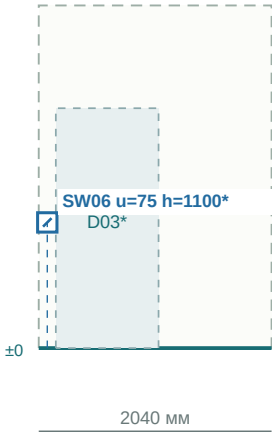

Стена 4 · взгляд на восток

Слева (7960; 2440) → справа (7960; 3960)

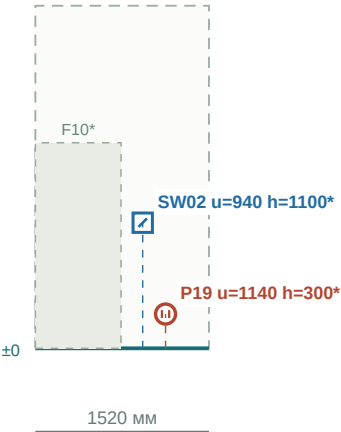

Высота ТВС: H2-01; X/Y см. ведомость


* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

Прихожая: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. и отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 5 · взгляд на юг


Слева (7960; 3960) → справа (5960; 3960)

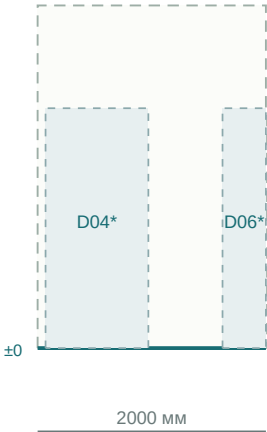

Стена 6 · взгляд на запад

Слева (5960; 3960) → справа (5960; 400)


Полосы у пола: F01; высоты мебели ТВС

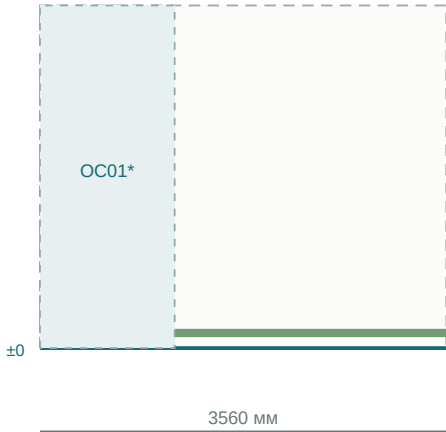

* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

Гостевой с/у / инженерия: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

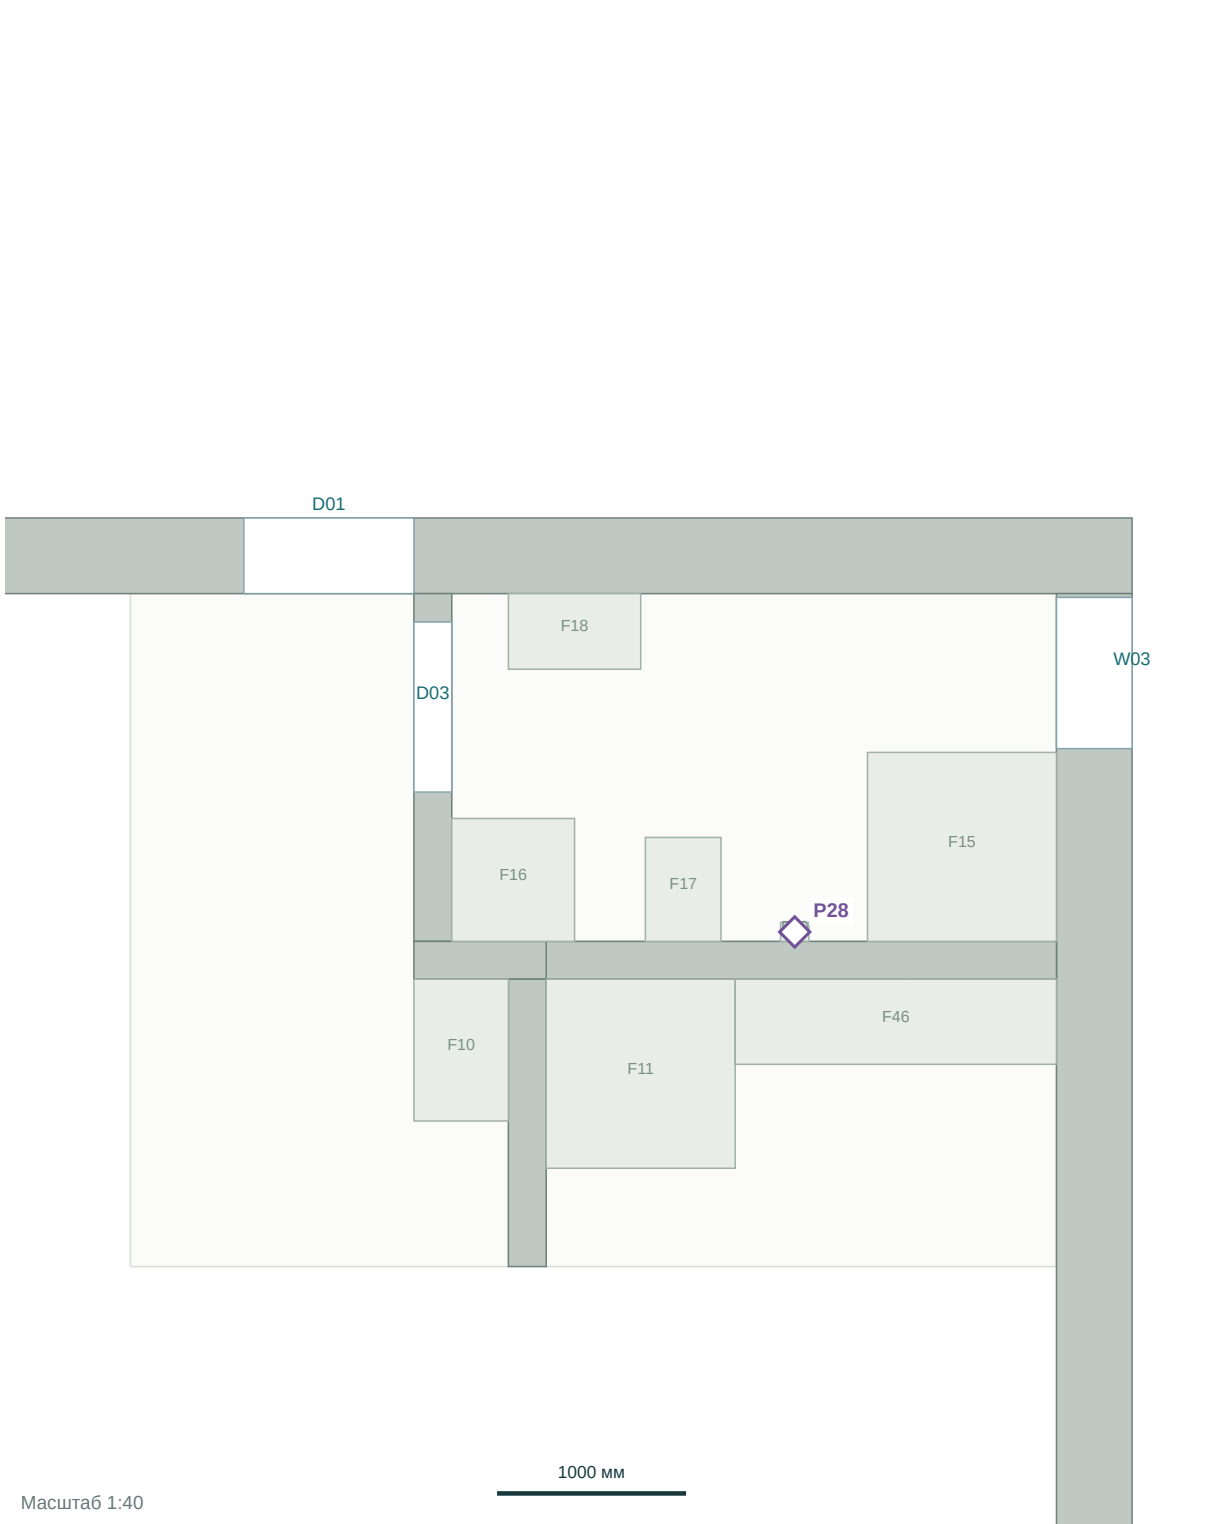

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.

С ↑


Точка	Назначение	h, мм
P21	Стиральная + сушильная: два независимых подключения	TBC
P22	Электрокотёл	TBC
P23	Насосная группа / управление	TBC
P24	Накопитель / датчики: уточнить электрическую часть	TBC
P25	Водоподготовка: две головы / управление	TBC
P26	Фен / бритва гостевого С/У: место TBC	TBC
P28	Полотенцесушитель: тип питания TBC	TBC
E-UFN	UFN: коллектор/приводы/контроллер — электрический интерфейс	TBC
E-VENT	Вентиляция: питание/управление и сервисные выключатели TBC	TBC
T-R02	Комнатный контроль ГОСТЕВОЙ С/У + PLANT / ПОСТИРОЧНАЯ	TBC
H65-GATE	Локальный контроллер и удалённый gateway	TBC

Гостевой с/у / инженерия: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. и отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.


Стена 1 · взгляд на север

Слева (7660; 400) → справа (10860; 400)

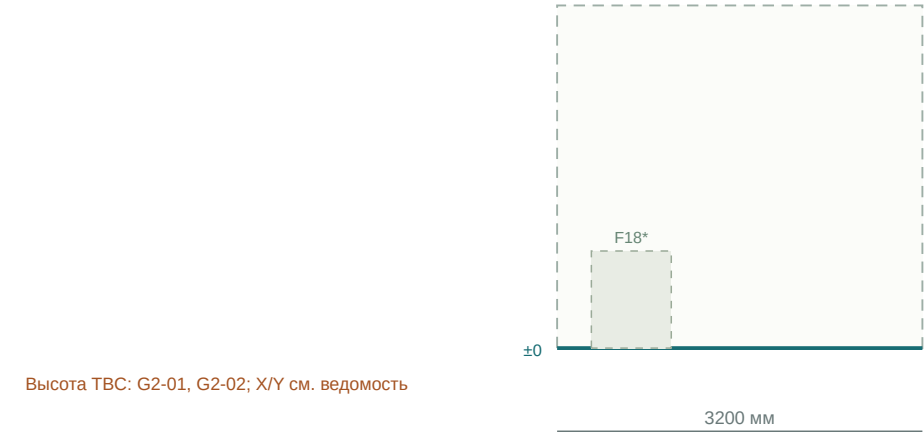

Стена 2 · взгляд на восток


Слева (10860; 400) → справа (10860; 2240)

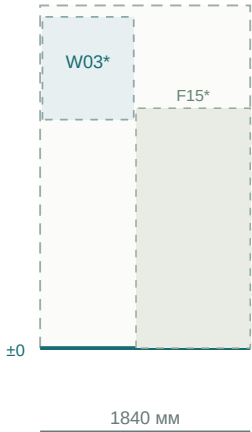

Стена 3 · взгляд на юг


Слева (10860; 2240) → справа (7660; 2240)

Полосы у пола: F17; высоты мебели ТВС

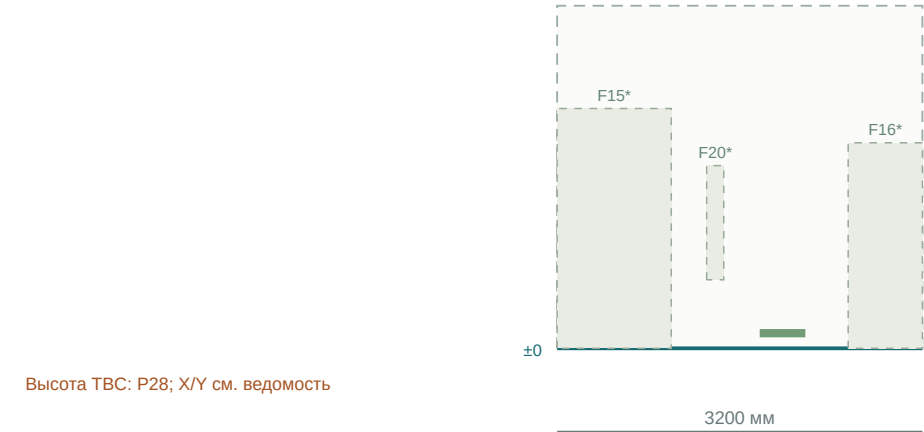

Стена 4 · взгляд на запад

Слева (7660; 2240) → справа (7660; 400)

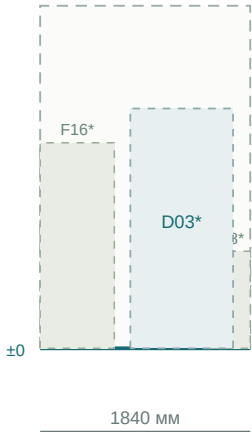


* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

Хозяйский с/у: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

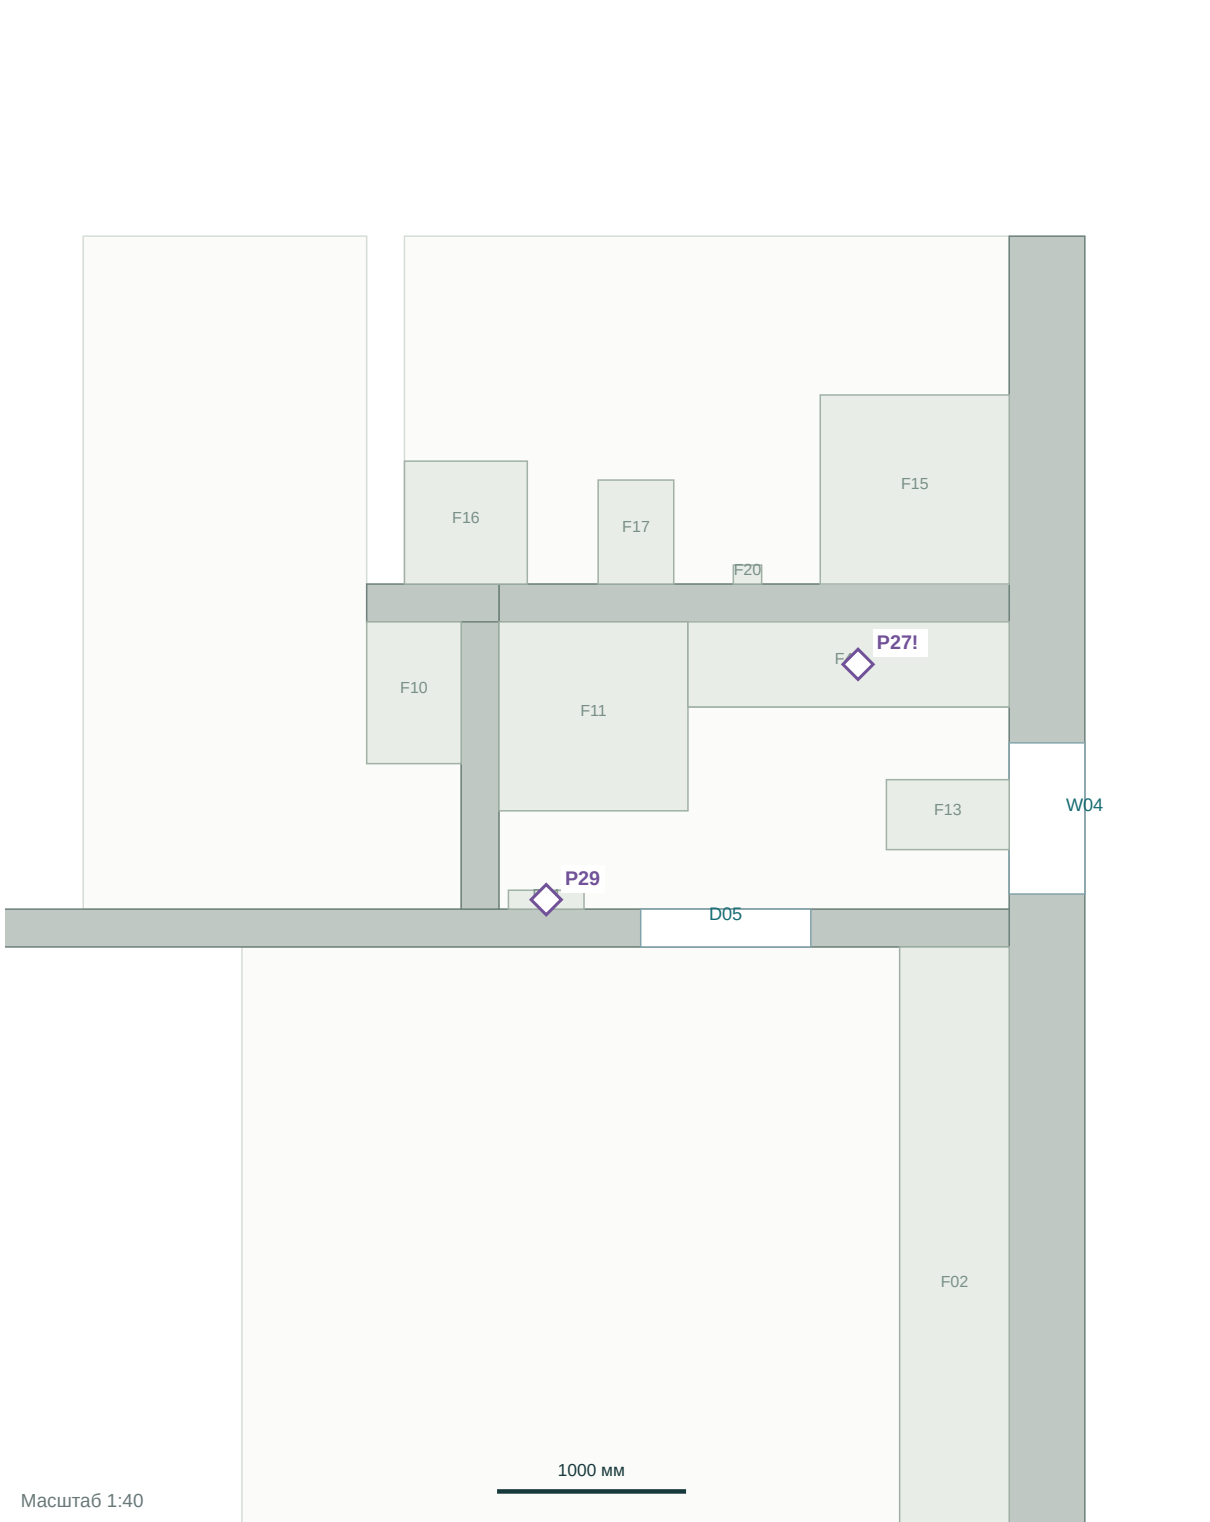

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.

С ↑

Точка	Назначение	h, мм
P27	Фен / бритва мастера: место ТВС	ТВС
P29	Полотенцесушитель: тип питания ТВС	ТВС
T-R03	Комнатный контроль ХОЗЯЙСКИЙ С/У	ТВС


Хозяйский с/у: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. и отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 1 · взгляд на север

Слева (8160; 2440) → справа (10860; 2440)

Полосы у пола: F11, F12, F46; высоты мебели ТВС

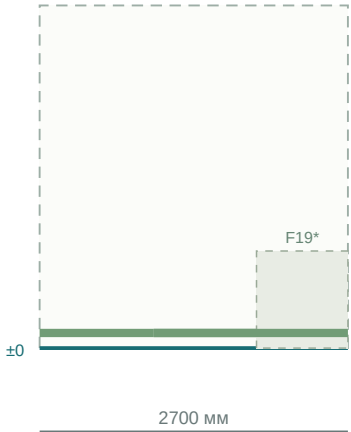


Высота ТВС: M2-01, M2-02; X/Y см. ведомость

Стена 2 · взгляд на восток

Слева (10860; 2440) → справа (10860; 3960)


Полосы у пола: F13, F46; высоты мебели ТВС

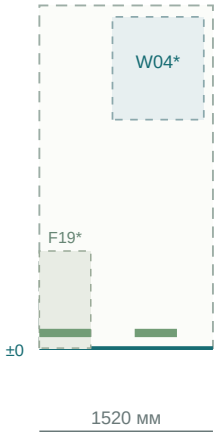

Стена 3 · взгляд на юг

Слева (10860; 3960) → справа (8160; 3960)

Полосы у пола: F13; высоты мебели ТВС

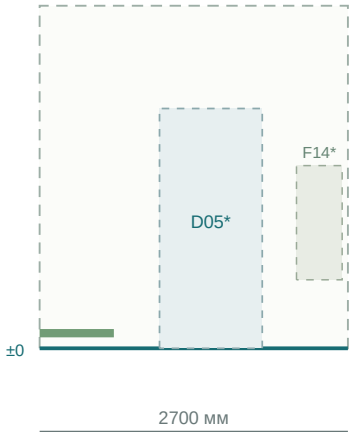

Высота ТВС: P29; X/Y см. ведомость

Стена 4 · взгляд на запад

Слева (8160; 3960) → справа (8160; 2440)

Полосы у пола: F11; высоты мебели ТВС




* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

Хозяйская спальня: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

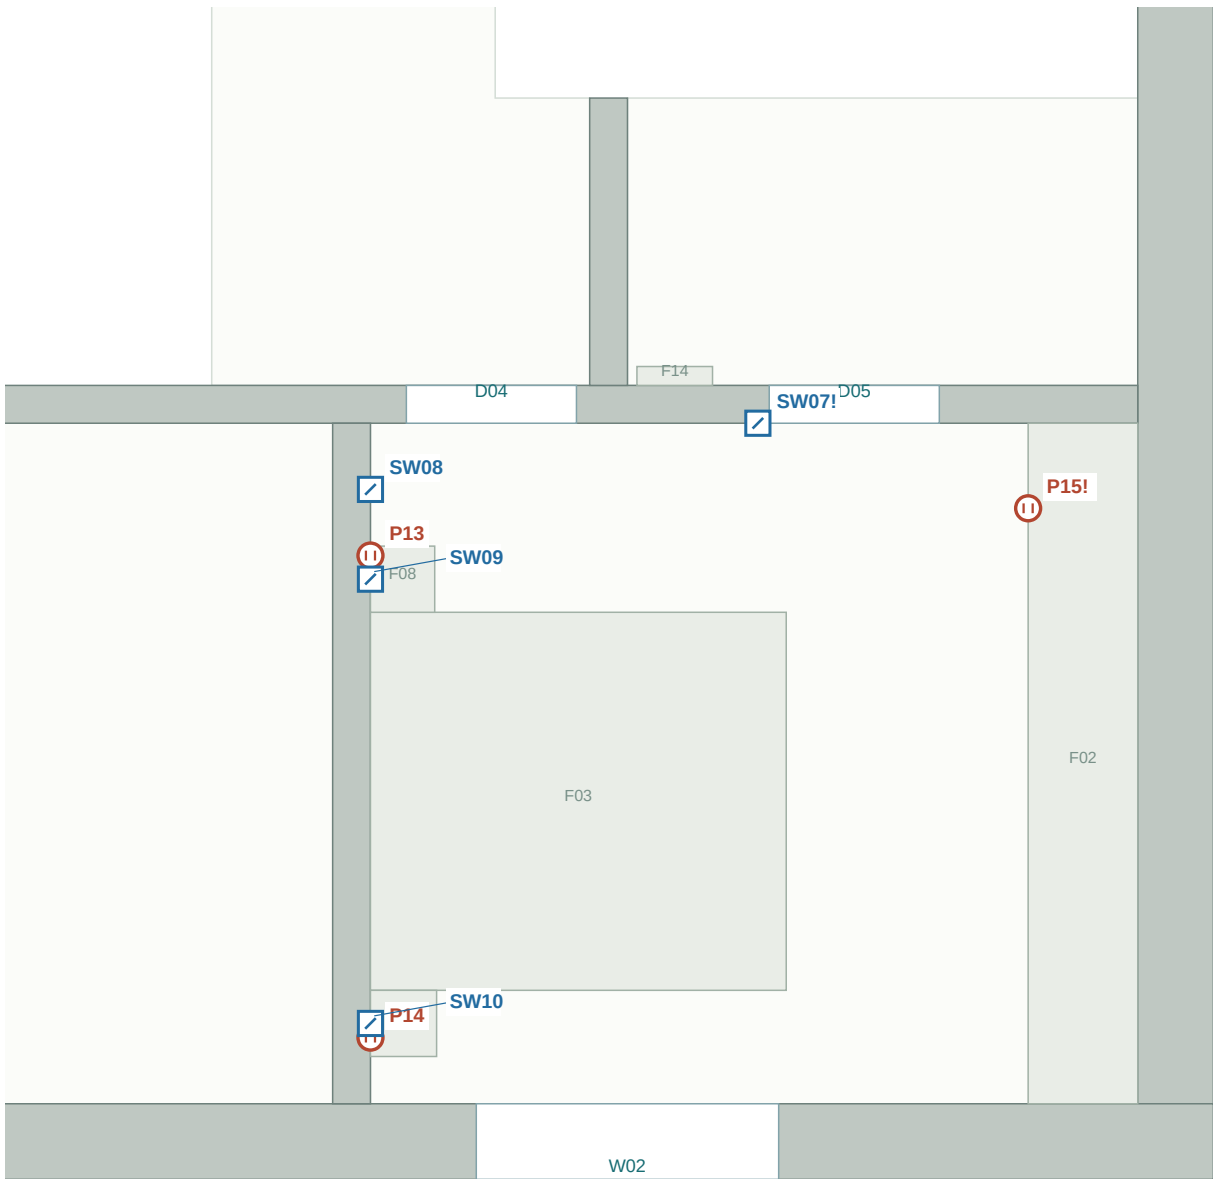

Масштаб 1:40

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.

C ↑

Точка	Назначение	h, мм
P13	Прикроватное: телефон / часы	650*
P14	Прикроватное: телефон / часы	650*
P15	Резерв: уборка / временный прибор	300*
SW07	Местное управление 07	1100*
SW08	Местное управление 08	1100*
SW09	Местное управление 09	950*
SW10	Местное управление 10	950*
T-R04	Комнатный контроль ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ	TBC


Хозяйская спальня: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. u отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 1 · взгляд на север

Слева (6800; 4160) → справа (10860; 4160)


Полосы у пола: F02; высоты мебели ТВС

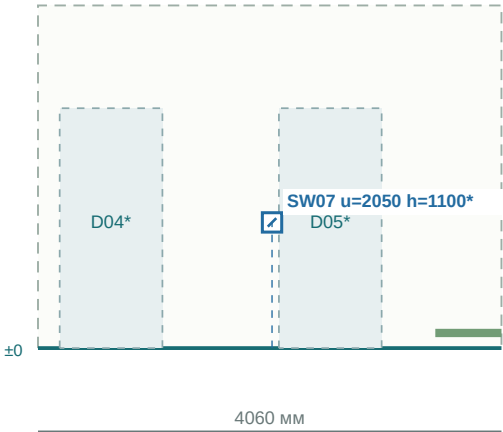

Стена 2 · взгляд на восток

Слева (10860; 4160) → справа (10860; 7760)


Полосы у пола: F02; высоты мебели ТВС

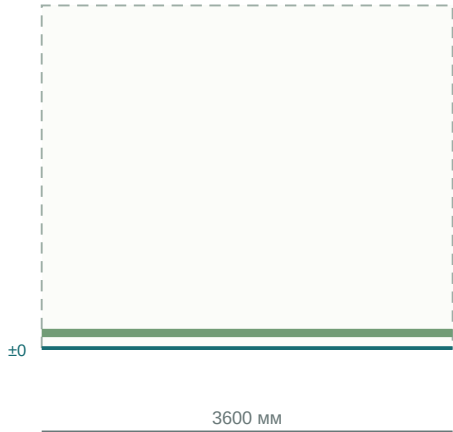

Стена 3 · взгляд на юг

Слева (10860; 7760) → справа (6800; 7760)


Полосы у пола: F02, F09; высоты мебели ТВС

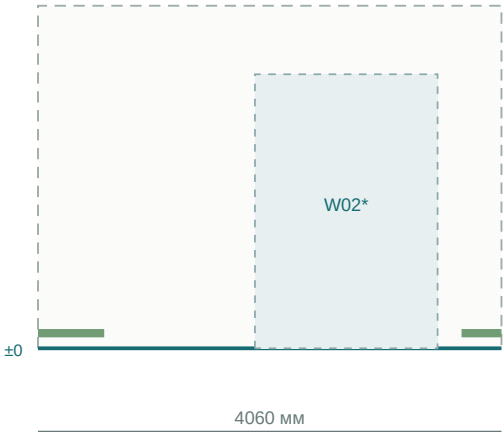

Стена 4 · взгляд на запад

Слева (6800; 7760) → справа (6800; 4160)

Полосы у пола: F03, F08, F09; высоты мебели ТВС

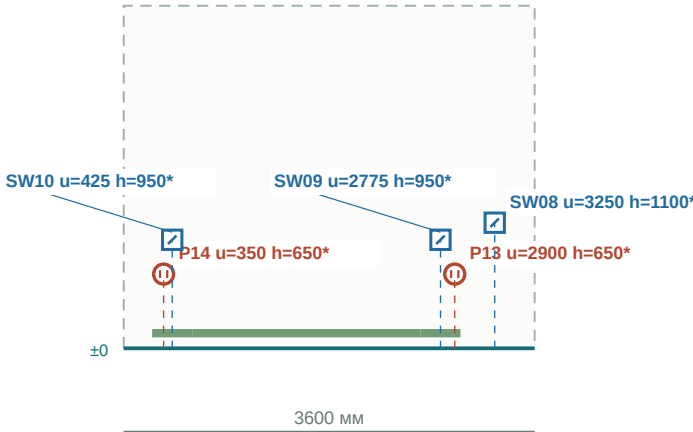

Высота ТВС: B2-01, B3-01; X/Y см. ведомость


* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

Спальня 2: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

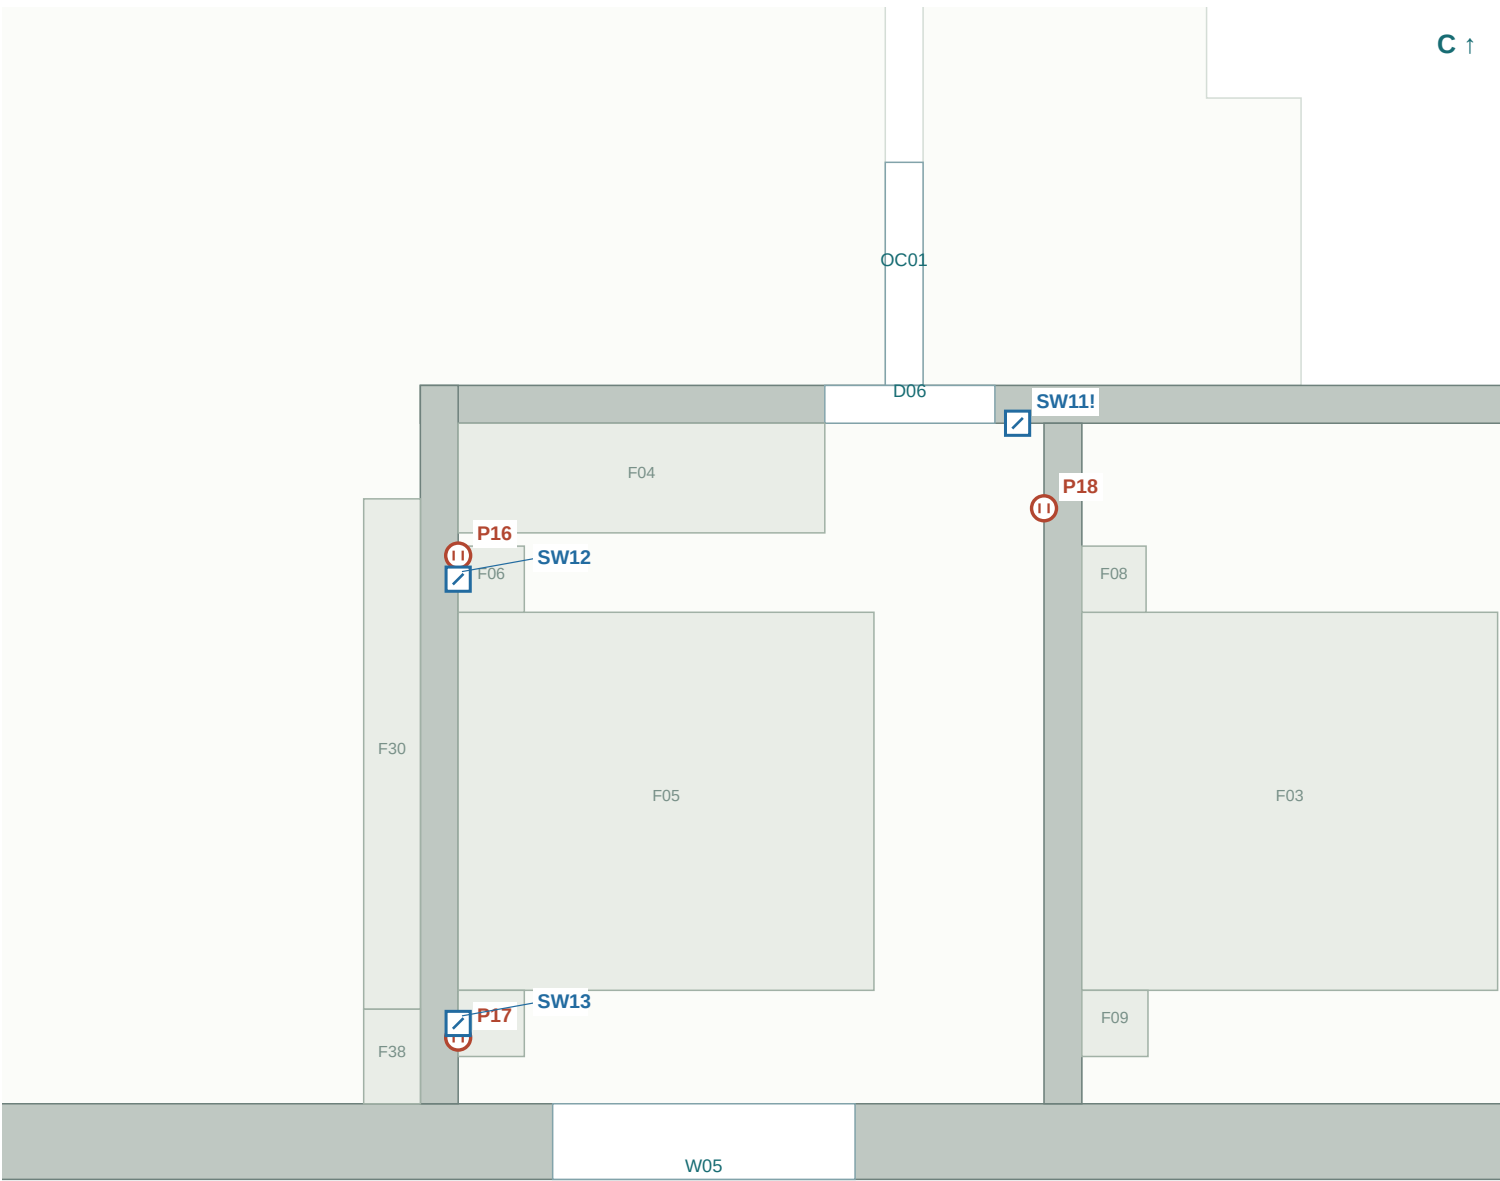

Масштаб 1:40

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.

Точка	Назначение	h, мм
P16	Прикроватное: телефон / часы	650*
P17	Прикроватное: телефон / часы	650*
P18	Резерв: уборка / временный прибор	300*
SW11	Местное управление 11	1100*
SW12	Местное управление 12	950*
SW13	Местное управление 13	950*
T-R05	Комнатный контроль СПАЛЬНЯ 2 / ГОСТЕВАЯ	TBC


Спальня 2: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. и отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.

Стена 1 · взгляд на север


Слева (3500; 4160) → справа (6600; 4160)

Полосы у пола: F04; высоты мебели ТВС

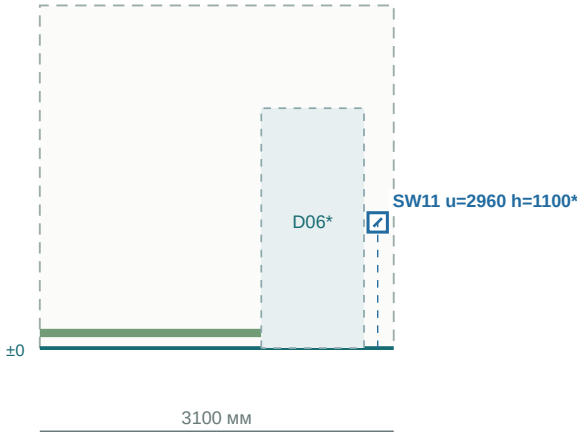

Стена 2 · взгляд на восток


Слева (6600; 4160) → справа (6600; 7760)

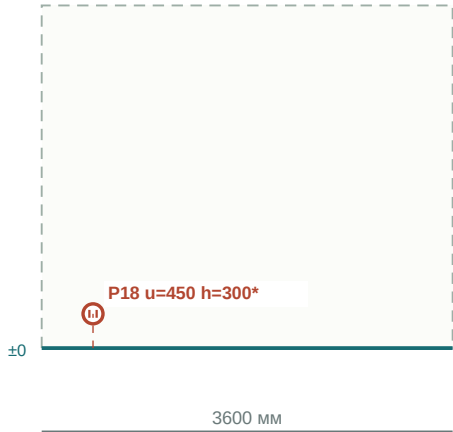

Стена 3 · взгляд на юг

Слева (6600; 7760) → справа (3500; 7760)


Полосы у пола: F07; высоты мебели ТВС

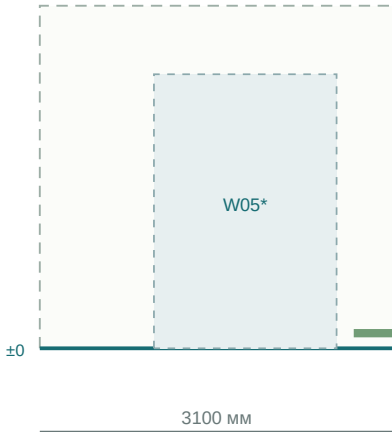

Стена 4 · взгляд на запад

Слева (3500; 7760) → справа (3500; 4160)

Полосы у пола: F04, F05, F06, F07; высоты мебели ТВС

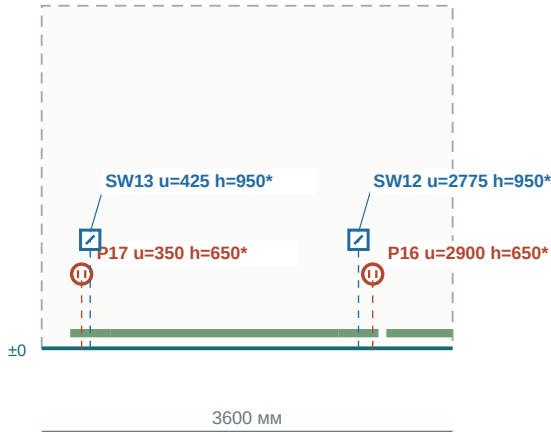

Высота ТВС: C2-01, C3-01; X/Y см. ведомость


* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. ТВС не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

Лаундж: точки и привязки

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

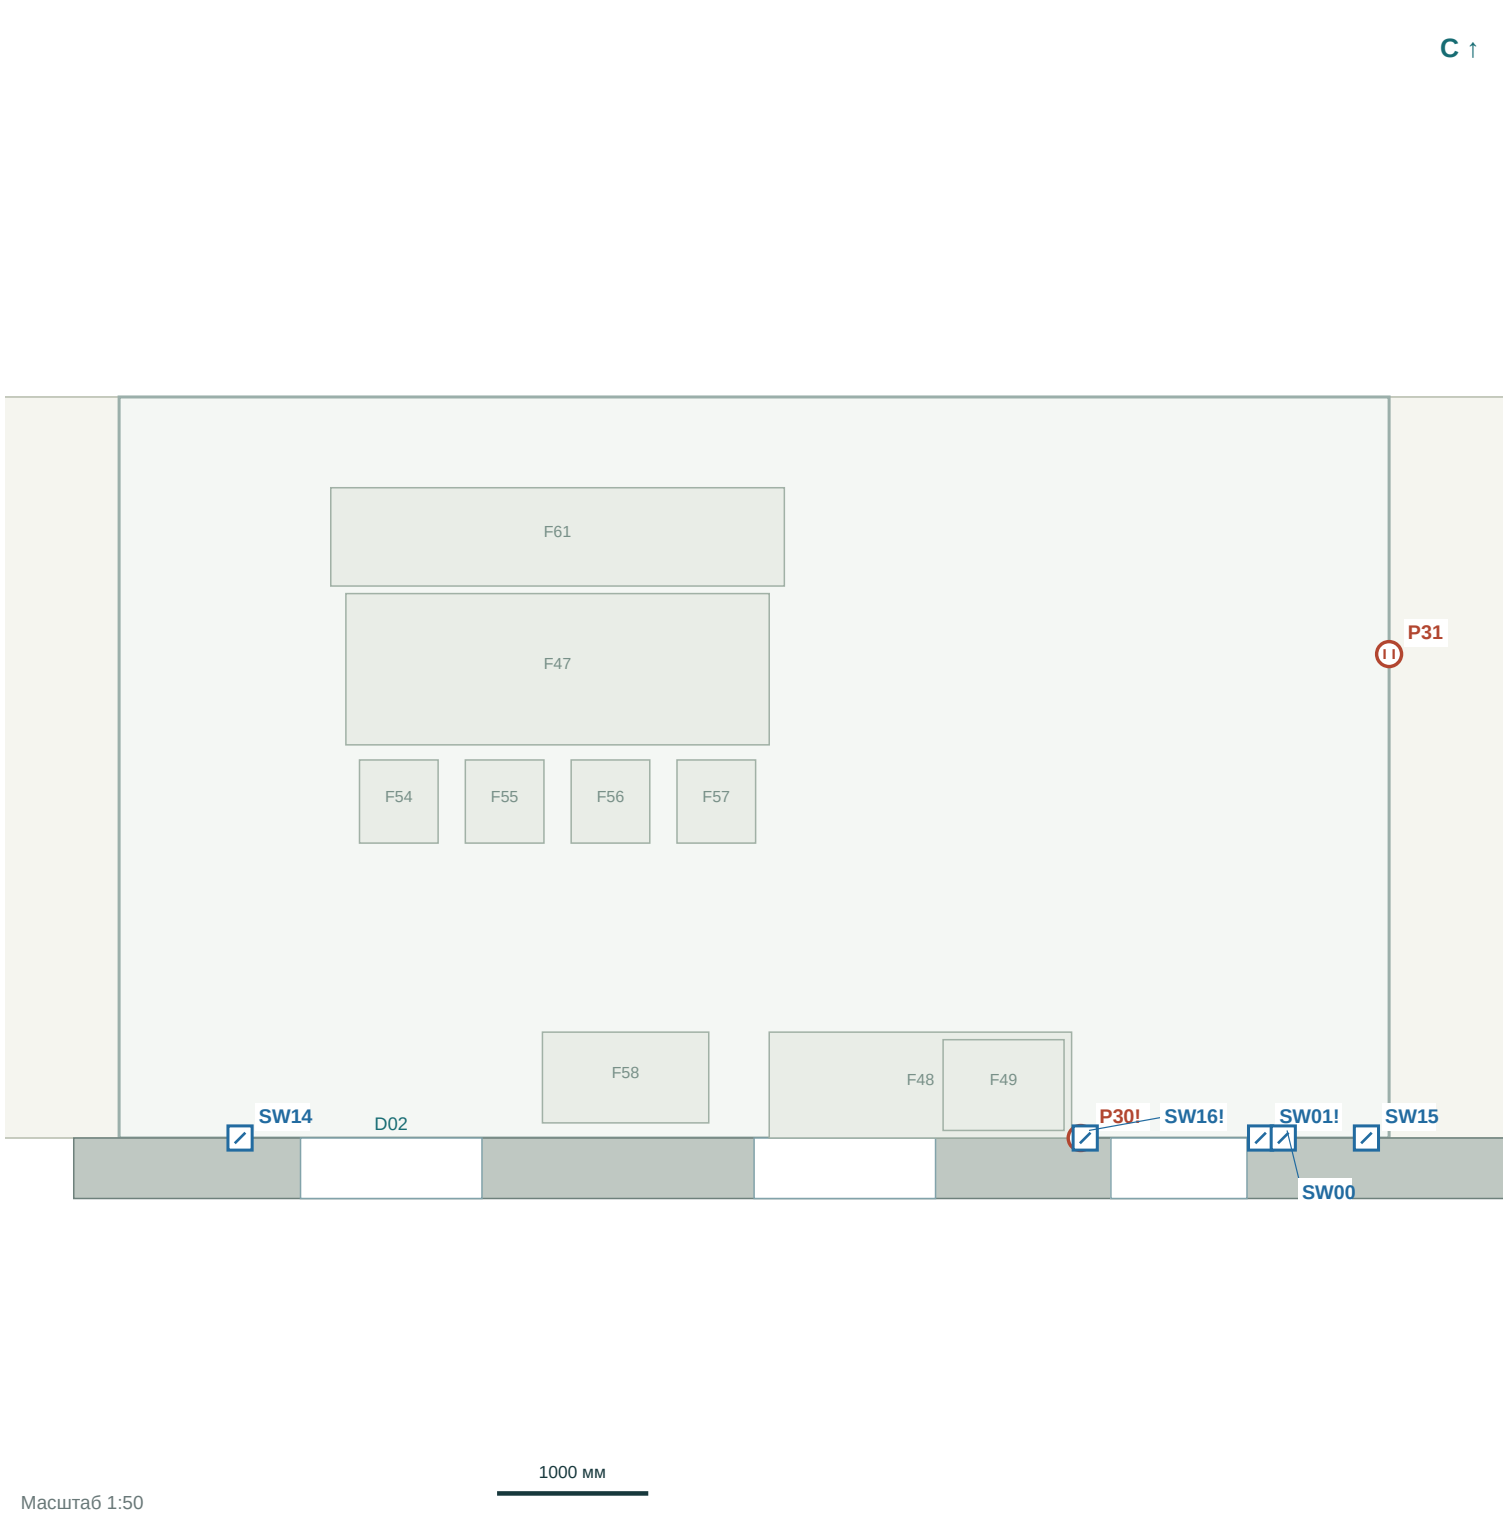

План: вид сверху, север вверх. Точные X/Y и тип отсчёта высоты — в общей ведомости. Мебель показана по P81; окончательные подключения оборудования не определяются центром его корпуса.


Точка	Назначение	h, мм
P30	Лаундж: малая техника на столешнице	TBC
P31	Лаундж: зарядка / уборка	300*
SW01	Местное управление 01	1100*
SW14	Местное управление 14	1100*
SW15	Местное управление 15	1100*
SW16	Местное управление 16	1100*
SW00	Ухожу — выключить свет	1100*
E-FRST	Лаундж: интерфейс зимнего режима/защиты от замерзания TBC	TBC
H65-AIR	Лаундж: воздушный датчик/термостат	TBC
H65-FLOOR	Лаундж: сменный датчик температуры пола	TBC
H65-COLD	Опциональный датчик холодного участка/обратки	TBC

Лаундж: развёртки стен

Физический взгляд из помещения. u отсчитывается слева на каждой развёртке; X/Y сохраняют общий ноль.


Стена 1 · взгляд на север

Слева (0; -4900) → справа (8400; -4900)

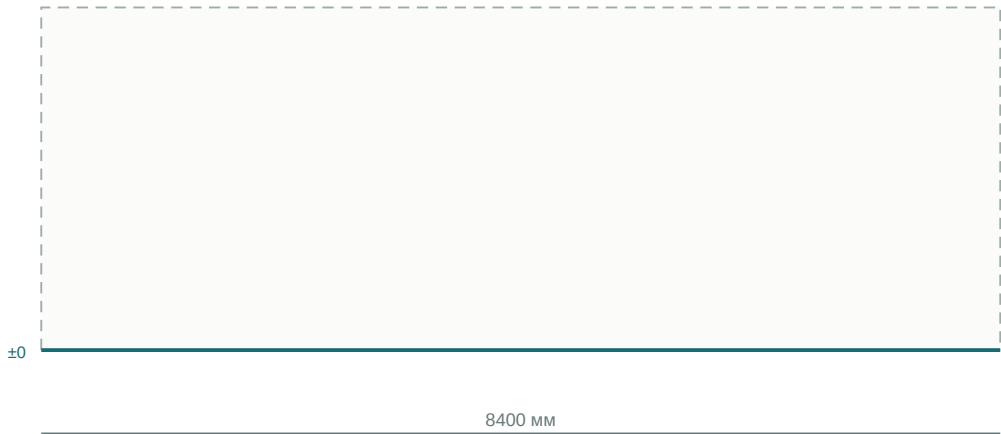

Стена 2 · взгляд на восток


Слева (8400; -4900) → справа (8400; 0)

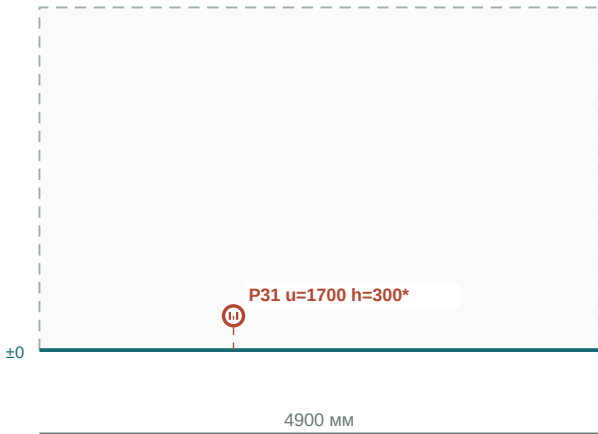

Стена 3 · взгляд на юг

Слева (8400; 0) → справа (0; 0)

Полосы у пола: F48, F49; высоты мебели TBC

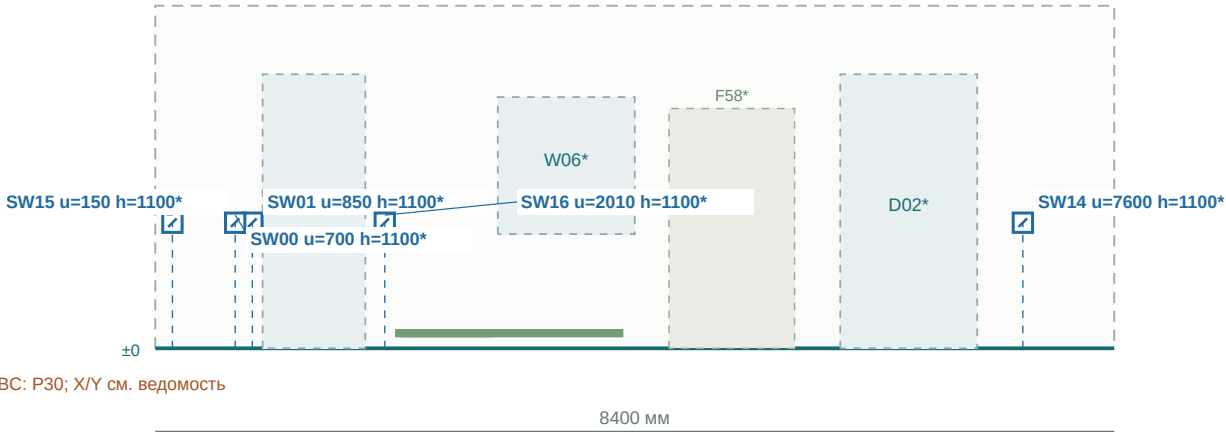

Стена 4 · взгляд на запад

Слева (0; 0) → справа (0; -4900)



* Контуры проёмов/потолка и числовые h показаны как предложения. TBC не изображается высотой 0. Мебельные/потолочные точки вне плоскости стены — в плане и полной ведомости.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

Ведомость точек 1

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
P01	Кухня / столовая / гостиная	Кофе + чайник: 2 постоянно занятых гнезда	3250 / 400	1200*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P02	Кухня / столовая / гостиная	Правая временная техника / свободный резерв	5580 / 400	1250*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P03	Кухня / столовая / гостиная	Остров: блендер / временная техника	4260 / 2425	650*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P04	Кухня / столовая / гостиная	Посудомойка: доступное подключение	3150 / 400	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные ХУ/высоту и сервисный доступ по его документации.
P05	Кухня / столовая / гостиная	Варочная: стационарное питание	5760 / 1300	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные ХУ/высоту и сервисный доступ по его документации.
P06	Кухня / столовая / гостиная	Духовка под варочной: интерфейс	5760 / 1300	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные ХУ/высоту и сервисный доступ по его документации.
P07	Кухня / столовая / гостиная	Холодильник: отдельный интерфейс; морозильник P-FRZ	5760 / 2500	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные ХУ/высоту и сервисный доступ по его документации.
P08	Кухня / столовая / гостиная	Вытяжка над варочной: интерфейс	5460 / 1300	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные ХУ/высоту и сервисный доступ по его документации.
P09	Кухня / столовая / гостиная	TV + слаботочный интерфейс	1700 / 7760	1150*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P10	Кухня / столовая / гостиная	Медиатехника / резерв зарядки	2600 / 7760	300*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P11	Кухня / столовая / гостиная	У дивана: зарядка / уборка	3300 / 4250	300*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P13	Хозяйская спальня	Прикроватное: телефон / часы	6800 / 4860	650*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P14	Хозяйская спальня	Прикроватное: телефон / часы	6800 / 7410	650*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P15	Хозяйская спальня	Резерв: уборка / временный прибор	10280 / 4610	300*	! Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P16	Спальня 2	Прикроватное: телефон / часы	3500 / 4860	650*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P17	Спальня 2	Прикроватное: телефон / часы	3500 / 7410	650*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.

Ведомость точек 2

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
P18	Спальня 2	Резерв: уборка / временный прибор	6600 / 4610	300*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P19	Прихожая	Прихожая: уборка / сушка обуви	7960 / 3580	300*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P20	Прихожая	Силовой и ICT узел: интерфейс	7710 / 2815	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P21	Гостевой с/у / инженерия	Стиральная + сушильная: два независимых подключения	TBC / TBC	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P22	Гостевой с/у / инженерия	Электрокотёл	TBC / TBC	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P23	Гостевой с/у / инженерия	Насосная группа / управление	TBC / TBC	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P24	Гостевой с/у / инженерия	Накопитель / датчики: уточнить электрическую часть	TBC / TBC	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P25	Гостевой с/у / инженерия	Водоподготовка: две головы / управление	TBC / TBC	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P26	Гостевой с/у / инженерия	Фен / бритва гостевого С/У: место TBC	TBC / TBC	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P27	Хозяйский с/у	Фен / бритва мастера: место TBC	10060 / 2665	TBC	! Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P28	Гостевой с/у / инженерия	Полотенцесушитель: тип питания TBC	9475 / 2190	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P29	Хозяйский с/у	Полотенцесушитель: тип питания TBC	8410 / 3910	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P30	Лаундж	Лаундж: малая техника на столешнице	6360 / 0	TBC	! Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P31	Лаундж	Лаундж: зарядка / уборка	8400 / -3200	300*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P32	Наружные зоны	Наружная уборка / временные нужды	-2800 / 0	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
P33	Кухня / столовая / гостиная	Напитки: 2 свободных гнезда, отдельный блок	3250 / 400	1450*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.

Ведомость точек 3

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
P34	Кухня / столовая / гостиная	Кухня: уборка / свободный сервис	5050 / 3960	300*	Проба Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.
P-FRZ	Кухня / столовая / гостиная	Отдельный морозильник F59: постоянно запитанный интерфейс	5680 / 1890	TBC	Проба Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.
SW01	Лаундж	Местное управление 01	7550 / 0	1100*	! Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW02	Прихожая	Местное управление 02	7960 / 3380	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW03	Кухня / столовая / гостиная	Местное управление 03	5050 / 3960	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW04	Кухня / столовая / гостиная	Местное управление 04	800 / 400	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW05	Кухня / столовая / гостиная	Местное управление 05	3300 / 4310	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW06	Прихожая	Местное управление 06	7460 / 475	1100*	! Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW07	Хозяйская спальня	Местное управление 07	8850 / 4160	1100*	! Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW08	Хозяйская спальня	Местное управление 08	6800 / 4510	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW09	Хозяйская спальня	Местное управление 09	6800 / 4985	950*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW10	Хозяйская спальня	Местное управление 10	6800 / 7335	950*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW11	Спальня 2	Местное управление 11	6460 / 4160	1100*	! Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW12	Спальня 2	Местное управление 12	3500 / 4985	950*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW13	Спальня 2	Местное управление 13	3500 / 7335	950*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW14	Лаундж	Местное управление 14	800 / 0	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.

Ведомость точек 4

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
SW15	Лаундж	Местное управление 15	8250 / 0	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW16	Лаундж	Местное управление 16	6390 / 0	1100*	! Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
SW00	Лаундж	Ухожу — выключить свет	7700 / 0	1100*	Проба Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.
L01	Кухня / столовая / гостиная	Подвес над столом; проверить отражения в западном стекле	1700 / 2850	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L02	Кухня / столовая / гостиная	Подвесной трек для стен и чтения, не направлять на ТВ	1250 / 5800	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L03	Кухня / столовая / гостиная	Подвесной трек для стен и чтения, не направлять на ТВ	2750 / 5800	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L04	Кухня / столовая / гостиная	Отдельная интимная подсветка; скрытый источник, доступный драйвер	3272 / 4080	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L05	Кухня / столовая / гостиная	Рабочие поверхности и морозильник	4700 / 1550	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L06	Прихожая	Лица шкафов и маршрут входа	6870 / 2200	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L07	Хозяйская спальня	Мягкий рассеянный свет; независим от прикроватного	8500 / 5650	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L08	Хозяйская спальня	Освещение фасада шкафа; перепроверить открытые двери	9900 / 6200	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L09	Спальня 2	Мягкий рассеянный свет; независим от прикроватного	5050 / 5650	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L10	Спальня 2	Освещение фасада шкафа; перепроверить открытые двери	4470 / 4950	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L11	Гостевой с/у / инженерия	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	8400 / 1300	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L12	Гостевой с/у / инженерия	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	9600 / 1100	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L13	Хозяйский с/у	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	8800 / 3200	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.

Ведомость точек 5

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
L14	Хозяйский с/у	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	10000 / 3200	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L15	Лаундж	Подвес по оси стола; температура среды и влажность по изделию	2900 / -3100	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L16	Лаундж	Рабочая зона и мойка; не в зоне нагрева печи	5250 / -1150	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
L17	Лаундж	Маршрут между двумя входами	7400 / -3000	TBC	Проба Выбрать светильник, подтвердить потолок/подвес, оптику, монтажную точку и доступ к драйверу; выполнить светотехническую проверку.
V2-01	Кухня / столовая / гостиная	TV / мягкий свет стены	1700 / 7710	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
H2-01	Прихожая	Ночной путь	7960 / 3380	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
G2-01	Гостевой с/у / инженерия	Гостевой: лицо у зеркала	8010 / 400	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
G2-02	Гостевой с/у / инженерия	Гостевой: лицо у зеркала	8610 / 400	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
M2-01	Хозяйский с/у	Мастер C/Y: зеркало	9190 / 2440	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
M2-02	Хозяйский с/у	Мастер C/Y: зеркало	10030 / 2440	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
B2-01	Хозяйская спальня	Чтение: северная сторона	6800 / 4985	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
B3-01	Хозяйская спальня	Чтение: южная сторона	6800 / 7335	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
B4-01	Хозяйская спальня	Ночной путь у кровати	9000 / 6160	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
C2-01	Спальня 2	Чтение: северная сторона	3500 / 4985	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
C3-01	Спальня 2	Чтение: южная сторона	3500 / 7335	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
C4-01	Спальня 2	Ночной путь у кровати	5700 / 6160	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.

Ведомость точек 6

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
E1-01	Наружные зоны	Западная терраса: путь	-1800 / 1800	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
E1-02	Наружные зоны	Западная терраса: путь	-1800 / 5900	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
E2-01	Наружные зоны	Западный выход лаундж	-700 / -1200	TBC	Проба Уточнить изделие, оптический центр/вывод, высоту от FFL, конечную поверхность и доступ к драйверу; проверить отражения/влажность.
E-DB	Прихожая	Щит: положение и доступ TBC	TBC / TBC	TBC	! Проверить возможность щита в техническом шкафу; определить размер, доступ, отделение ICT и тепловыделение. Центр щита не назначен.
E-UFN	Гостевой с/у / инженерия	UFN: коллектор/приводы/контроллер — электрический интерфейс	TBC / TBC	TBC	! HVAC выбирает коллектор, контроллер и привод; электрик получает перечень питания/управления, размещение и нагрузки.
E-VENT	Гостевой с/у / инженерия	Вентиляция: питание/управление и сервисные выключатели TBC	TBC / TBC	TBC	! Получить схему вентиляции и перечень агрегатов; помещение и количество здесь лишь unresolved interface, агрегат не выбран.
E-CONV	Кухня / столовая / гостиная	Конвектор W01: условный интерфейс вентилятора/управления	TBC / TBC	TBC	! Только если выбран вентиляторный конвектор; определить наличие питания, драйвера и контроля по изделию. Безвентиляторный гидравлический прибор не считать нагрузкой.
E-DRV	Кухня / столовая / гостиная	Карниз: доступное место драйвера/контроллера TBC	TBC / TBC	TBC	! Определить доступную сухую сервисную нишу, длины линий и температурные условия; не замуровывать драйвер.
E-FRST	Лаундж	Лаундж: интерфейс зимнего режима/защиты от замерзания TBC	TBC / TBC	TBC	! HVAC/plumbing определяют сезонный режим воды и отопления; затем перечень необходимых непрерывных питаний/датчиков.
T-R01	Кухня / столовая / гостиная	Комнатный контроль КУХНЯ—СТОЛОВАЯ—ГОСТИНАЯ / ЗАКАТ	TBC / TBC	TBC	! HVAC и automation определяют термостат/датчики, управляемую зону, проводной протокол, поверхность и высоту. Избежать воздействия солнца, окон, дверей и локального нагрева...
T-HALL	Прихожая	Комнатный контроль ПРИХОЖАЯ / ХРАНЕНИЕ	TBC / TBC	TBC	! HVAC и automation определяют термостат/датчики, управляемую зону, проводной протокол, поверхность и высоту. Избежать воздействия солнца, окон, дверей и локального нагрева...
T-R02	Гостевой с/у / инженерия	Комнатный контроль ГОСТЕВОЙ С/У + PLANT / ПОСТИРОЧНАЯ	TBC / TBC	TBC	! HVAC и automation определяют термостат/датчики, управляемую зону, проводной протокол, поверхность и высоту. Избежать воздействия солнца, окон, дверей и локального нагрева...
T-R03	Хозяйский с/у	Комнатный контроль ХОЗЯЙСКИЙ С/У	TBC / TBC	TBC	! HVAC и automation определяют термостат/датчики, управляемую зону, проводной протокол, поверхность и высоту. Избежать воздействия солнца, окон, дверей и локального нагрева...
T-R04	Хозяйская спальня	Комнатный контроль ХОЗЯЙСКАЯ СПАЛЬНЯ	TBC / TBC	TBC	! HVAC и automation определяют термостат/датчики, управляемую зону, проводной протокол, поверхность и высоту. Избежать воздействия солнца, окон, дверей и локального нагрева...
T-R05	Спальня 2	Комнатный контроль СПАЛЬНЯ 2 / ГОСТЕВАЯ	TBC / TBC	TBC	! HVAC и automation определяют термостат/датчики, управляемую зону, проводной протокол, поверхность и высоту. Избежать воздействия солнца, окон, дверей и локального нагрева...
H65-AIR	Лаундж	Лаундж: воздушный датчик/термостат	TBC / TBC	TBC	! HVAC/automation подтверждают потребность, датчик/контроллер, питание, кабель связи, среду и обслуживаемый host; электрик координирует только электрическую часть.

Ведомость точек 7

Все координаты в мм. h* — пробная высота; TBC — нет согласованного значения.

Точка	Помещение	Назначение	X / Y	h	Условие уточнения
H65-FLOOR	Лаундж	Лаундж: сменный датчик температуры пола	TBC / TBC	TBC	! HVAC/automation подтверждают потребность, датчик/контроллер, питание, кабель связи, среду и обслуживаемый host; электрик координирует только электрическую часть.
H65-COLD	Лаундж	Опциональный датчик холодного участка/обратки	TBC / TBC	TBC	! HVAC/automation подтверждают потребность, датчик/контроллер, питание, кабель связи, среду и обслуживаемый host; электрик координирует только электрическую часть.
H65-GATE	Гостевой с/у / инженерия	Локальный контроллер и удалённый gateway	TBC / TBC	TBC	! HVAC/automation подтверждают потребность, датчик/контроллер, питание, кабель связи, среду и обслуживаемый host; электрик координирует только электрическую часть.

Управление актуальными группами света 1

Связи управления — функциональная схема. Это не схема коммутации проводников.

Управление	Группы	Актуальные светильники / точки	Действие / что уточнить
SW01	HALL, LOUNGE-PASSAGE	L06, L17	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию. Место управления HOLD.
SW02	HALL, P65-L-H2	H2-01, L06	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW03	COVE, DINING, KITCHEN, LIVING, P65-L-V2	V2-01, L01, L02, L03, L04, L05	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW04	COVE, DINING, LIVING, P65-L-E1, P65-L-V2	E1-01, E1-02, V2-01, L01, L02, L03, L04	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW05	COVE, LIVING, P65-L-V2	V2-01, L02, L03, L04	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW06	P26-A-R02-GENERAL, P65-L-G2	G2-01, G2-02, L11, L12	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию. Место управления HOLD.
SW07	P26-A-R03-GENERAL, P65-L-M2	M2-01, M2-02, L13, L14	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию. Место управления HOLD.
SW08	P26-A-R04-GENERAL, P26-A-R04-WARDROBE	L07, L08	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW09	P26-A-R03-GENERAL, P26-A-R04-GENERAL, P65-L-B2, P65-L-B4	B2-01, B4-01, L07, L13, L14	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW10	P26-A-R03-GENERAL, P26-A-R04-GENERAL, P65-L-B3, P65-L-B4	B3-01, B4-01, L07, L13, L14	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.

Местное управление — без обязательного интернета. Соединения показаны логически; электрические схемы, клавиши/диммеры/драйверы ещё не выбраны.

Управление актуальными группами света 2

Связи управления — функциональная схема. Это не схема коммутации проводников.

Управление	Группы	Актуальные светильники / точки	Действие / что уточнить
SW11	P26-A-R05-GENERAL, P26-A-R05-WARDROBE	L09, L10	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию. Место управления HOLD.
SW12	P26-A-R05-GENERAL, P65-L-C2, P65-L-C4	C2-01, C4-01, L09	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW13	P26-A-R05-GENERAL, P65-L-C3, P65-L-C4	C3-01, C4-01, L09	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW14	LOUNGE-DINING, LOUNGE-PASSAGE, P65-L-E1, P65-L-E2	E1-01, E1-02, E2-01, L15, L17	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW15	LOUNGE-DINING, LOUNGE-PASSAGE, LOUNGE-WORK	L15, L16, L17	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию.
SW16	LOUNGE-WORK	L16	Предложенная логика; число клавиш/сцен и диммирование уточнить по выбранному оборудованию. Место управления HOLD.
SW00	Все группы света	Все актуальные точки света: 32	Общее выключение только света. Розетки, техника и защита сохраняют своё питание.

Местное управление — без обязательного интернета. Соединения показаны логически; электрические схемы, клавиши/диммеры/драйверы ещё не выбраны.

Свет: геометрия и высотные отметки 1

Раздельно: графическая отметка источника и высота выбранного изделия. Они не взаимозаменяемы.

Точка	Помещение	Назначение	Z граф.	h предл.	Точка отсчёта / ограничение
L01	Кухня / столовая / гостиная	Подвес над столом; проверить отражения в западном стекле	2100*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L02	Кухня / столовая / гостиная	Подвесной трек для стен и чтения, не направлять на ТВ	3200*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L03	Кухня / столовая / гостиная	Подвесной трек для стен и чтения, не направлять на ТВ	3200*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L04	Кухня / столовая / гостиная	Отдельная интимная подсветка; скрытый источник, доступный драйвер	2950*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L05	Кухня / столовая / гостиная	Рабочие поверхности и морозильник	2980*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L06	Прихожая	Лица шкафов и маршрут входа	2980*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L07	Хозяйская спальня	Мягкий рассеянный свет; независим от прикроватного	2940*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L08	Хозяйская спальня	Освещение фасада шкафа; перепроверить открытые двери	2980*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L09	Спальня 2	Мягкий рассеянный свет; независим от прикроватного	2940*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L10	Спальня 2	Освещение фасада шкафа; перепроверить открытые двери	2980*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L11	Гостевой с/у / инженерия	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	2950*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L12	Гостевой с/у / инженерия	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	2950*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L13	Хозяйский с/у	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	2950*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L14	Хозяйский с/у	Платформа к основанию, не к полотну; зоны/IP/проводка TBC	2950*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L15	Лаундж	Подвес по оси стола; температура среды и влажность по изделию	2150*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
L16	Лаундж	Рабочая зона и мойка; не в зоне нагрева печи	2980*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC

Свет: геометрия и высотные отметки 2

Раздельно: графическая отметка источника и высота выбранного изделия. Они не взаимозаменяемы.

Точка	Помещение	Назначение	Z граф.	h предл.	Точка отсчёта / ограничение
L17	Лаундж	Маршрут между двумя входами	2980*	TBC	ROOM_FFL_TO_LIGHT_MOUNTING_DATUM_TBC
V2-01	Кухня / столовая / гостиная	TV / мягкий свет стены	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
H2-01	Прихожая	Ночной путь	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
G2-01	Гостевой с/у / инженерия	Гостевой: лицо у зеркала	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
G2-02	Гостевой с/у / инженерия	Гостевой: лицо у зеркала	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
M2-01	Хозяйский с/у	Мастер С/У: зеркало	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
M2-02	Хозяйский с/у	Мастер С/У: зеркало	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
B2-01	Хозяйская спальня	Чтение: северная сторона	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
B3-01	Хозяйская спальня	Чтение: южная сторона	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
B4-01	Хозяйская спальня	Ночной путь у кровати	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
C2-01	Спальня 2	Чтение: северная сторона	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
C3-01	Спальня 2	Чтение: южная сторона	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
C4-01	Спальня 2	Ночной путь у кровати	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
E1-01	Наружные зоны	Западная терраса: путь	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
E1-02	Наружные зоны	Западная терраса: путь	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC
E2-01	Наружные зоны	Западный выход лаундж	TBC	TBC	Точка подключения/крепления TBC

Сцены света: состав и нерешённые связи 1


База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

Сцена	Включить	По выбору	Выключить	Предложение / уточнение
Готовим	KITCHEN	DINING	P65-L-V2	Рабочие зоны ярче фоновых; численные уровни после светорасчёта.
Ужин	DINING	P65-L-V2	KITCHEN, LIVING	[P84: DINING включён, KITCHEN по умолчанию выключен; непрямой TV-свет доступен как опция. Рабочую кухню можно отдельно включить местной клавишей. Прежние K1/K2 объединены P79, независимость старых слоёв не обещается.]
Кино	P65-L-V2	COVE	DINING, KITCHEN, LIVING	Непрямой слабый фон за экраном; не обещание стандартной яркости. Карниз включать только после проверки отражений в TV и окне.
Уборка	DINING, HALL, KITCHEN, LIVING	—	—	Слои включаются вместе вручную; это не расчёт электропотребления.
Мастер: сон / чтение	P65-L-B2	P65-L-B3, P65-L-B4	P26-A-R04-GENERAL, P26-A-R04-WARDROBE	Каждое чтение независимо. Общий свет управляется с двери и обеих тумб.
Спальня2: сон / чтение	P65-L-C2	P65-L-C3, P65-L-C4	P26-A-R05-GENERAL, P26-A-R05-WARDROBE	Без телефона и WiFi для обычного управления.
Ночью к С/У	P65-L-H2	P26-A-R03-GENERAL, P65-L-B4, P65-L-C4	DINING, KITCHEN	Датчики возможны только с местным ручным режимом; специальных ночных lux здесь нет.
Лаундж: ужин	LOUNGE-DINING	LOUNGE-PASSAGE	LOUNGE-WORK, P65-L-E1, P65-L-E2	[P84: включён текущий подвес стола, проходной трек доступен как опция; отсутствующий акцент печи A4 исключён из текущей сцены. Его исходная потребность сохранена отдельно; добавление требует нового согласованного светильника и проверки теплово...
Лаундж: мойка	LOUNGE-PASSAGE, LOUNGE-WORK	LOUNGE-DINING	—	Сохраняется конфликт1м² прохода с рабочим местом мойки.
Терраса: пройти	P65-L-E1, P65-L-E2	—	—	Экранированный локальный свет вниз, выключаем когда не нужен.
Гостиная: интимный вечер	COVE	P65-L-V2	DINING, KITCHEN, LIVING	Низкий тёплый уровень подбирается на объекте. Процент/минимальный уровень не обещаны; S03/S04/S05 — физически и без WiFi.

Названия групп соответствуют связям E5xx. «Ужин»: кухонная группа по умолчанию выключена, включается вручную при необходимости. «Лаундж: ужин»: отсутствующий акцент A4 исключён; новый прибор не добавлен.

Направления разводки и подключения

Пунктир — предлагаемая координация. Высоты трасс, щит, проходки, сечения и длины кабеля не назначены.

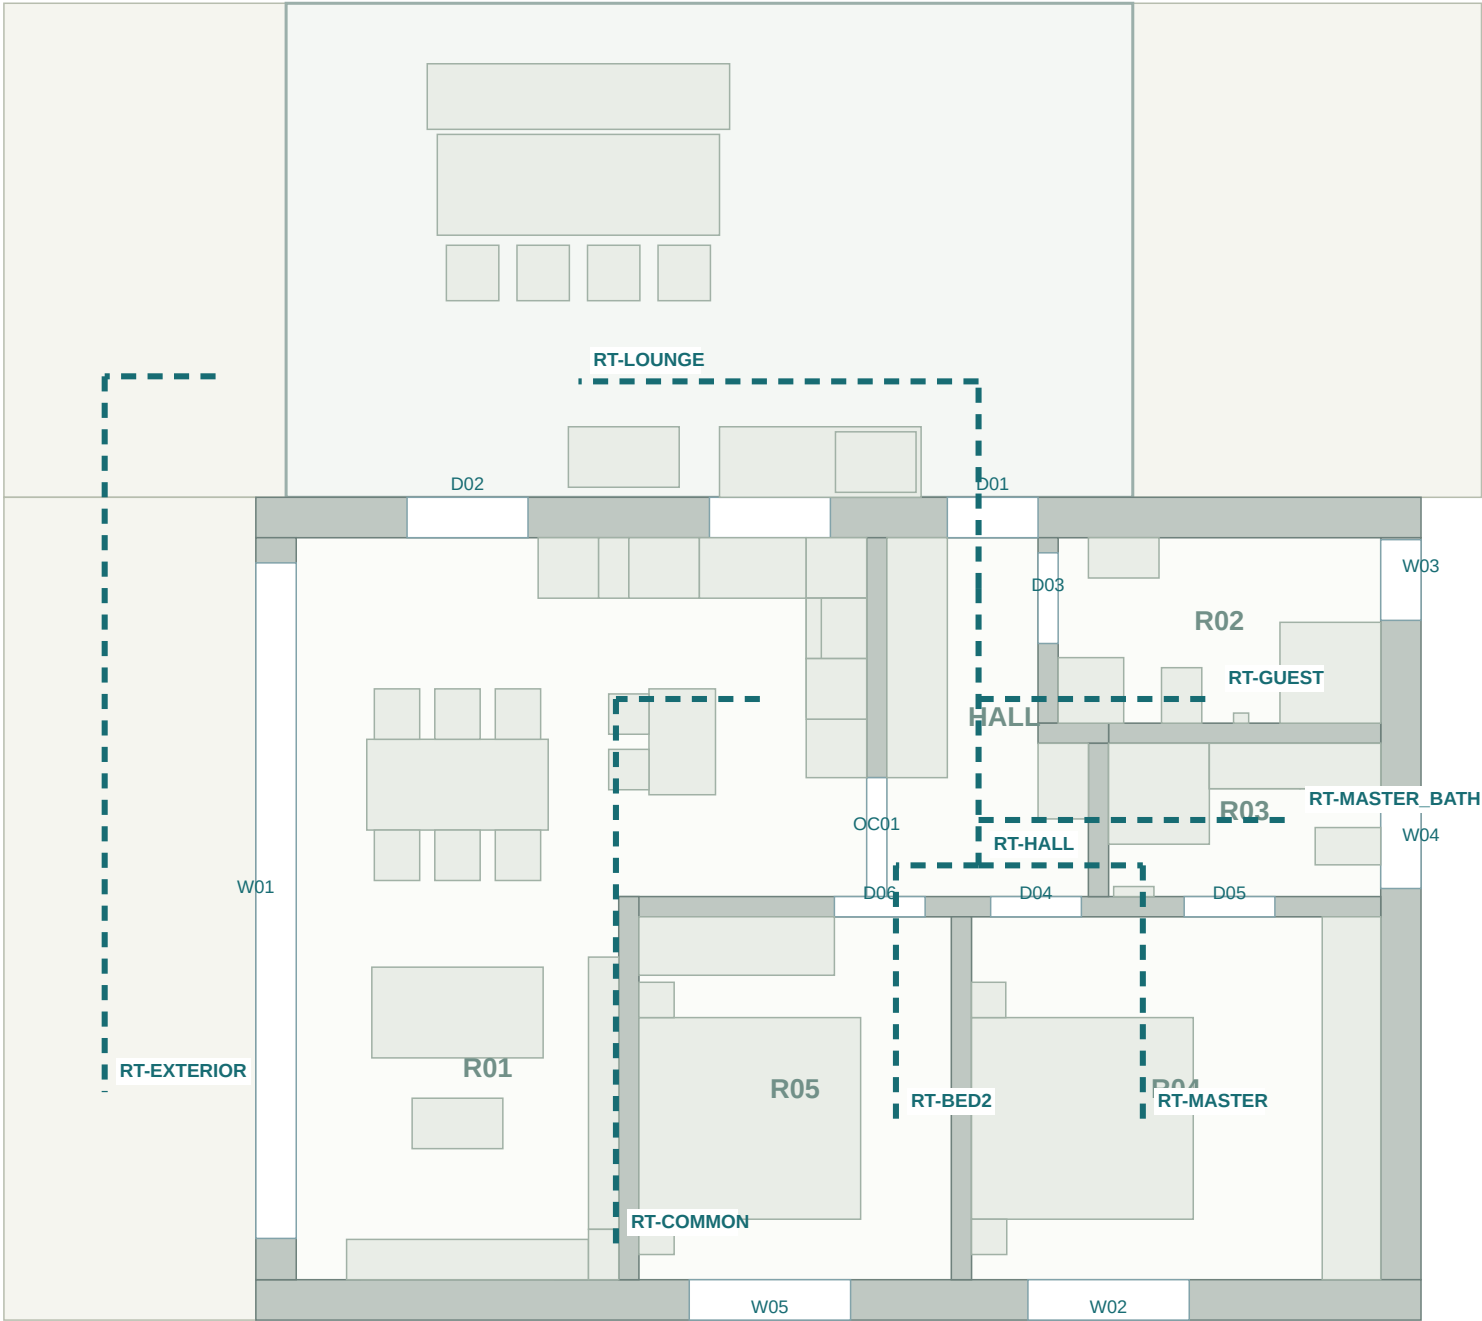

Масштаб 1:75
Привязка окончательной трассы: щит → коридор → распределение → спуск → каждая точка. Для невмещающихся/неразмещённых точек маршрут остаётся открытым.

НЕ ДЛЯ МОНТАЖА · h от локального чистого пола; числовые h — предложения, не нормы.

Проходки, кабели, защита, влажные зоны, изделия и окончательные отметки требуют проектного решения.

C ↑

RT-HALL

Резерв потолочного коридора прихожей

RT-COMMON

Кухня и продольный переход гостиная/свод

RT-GUEST

Ветвь гостевого C/У/plant; пересечения с водой ТВС

RT-MASTER_BATH

Ветвь мастер C/У

RT-MASTER

Ветвь мастер-спальни

RT-BED2

Ветвь спальни2

RT-LOUNGE

Ветвь лаунджа через ограждение, герметизация ТВС

RT-EXTERIOR

Резерв наружного коридора под навесом; опоры не назначены

Что требуется для рабочего раздела электрики

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

Пакет	Конкретный результат	Кто закрывает
Ввод и щит	Мощность, фазы, система заземления, данные КЗ; место и доступ к щиту.	Электропроектировщик / поставщик сети
Оборудование	Точные модели кухни, бойлера/котла, насосов, вентиляции и систем управления; паспортные нагрузки.	Alex + владельцы инженерных разделов
Стены / потолки	Финишные поверхности, слои, глубины коробок, сервисные полости и проходки без нарушения каркаса.	Архитектор + конструктор
Линии / защита	Нагрузки, цепи, расчёт кабелей и защиты, падение напряжения, отключение и однолинейная схема.	Электропроектировщик
Свет	Изделия, оптика, высоты креплений и подвесов, диммеры/драйверы, светорасчёт.	Светодизайнер + электропроектировщик
Санузлы / улица	Применимые зоны, исполнение оборудования и условия электрической защиты.	Электропроектировщик
Отопление P83	Водяные полы/радиаторы не являются отдельными электрическими нагревателями. Нужны питание источника, насосов и согласованное управление.	HVAC + электропроектировщик
Проверка / выпуск	Согласованные чертежи, расчёты, маркировка, план измерений и профессиональное принятие.	Ответственный проектировщик / монтажник

P84 закрывает подготовку материалов для обсуждения расположения и управления. Не подтверждает электробезопасность, доступную мощность или готовность к монтажу.

Адресные вопросы для согласования 1

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

№	Вопрос	Что нужно получить / проверить	Владелец
001	P15 — привязка/доступ HOLD	Не в двери гардероба. Мастер: неподвижная секция западного фасада шкафа требует отдельного согласования мебельщика; существующий фасад сам по себе не подтверждает поверхность для розетки, mount HOLD. Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.	electrical-designer
002	P21 — привязка/доступ HOLD	Два потребителя, не двойник/удлинитель. Вынести доступные точки из-за машин после выбранных инструкций; мокрые зоны не рассчитаны. P84: прежний маркер [7985,1915] — центр корпуса колонны 650×650. Физическое подключение удержано pull; два отдельных прибора не подменены двойником. Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.	electrical-designer
003	P27 — привязка/доступ HOLD	Внутри тумбы не означает вне мокрой зоны. Продукт, зона, доступ и отделка не подтверждены. Выбрать изделие и определить доступный вывод, тип подключения, точные XY/высоту и сервисный доступ по его документации.	electrical-designer
004	P30 — привязка/доступ HOLD	Актуальный простенок от конца столешницы x6300 до D01 x6560 =260мм; центр x6360:60мм от столешницы,200мм от D01. Высота850 — старое графическое предположение; высота столешницы лаунджа неизвестна. HOLD до изделия/мокрой зоны/рамы. Согласовать механизм, рамку, чистовую поверхность, доступ и высоту с фактической мебелью; проверить применимые требования.	electrical-designer
005	SW01 — привязка/доступ HOLD	P84: от края D01 x7460 до центра7550 =90мм; рамка/наличник ТВС. Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.	electrical-designer
006	SW06 — привязка/доступ HOLD	P84: простенок150мм у400..550, центр475; по75мм от краёв. HOLD. Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.	electrical-designer
007	SW07 — привязка/доступ HOLD	P84: parked D04 до8790, D05 от8910; центр8850, по60мм. HOLD. Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.	electrical-designer
008	SW11 — привязка/доступ HOLD	P84: край D06 x6340, точка6460, граница6600;120мм/140мм. HOLD до проверки рамки и открывания. Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.	electrical-designer
009	SW16 — привязка/доступ HOLD	P84: конец столешницы6300; D01 начинается6560. Простенок260мм, центр6390:90/170мм. HOLD до рамки/влаги. Утвердить число клавиш/сцен, рамку, наличник, чистовую стену и глубину коробки; проверить доступ. 1100/950мм — сохранённая примерка, не норма.	electrical-designer
010	Потолочная схема P79 объединяет несколько прежних функций	Проверить рабочий свет острова/столешницы, душа/постирочной и шкафа гостиной; фотометрия должна показать достаточность текущих групп. Акцент печи A4 не имеет действующего светильника. Утвердить объединение либо добавить адресные приборы.	lighting-designer
011	Ввод, щит, цепи и защиты не рассчитаны	Получить подтверждённый ввод/фазы/мощность/earthing/fault, нагрузки изделий и current adopted requirements; назначить электрического проектировщика. Затем выполнить однолинейную схему, расчёты и щит.	electrical-designer

Адресные вопросы для согласования 2

База P81/P83. Пробные привязки и высоты. Монтажное решение ещё не принято.

№	Вопрос	Что нужно получить / проверить	Владелец
012	Монтажные высоты и поверхности не утверждены	Согласовать FFL/сборки отделки, механизмы и оборудование. Сохранённые1100/950/1200/1250/650/300/1450мм — пространственная примерка. Все actual_installation_height_mm остаются null.	electrical-designer
013	Коридоры не являются полной разводкой	После щита/конструкций/МЕР выпустить board → circuit → route → каждый вывод, спуски, отметки, проходки, отделение ICT, кабели/защиты/длины. Сейчас места проходов и z неизвестны.	electrical-designer
014	Мокрые помещения, лаундж и наружные точки	Электрик определяет допустимость каждой точки, зоны, IP/защиту/уравнивание потенциалов по выбранной юрисдикции и изделиям. Мебельный зазор не электрический безопасный отступ.	electrical-designer
015	P83: термостаты, UFH, насосы и сезонный лаундж	HVAC выдаёт управляемые зоны, коллектор/приводы, котёл/насосы, точные питания, датчики, блокировки. Гидравлические радиаторы не превращены в электронагрузки.	hvac-designer-and-electrical-designer
016	ICT/датчики/life-safety: объём и независимые питания TBC	Owner low-voltage/fire определяет интернет/TV, сигнализацию, утечки/дым/СО и обязательные системы, линии связи и необходимые питания. Неизвестный score не означает не требуется. Общий свет-off не отключает холодильник/инженерию/защиту.	low-voltage-and-fire-specialists
017	Lightning/EV/PV/battery/backup — applicability TBC	Для каждого score получить решение применимости от ответственного специалиста; не подставлять размеры, мощности, необходимость либо отсутствие из типовой схемы.	electrical-designer
018	Прикроватные блоки и бра: нет габаритов тумб по высоте	Сверить650мм розеток и950мм клавиш с реальной высотой тумб/изголовья и светильниками; механизм бра может оказаться на той же XY. Проверить стеновые коробки с соседними комнатами.	interior-and-electrical-designer
019	P83 радиаторы и варианты гостиной: пересечения после выбора	RAD01 резерvx8960..10280 иRAD02 x5600..6600 на южной стене сохранены. Северо-западный радиатор гостиной А не выбран и может конфликтовать со SW04; проверить при выборе. Конвектор В вдоль W01 не означает разрешённый электрический ввод.	hvac-and-electrical-designer
020	Сцены P84: согласовать исправленную логику и аппаратуру	DINNER и LOUNGE_DINNER исправлены как P84 proposals; исходные source_conflict_group_ids/source_unmapped_tags сохранены. Утвердить текущие on/optional/off, реальные клавиши/сцены и проверить offline/restart на изделиях.	lighting-and-low-voltage-designers
021	У нового северного дивана нет местной зарядной точки	Проверить потребность Alex в локальной зарядке у P81-L-SOFA. Северный host — стекло; не назначать розетку на стекле и не тянуть шнур через проход. При подтверждении выбрать неподвижную панель/мебельный интерфейс с доступом.	client-and-electrical-designer