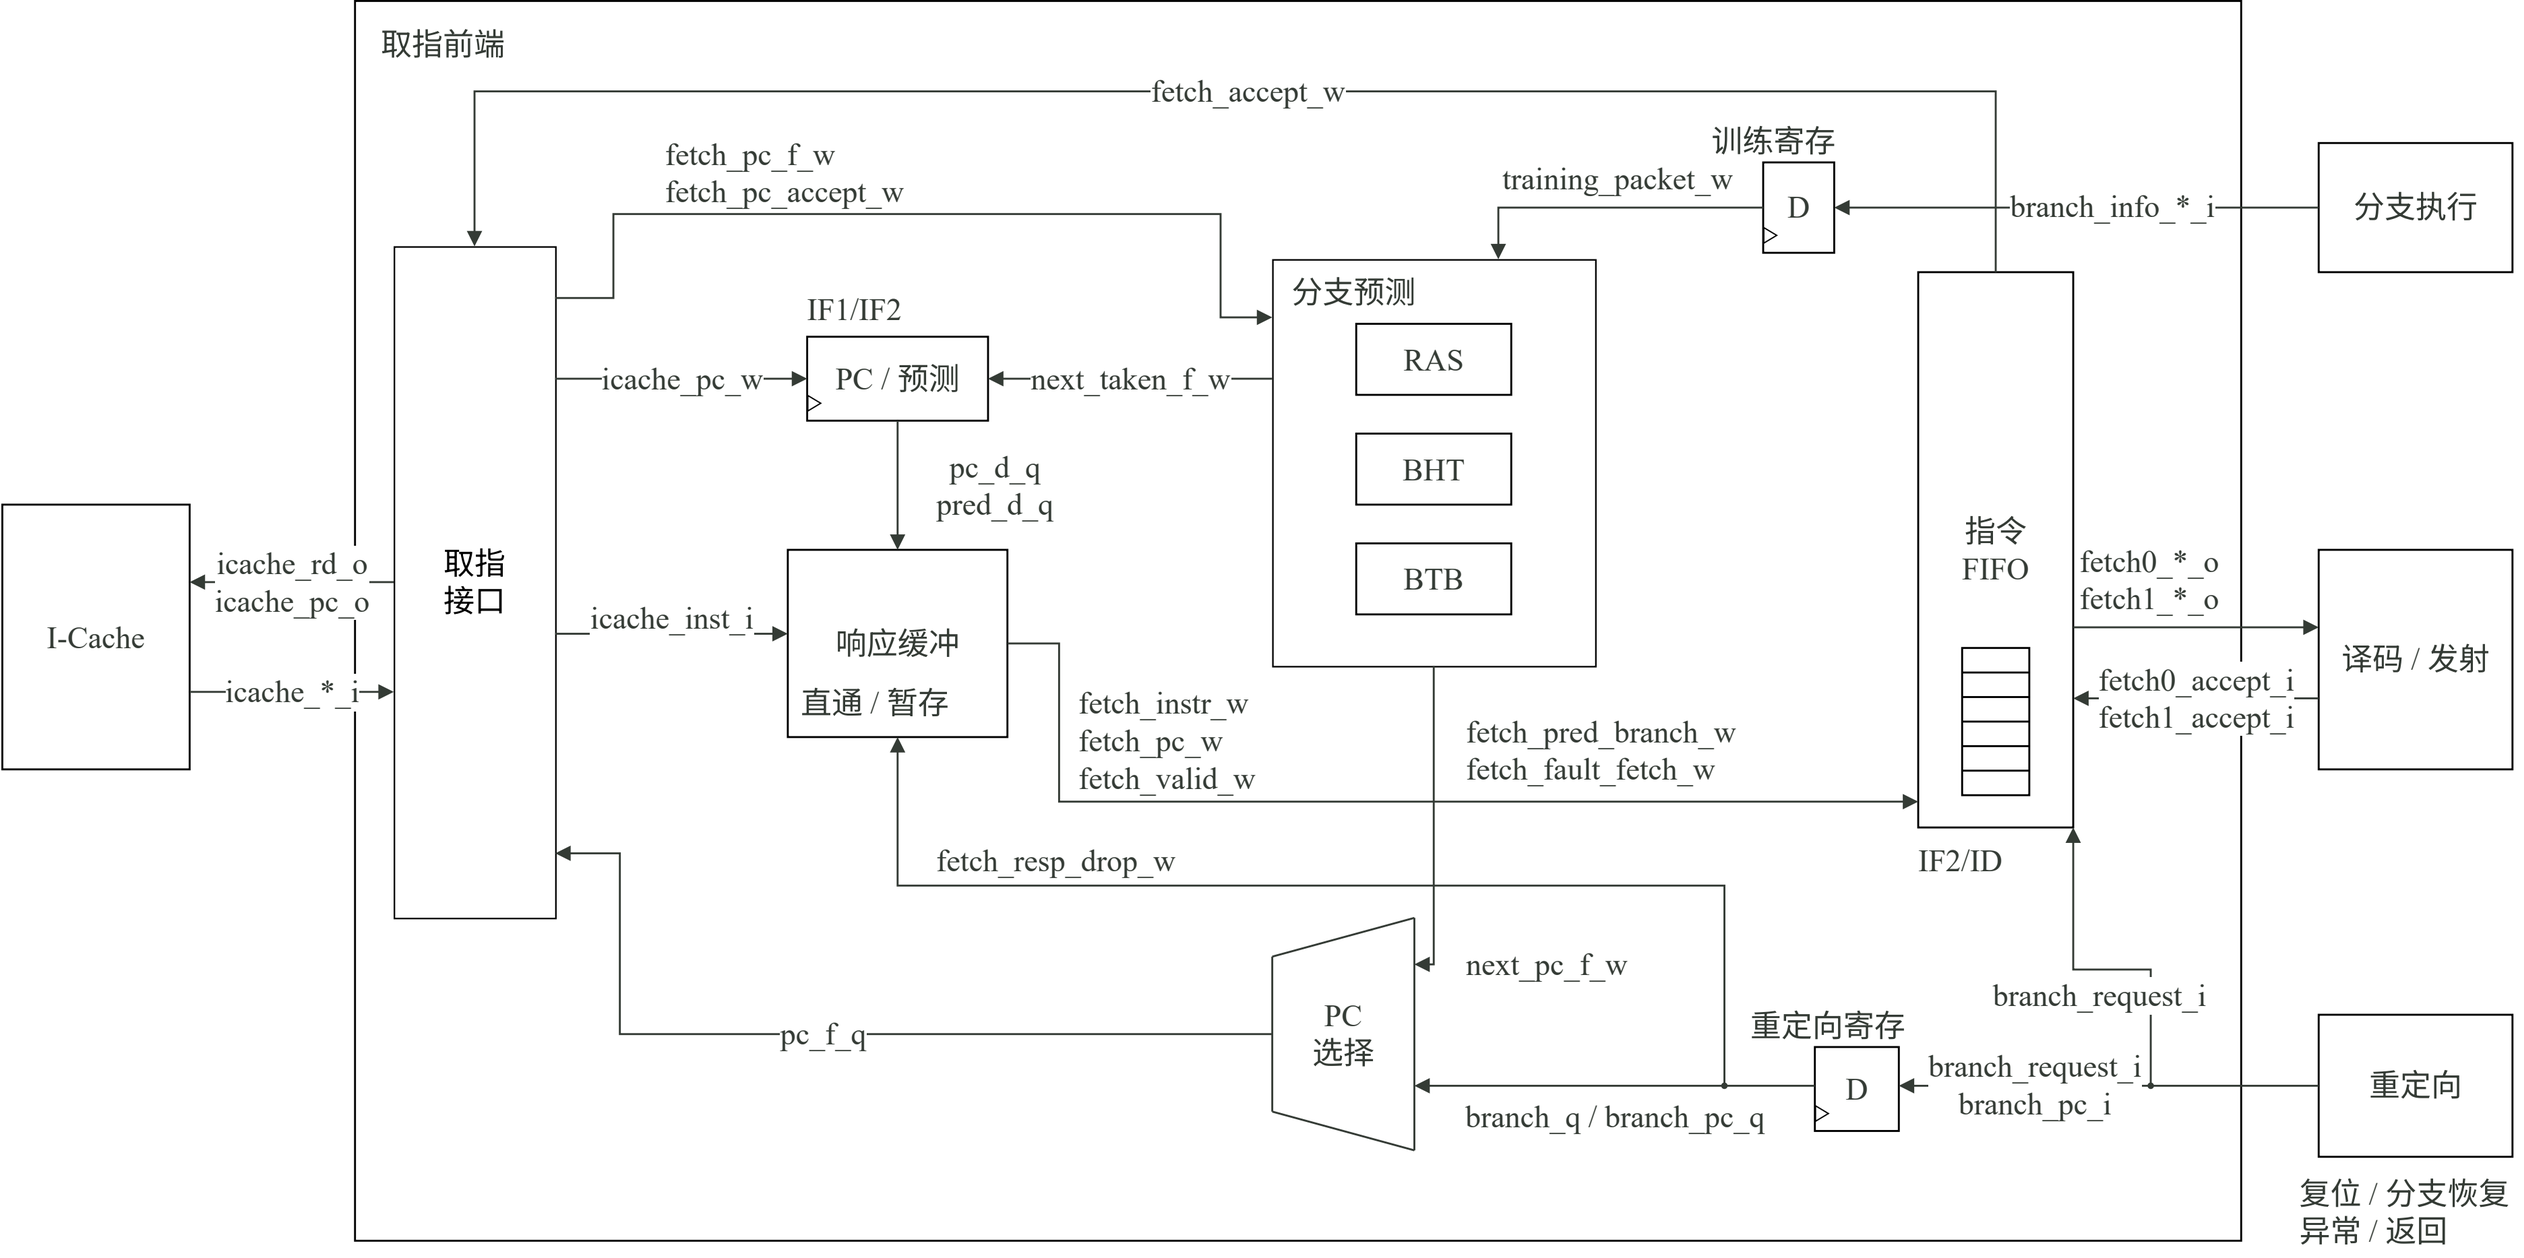

取指前端
fetch_accept_w
fetch_pc_f_w
fetch_pc_accept_w
训练寄存
training_packet_w
D
branch_info_*_i
分支执行
分支预测
IF1/IF2
RAS
BHT
BTB
icache_pc_w
PC / 预测
next_taken_f_w
pc_d_q
pred_d_q
指令
FIFO
fetch0_*_o
fetch1_*_o
译码 / 发射
fetch0_accept_i
fetch1_accept_i
I-Cache
icache_rd_o
icache_pc_o
icache_*_i
取指
接口
icache_inst_i
响应缓冲
直通 / 暂存
fetch_instr_w
fetch_pc_w
fetch_valid_w
fetch_pred_branch_w
fetch_fault_fetch_w
IF2/ID
fetch_resp_drop_w
next_pc_f_w
branch_request_i
重定向寄存
PC
选择
pc_f_q
branch_request_i
branch_pc_i
D
重定向
branch_q / branch_pc_q
复位 / 分支恢复
异常 / 返回