
FlashAttention Grad 前段 · U2 含 Spill 指令顺序

首组细节 4/5 · 第 139–184 条指令

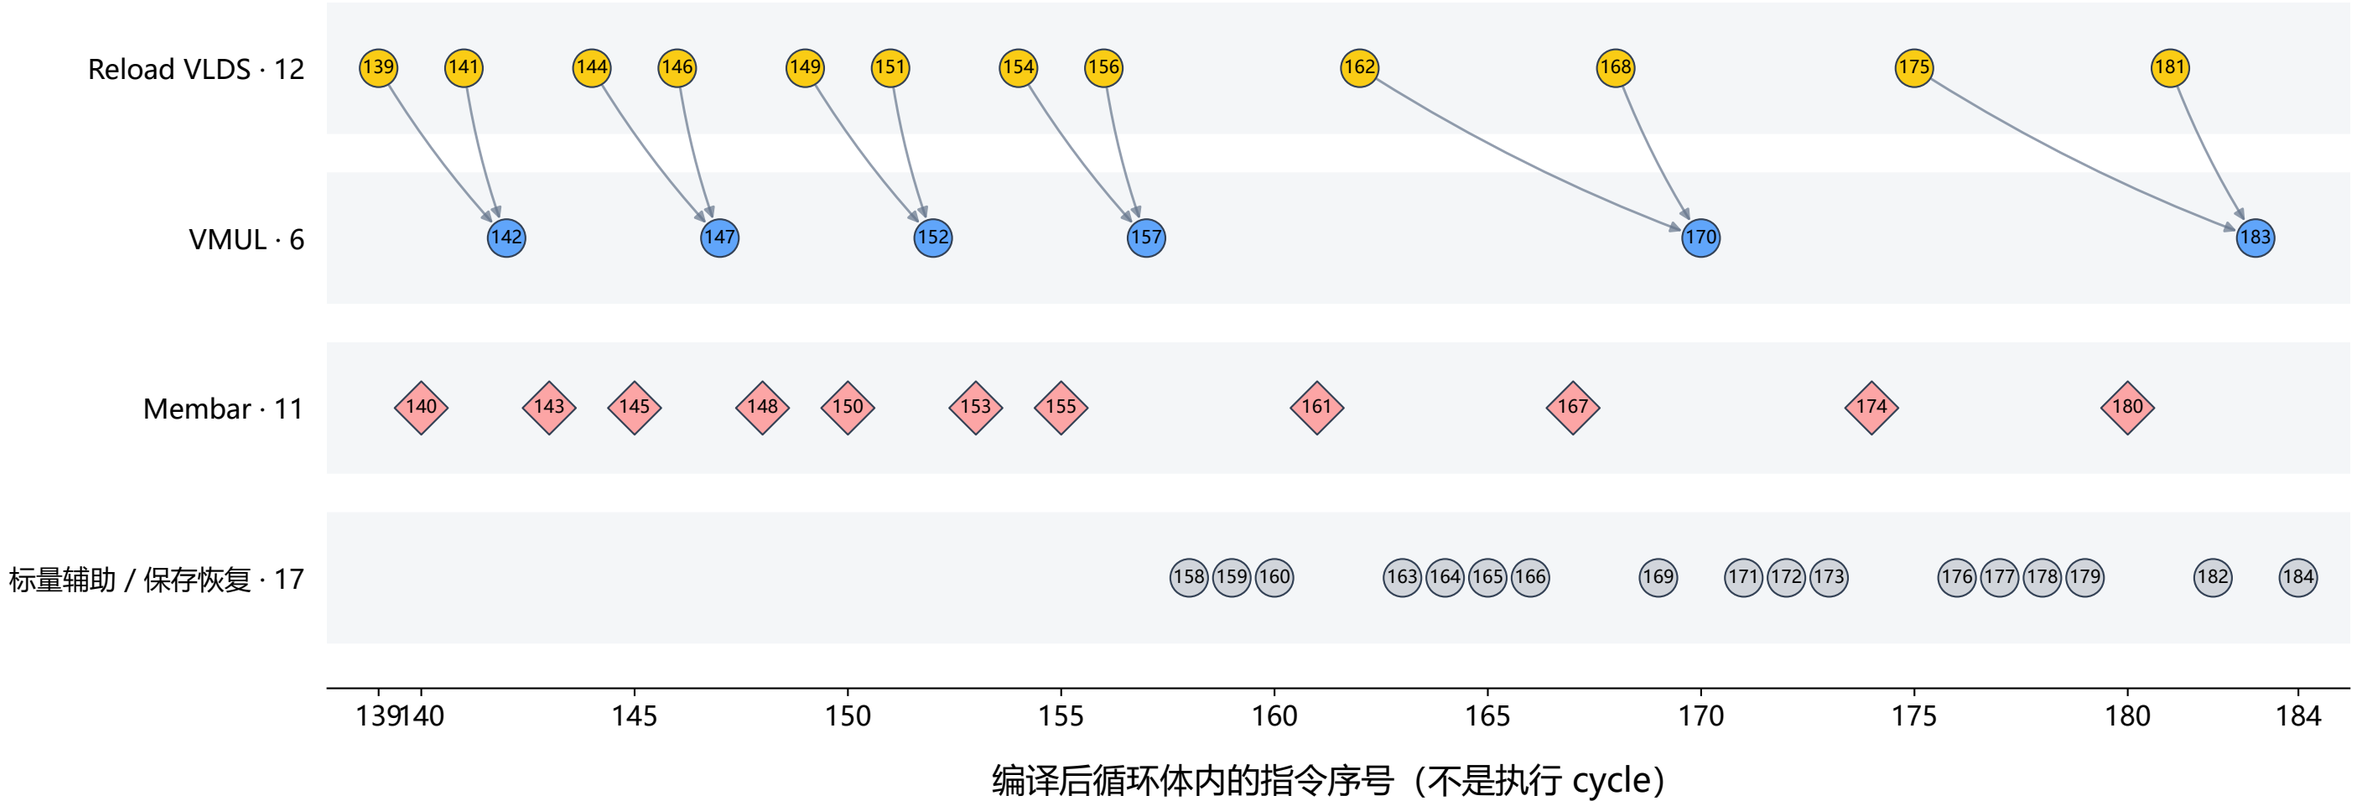

跨段输入（目标←来源）：139←35； 141←38； 144←41； 146←44； 149←47； 151←50； 154←53； 156←56； 162←62； 168←69； 175←76； 181←83

圆点编号为程序顺序，红色菱形为屏障；灰线画向量 RAW，绿虚线画 spill UB RAW。完整扇出与标量依赖见硬件 DAG。

仅展示首个双行展开组；循环外 PSET、地址初始化和最后 VSTAS 未包含在本图中。