
FlashAttention Grad 前段 · U2 含 Spill 指令顺序

首组细节 5/5 · 第 185–230 条指令

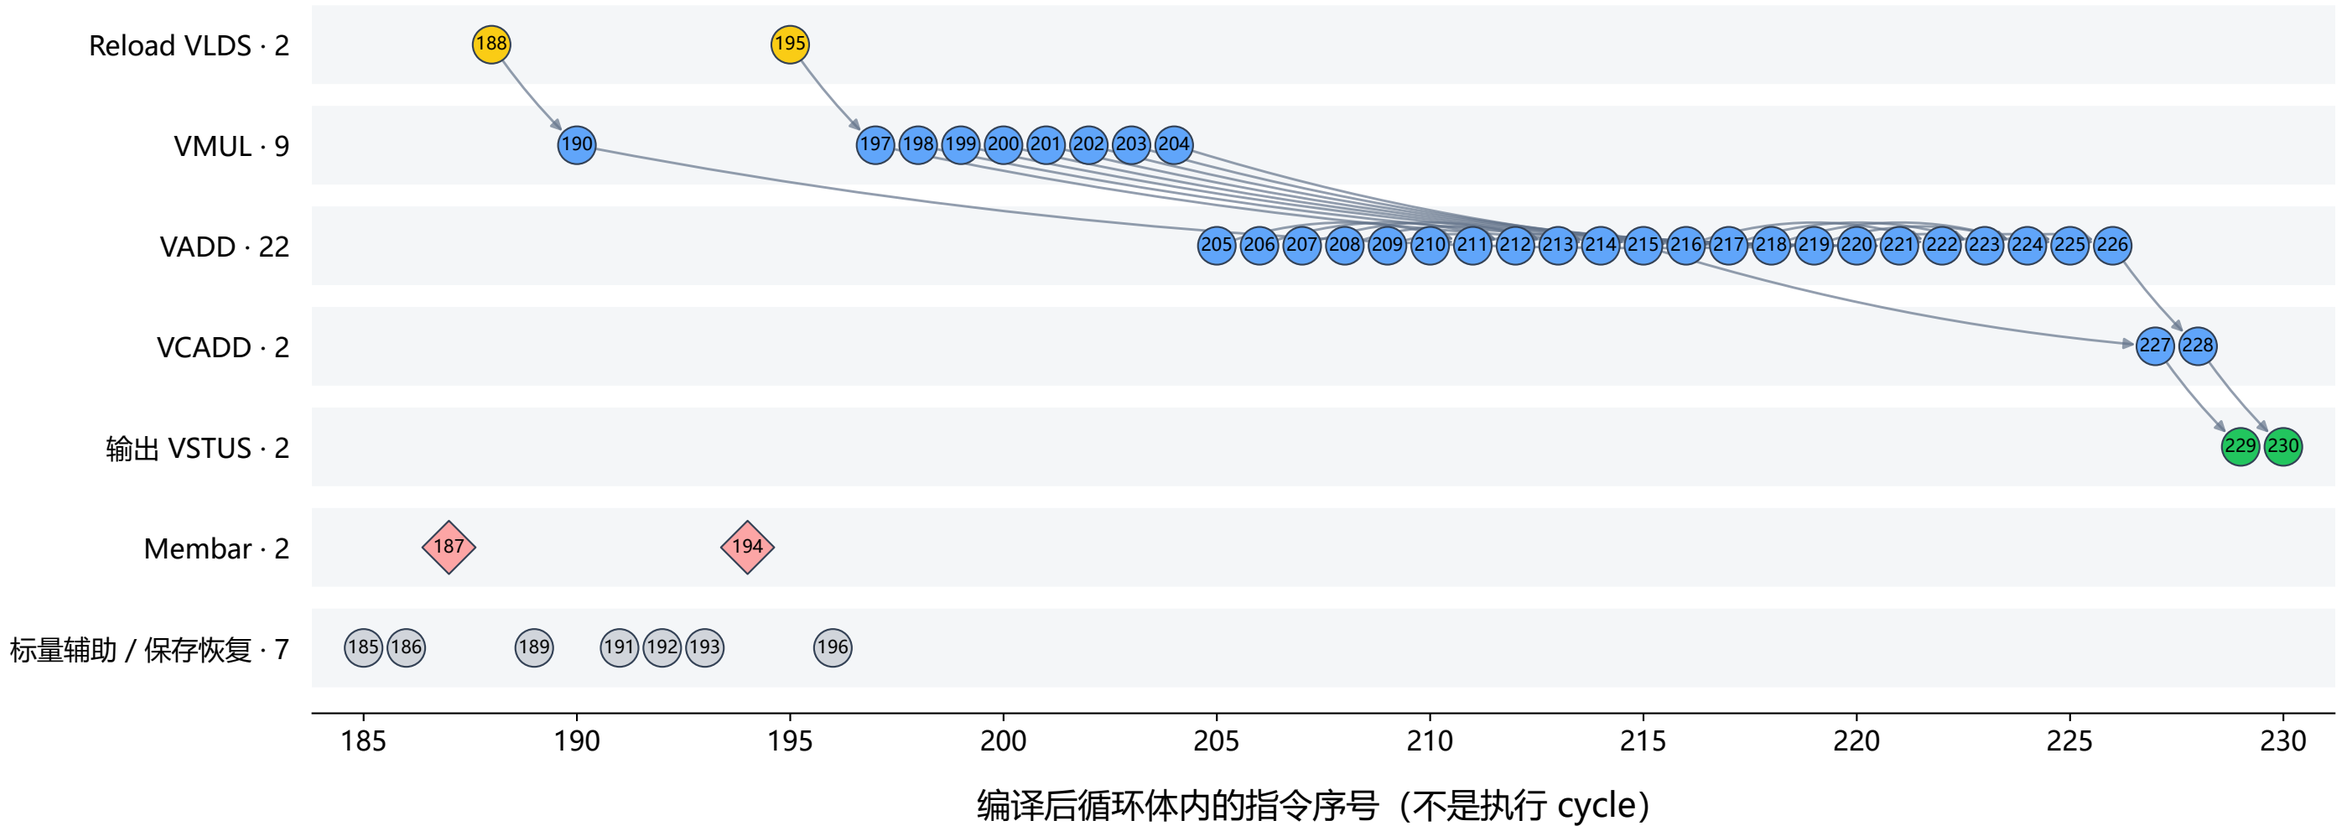

跨段输入（目标←来源）：188←90； 190←92； 195←98； 197←100； 198←101,102； 199←103,104； 200←105,106； 201←107,108； 202←109,110； 203←111,112； 204←113,114； 205←115,152； 206←116,147； 207←117,142； 208←118,137； 209←119,132； 210←122,127； 216←157； 217←170； 218←183

圆点编号为程序顺序，红色菱形为屏障；灰线画向量 RAW，绿虚线画 spill UB RAW。完整扇出与标量依赖见硬件 DAG。

仅展示首个双行展开组；循环外 PSET、地址初始化和最后 VSTAS 未包含在本图中。