文档主要介绍如何在 LOGO 阶段读取到 VBAT、ADC0、ADC1 的电压（基于 ASR1606 平台 OPEN 版本）。

1. 在 F:\depot3\ASR\3601\dev\R06\startup\logo\src\main.c 文件目录下找到 logo()函数下的#ifdef PM803_DEBUG_CODE 宏，使能 PM803_DEBUG_CODE 宏，即可在 logo 侧调用 Vbat、adc0、adc1 的接口。（**logo 函数为 logo 阶段运行的第一个函数**）


```
42:
43: void logo(void)
44: {
45:     unsigned int val;
46:     volatile UINT8 var;
47:     unsigned int i;
48:     UINT32 battery_level;
49:     //[1] uart init
50:     cp_uart_init();
51:     CP_LOGD("LOGO START\r\n");
52:     usticaInit();
53:
54:
55:     /*[2] Print LOGO HEADER INFO */
56:     CP_LOGW("[LOGO] VERSION_DATE   :[%s]\r\n",(logo_vb.vb.logo_version_block.version_date));
57:     CP_LOGD("LCD_TYPE:[%s]\r\n",logo_vb.vb.logo_version_block.oem_lcd_type);
58:     CP_LOGD("ver:%s\r\n",logo_vb.vb.logo_version_block.build_info_string);
59:     CP_LOGD("LOGO_FLAG:%s\r\n",logo_vb.FeedbackBlock.feedback_block.LogoDisplayLogoFlag);
60:
61:
62:     asr_property_set("logo.version",logo_vb.vb.logo_version_block.build_info_string);
63:     asr_property_set("logo.lcd_type",logo_vb.vb.logo_version_block.oem_lcd_type);
64:     asr_property_set("logo.displayflag",logo_vb.FeedbackBlock.feedback_block.LogoDisplayLogoFlag);
65:
66:     asr_property_dump();
67:
68:
69:     //[3] Enable MPU and using the cortex-r default memory map as the background region
70:     val = sctlr_get();
71:     val |= SCTLR_BR | SCTLR_M;
72:     sctlr_set(val);
73:
74:     //[4] MPU config
```

```
33:
34: #ifdef PM803_DEBUG_CODE
35:     if( PMIC_IS_PM803() ){
36:         LogoBattery_t BatteryRes;
37:         unsigned short adcvol;
38:
39:         CP_LOGD("check battery level\r\n");
40:         CheckBatteryLevel( &BatteryRes );
41:         CP_LOGD("BatteryRes:%d\r\n",BatteryRes);
42:
43:         CP_LOGD("check adc0 level\r\n");
44:         ql_adc_read(0, &adcvol);
45:         CP_LOGD("adc0Res:%d\r\n",adcvol);
46:
47:         CP_LOGD("check adc1 level\r\n");
48:         ql_adc_read(1, &adcvol);
49:         CP_LOGD("adc1Res:%d\r\n",adcvol);
50:     }
51: #endif
52:
```


打开此宏

2. 打开接口后，还需要重新编译生成新的 logo.bin 并替换掉原来的 logo.bin。

客户 SDK 版本

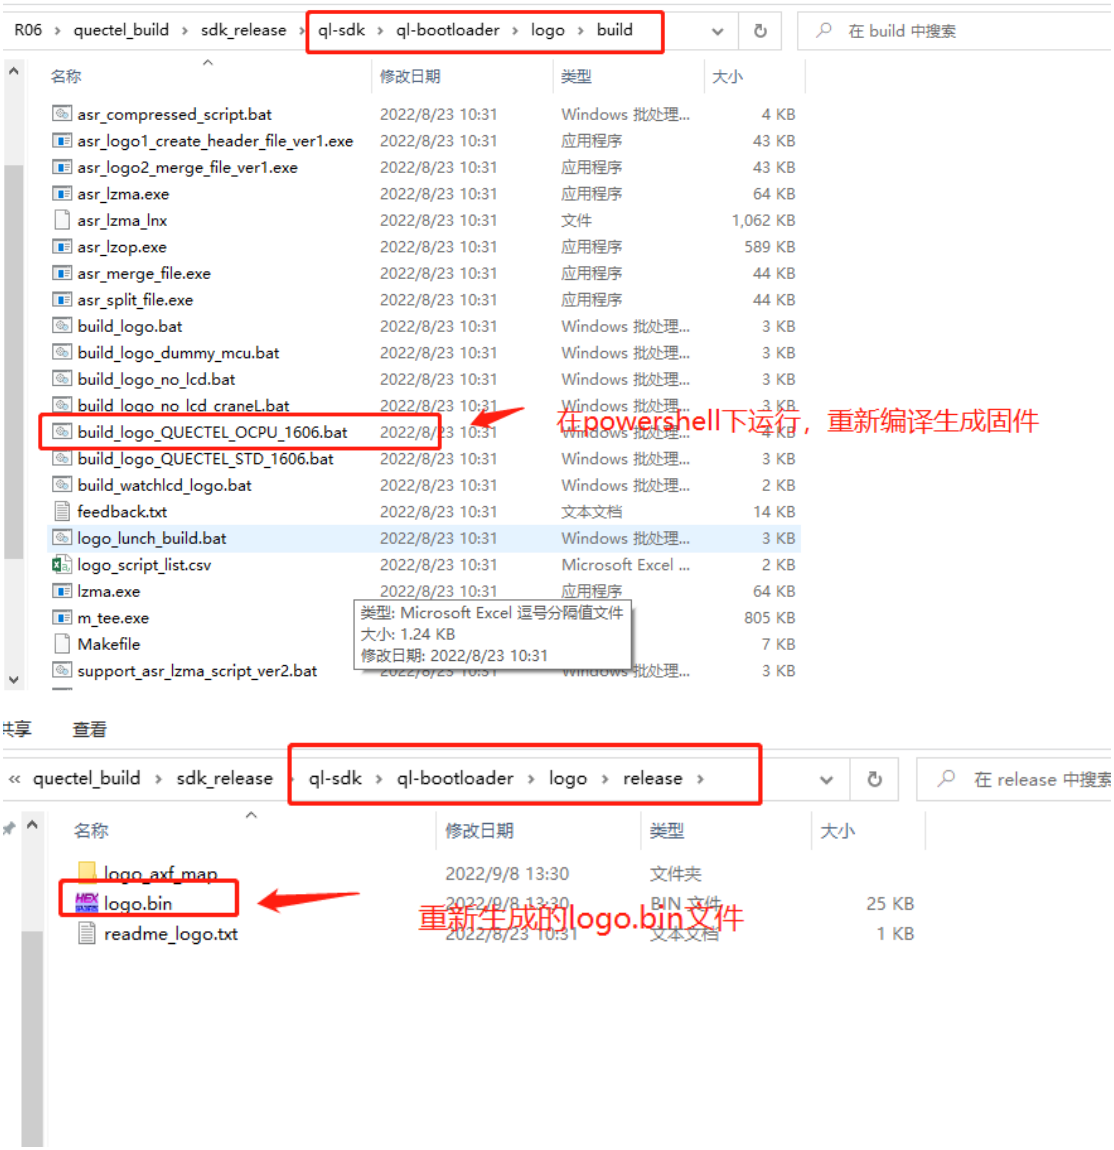


在 ql-sdk\ql-config\quec-project\aboot\images 下进行替换

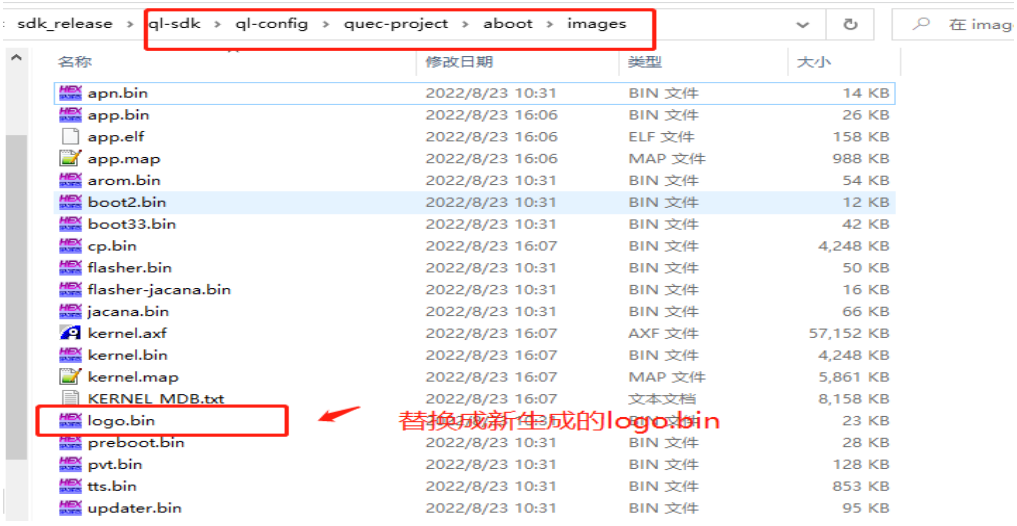


3. 重新编译 firmware 指令，即可实现 LOGO 侧 VBAT、ADC0、ADC1 等电压的读取。

移远内部版本

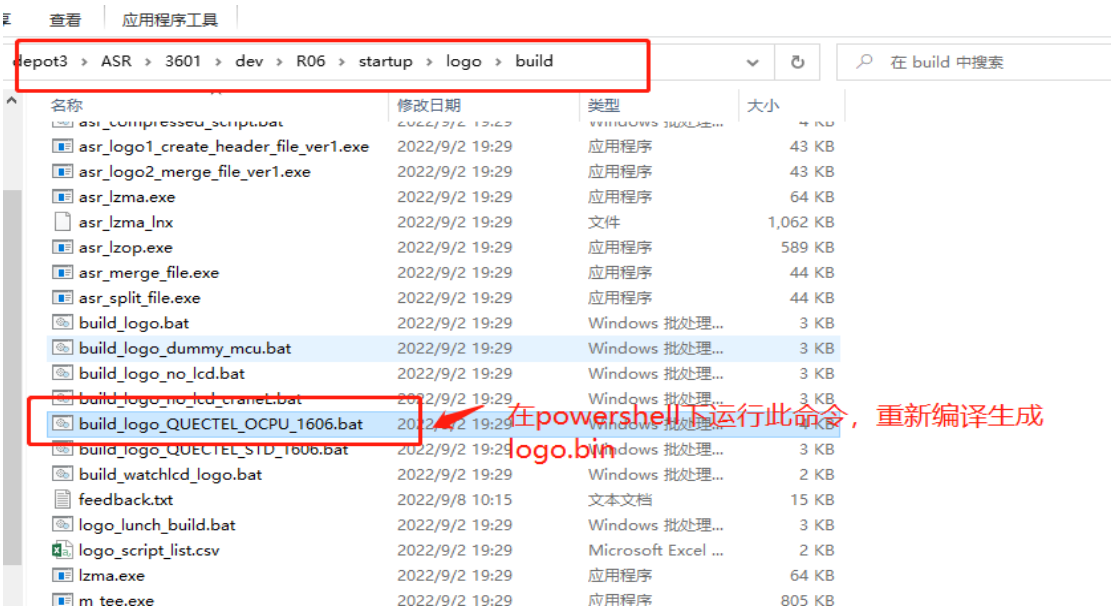




在 F:\depot3\ASR\3601\dev\R06\quectel_build\bin\Nor_1606 下进行替换

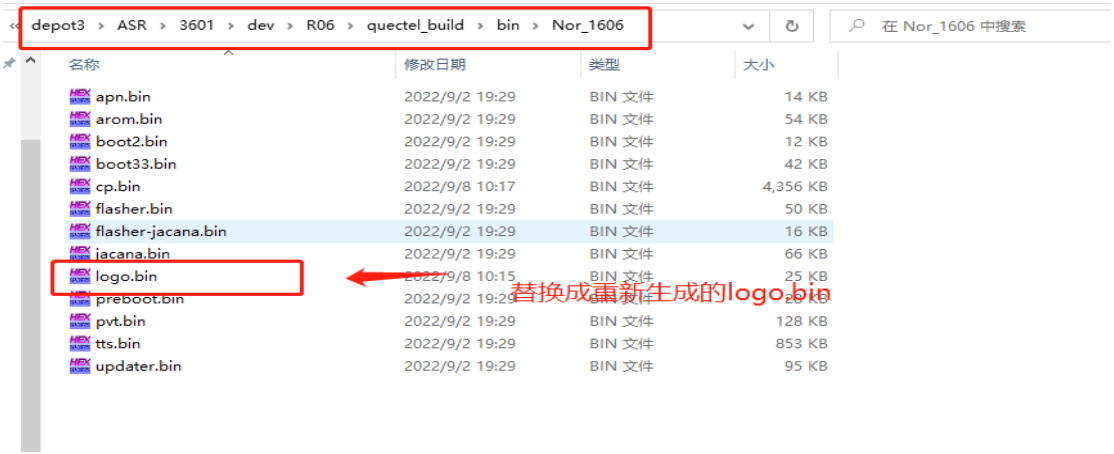

重新编译下 buildlibbyOPTfile.bat，即可实现 LOGO 侧 VBAT、ADC0、ADC1 等电压的读取

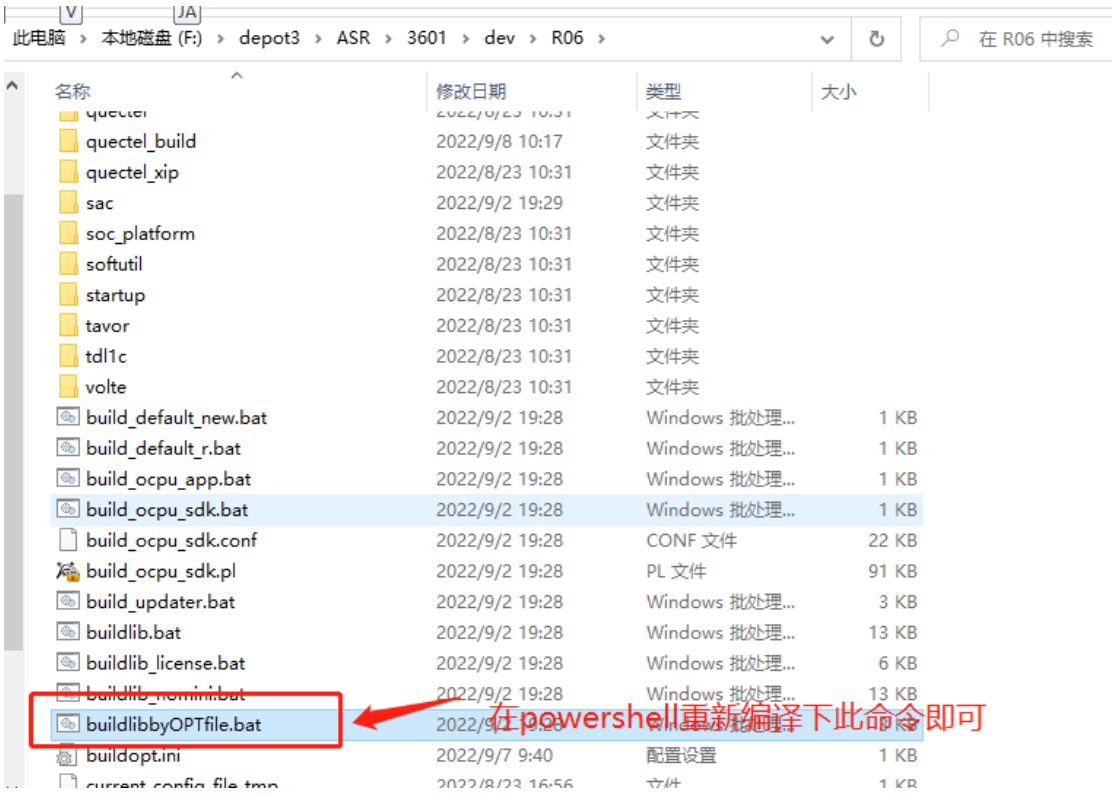
此电脑 › 本地磁盘 (F:) › depot3 › ASR › 3601 › dev › R06 ›
在 R06 中搜索
名称
修改日期
类型
大小
quectel_build 2022/9/8 10:17 文件夹
quectel_xip 2022/8/23 10:31 文件夹
sac 2022/9/2 19:29 文件夹
soc_platform 2022/8/23 10:31 文件夹
softutil 2022/8/23 10:31 文件夹
startup 2022/8/23 10:31 文件夹
tavor 2022/8/23 10:31 文件夹
tdl1c 2022/8/23 10:31 文件夹
volte 2022/8/23 10:31 文件夹
build_default_new.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 1 KB
build_default_r.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 1 KB
build_ocpu_app.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 1 KB
build_ocpu_sdk.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 1 KB
build_ocpu_sdk.conf 2022/9/2 19:28 CONF 文件 22 KB
build_ocpu_sdk.pl 2022/9/2 19:28 PL 文件 91 KB
build_updater.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 3 KB
buildlib.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 13 KB
buildlib_license.bat 2022/9/2 19:28 Windows 批处理... 6 KB
buildlibbyOPTfile.bat
buildopt.ini 2022/9/7 9:40 配置设置 1 KB
在powershell重新编译下此命令即可