



อบรมความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

(CONTRACTOR)



SAFETY FIRST



WORK SAFE



TEAMWORK



FOLLOW RULES



CHUSILP GROUP TRADING CO., LTD.



**SAFETY
FIRST**
ปลอดภัยไว้ก่อน

CHUSILP GROUP TRADING CO., LTD.



อบรมความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป (CONTRACTOR)



ผู้รับเหมา (CONTRACTOR)

ความหมายของผู้รับเหมา : บุคคล บริษัท หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ ได้รับการว่าจ้าง
ให้เข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นงานชั่วคราว งานโครงการ
หรืองานซ่อมบำรุง



ผู้รับเหมา (CONTRACTOR)

ตัวอย่างงานของผู้รับเหมา :

- งานติดตั้งเครื่องจักร
- งานซ่อมบำรุง
- งานไฟฟ้า
- งานก่อสร้าง
- งานขนย้ายเครื่องจักร
- งานทำความสะอาด
- งานเชื่อมและตัดโลหะ
- งานระบบท่อ
- งานทาสี



ทำไมผู้รับเหมาต้องอบรมความปลอดภัย ?

ผู้รับเหมามักไม่คุ้นเคยกับ :

- สภาพพื้นที่
- ระบบการผลิต
- จุดอันตราย
- เครื่องจักร
- เส้นทางเดินรถ
- ขั้นตอนฉุกเฉิน

{ดังนั้นจึงต้องได้รับการอบรมก่อนเริ่มงานทุกครั้ง}



ทำไมผู้รับเหมาต้องอบรมความปลอดภัย ?

ผู้รับเหมามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการไม่รู้สภาพแวดล้อม :

- เดินเข้าพื้นที่รดยก
- ใช้เครื่องมือผิดประเภท
- ไม่ทราบตำแหน่งจุดรวมพล
- ไม่ทราบวิธีแจ้งเหตุฉุกเฉิน



หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาทุกคนต้อง :

- ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
- สวม PPE ตลอดเวลาตามที่กำหนด
- เปิด Work Permit ก่อนเริ่มงาน
- เข้าใจระบบ Work Permit
- ปฏิบัติตาม JSA และมาตรการควบคุม
- ใช้เครื่องมือที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน





หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาทุกคนต้อง :

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบ
- รายงานอุบัติเหตุและ Near Miss ทันที
- หยุดงานเมื่อพบสภาพไม่ปลอดภัย

ผู้รับเหมาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ : ต่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน พนักงาน บริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ การละเลยข้อกำหนดอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ





นโยบาย (Safety First)

“ไม่มีงานใดสำคัญหรือเร่งด่วน จนต้องละเลยความปลอดภัย ”

หลักการสำคัญ :

- ความปลอดภัยมาก่อนการผลิต
- ป้องกันอุบัติเหตุก่อนเกิด
- ทำงานตามมาตรฐาน
- ทุกคนมีส่วนร่วม





STOP WORK AUTHORITY (SWA)

คือ สิทธิของทุกคนในการหยุดงาน เมื่อพบว่างานนั้นมีสภาพไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุสามารถหยุดงานได้เมื่อพบว่า :

- ไม่มี Work Permit
- ไม่สวม PPE
- เครื่องมือชำรุด
- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
- ทำงานผิดขั้นตอน
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
- สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย

Stop Work Authority ไม่ใช่การขัดขวางการทำงาน แต่เป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ หากพบความเสี่ยง ทุกคนมีสิทธิแจ้งหัวหน้างานและหยุดงานชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไข





ขั้นตอนใช้ **STOP WORK AUTHORITY (SWA)**

1. หยุดการทำงานทันที
2. แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน
3. ประเมินอันตราย
4. แก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย
5. ตรวจสอบความพร้อม
6. อนุญาตให้เริ่มงานใหม่





ขั้นตอนใช้ **STOP WORK AUTHORITY (SWA)**

1. หยุดการทำงานทันที
2. แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน
3. ประเมินอันตราย
4. แก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย
5. ตรวจสอบความพร้อม
6. อนุญาตให้เริ่มงานใหม่





สรุปบทที่ 1 :

ก่อนเริ่มงาน ผู้รับเหมาทุกคนต้อง :

- ✓ ผ่านการอบรมความปลอดภัย
- ✓ เข้าใจกฎของบริษัท
- ✓ ปฏิบัติตามนโยบาย Safety First
- ✓ ใช้สิทธิ Stop Work Authority เมื่อพบความไม่ปลอดภัย
- ✓ เปิด Work Permit และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมก่อนเริ่มงาน



SAFETY FIRST
Safety Always



TOGETHER WE CARE
We Support Each Other



HEALTHY WORKPLACE
Good Health, Good Life



BETTER ENVIRONMENT
Save Today, Save Tomorrow





กฎระเบียบของบริษัท (Company Safety Rules)

วัตถุประสงค์ :

- เข้าใจขั้นตอนการเข้า – ออกบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
- ทราบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและพื้นที่หวงห้าม
- ลดความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนระเบียบของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนอาจถูกสั่งหยุดงานหรือ
ยกเลิกสิทธิ์การเข้าพื้นที่

“ ความปลอดภัยเริ่มต้นจากการเคารพกฎระเบียบ ”



การเข้า – ออกภายในบริษัทฯ

ก่อนเข้าพื้นที่บริษัทผู้รับเหมาจะต้อง :

- ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารที่บริษัทฯ กำหนด
- ได้รับอนุญาตจากผู้ประสานงานของบริษัทฯ
- ผ่านการอบรมความปลอดภัย

ข้อกำหนดเพิ่มเติม : • **เข้า – ออกเฉพาะประตูที่บริษัทฯ กำหนด**
• **ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต**





การลงทะเบียนก่อนเริ่มงาน

ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ต้องดำเนินการดังนี้ :

- ✓ ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติงาน
- ✓ แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงาน
- ✓ แจ้งพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ✓ แจ้งระยะเวลาการทำงาน
- ✓ แจ้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำเข้า
- ✓ เปิด Work Permit (ตามประเภทงาน)





VISITOR และ CONTRACTOR แตกต่างกันอย่างไรร

VISITOR ผู้เยี่ยมชม :

- เข้ามาติดต่อชั่วคราว
- ต้องมีผู้ติดตาม
- ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ไม่ต้องเปิด Work Permit

CONTRACTOR ผู้รับเหมา :

- เข้ามาปฏิบัติงาน
- ต้องมีผู้ควบคุมงาน
- สามารถปฏิบัติงานได้ เมื่อได้รับอนุญาต
- ต้องเปิด Work Permit ตามประเภทงาน



ข้อห้ามภายในบริษัทฯ

ห้ามโดยเด็ดขาด : ฝ่าฝืนปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท ตามข้อกำหนดบริษัทฯ

- สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนด
- ดื่มสุรา หรือเสพสารเสพติด
- พกอาวุธทุกชนิด
- เล่นการพนัน
- ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้โทรศัพท์ขณะทำงานในพื้นที่เสี่ยง
- วิ่งเล่น หยอกล้อ หรือแกล้งกัน
- ใช้เครื่องจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ดัดแปลงอุปกรณ์นิรภัยของเครื่องจักร
- ปิดกั้นทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง หรืออุปกรณ์ฉุกเฉิน



การแต่งกายเข้ามาภายในบริษัทฯ

ผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี้

ต้องสวม :

- หมวกนิรภัย
- รองเท้าเซฟตี้
- เสื้อผ้าที่รัดกุม
- บัตรประจำตัวผู้รับเหมา





การแต่งกายเข้ามาภายในบริษัทฯ

ผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี้

ตามประเภทงาน :

- แว่นตานิรภัย
- เสื้อสะท้อนแสง
- ถุงมือนิรภัย
- ชุดกันสารเคมี
- หน้ากากกรองฝุ่นหรือไอสารเคมี
- เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness)
- ที่อุดหูหรือครอบหู



การแต่งกายเข้ามาภายในบริษัทฯ

ผู้รับเหมาทุกคนไม่ควรแต่งกายตามลักษณะงาน ดังนี้

ห้าม:

- รองเท้าแตะ
- รองเท้าส้นสูง
- กางเกงขาสั้น
- เสื้อผ้าหลวมที่อาจพันกับเครื่องจักร
- เครื่องประดับที่อาจเกี่ยวติดกับอุปกรณ์
- เสื้อแขนกุด



พื้นที่หวงห้าม

ห้ามเข้าพื้นที่ต่อไปนี้ หากไม่ได้รับอนุญาต :

- ห้องควบคุมระบบ (Control Room)
- ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)
- ห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server Room)
- พื้นที่ผลิตที่ไม่ได้รับมอบหมาย
- คลังสารเคมี/ห้องจัดเก็บสารเคมี
- พื้นที่เครื่องจักรกำลังเดินเครื่อง
- พื้นที่ติดป้าย "Authorized Personnel Only"

พื้นที่บางแห่งมีความเสี่ยงสูง เช่น ไฟฟ้าแรงสูง สารเคมี หรือเครื่องจักร
อัตโนมัติการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง



การรายงานเหตุผิดปกติ

หากพบเหตุผิดปกติ ให้ดำเนินการดังนี้ :

1. หยุดการทำงาน (หากมีความเสี่ยง)
2. แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
4. ห้ามแก้ไขปัญหาเอง หากไม่มีอำนาจหรือความรู้เพียงพอ
5. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับผิดชอบพื้นที่

เหตุผิดปกติ : เช่น สายไฟชำรุด ถังแก๊ส สารเคมีรั่วไหล หรือเครื่องจักรทำงานผิดปกติ
ให้ผู้รับเหมารู้ว่า ควรแจ้งทันที และ ไม่เสี่ยงเข้าไปจัดการเอง





สรุปบทที่ 2 :

ผู้รับเหมาทุกคนต้อง :

- ✓ ลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่
- ✓ แสดงบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่อยู่ในโรงงาน
- ✓ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- ✓ แต่งกายและสวม PPE ให้ถูกต้อง
- ✓ เข้าพื้นที่เฉพาะที่ได้รับอนุญาต
- ✓ รายงานเหตุผิดปกติทันทีเมื่อพบความเสี่ยง

{การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ พื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย}



SAFETY FIRST
Safety Always



TOGETHER WE CARE
We Support Each Other



HEALTHY WORKPLACE
Good Health, Good Life



BETTER ENVIRONMENT
Save Today, Save Tomorrow





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

PPE (Personal Protective Equipment)

คือ อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่างการทำงาน PPE เป็นมาตรการป้องกันขั้นสุดท้าย (Last Line of Defense)

“ PPE ไม่ได้ทำให้งานปลอดภัยขึ้นทั้งหมด แต่ช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ ”



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

PPE ไม่ใช่สิ่งที่สวมใส่เพื่อให้ผ่านกฎระเบียบเท่านั้น แต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ เช่น

- หมวกนิรภัยช่วยลดการบาดเจ็บจากของตกกระแทกศีรษะ
- รองเท้า Safety ช่วยป้องกันของหนักตกใส่เท้า
- แว่นตานิรภัยช่วยป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา

การใช้ PPE ต้องควบคู่กับการควบคุมอันตราย เช่น การกั้นพื้นที่
การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง และ การปฏิบัติตาม Work Permit





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน (PPE)

ผู้รับเหมาทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัท ต้องสวมใส่ PPE ขั้นพื้นฐาน ได้แก่

- หมวกนิรภัย (Safety Helmet)
- รองเท้า Safety (Safety Shoes)
- แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)
- เสื้อสะท้อนแสง (Reflective Vest) ตามข้อกำหนดพื้นที่

PPE พื้นฐานเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน หากผู้รับเหมาขาด PPE ที่กำหนด บริษัทมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ หรือ สั่งหยุดงาน จนกว่าจะมีอุปกรณ์ครบถ้วน



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน (PPE)

หมวกนิรภัย (Safety Helmet)

- วัสดุตกจากที่สูง วัตถุกระเด็น
- การกระทบแทกกับโครงสร้าง

การใช้งานที่ถูกต้อง

- สวมให้กระชับพอดีศีรษะ
- ปรับสายรัดคางเมื่อทำงานในพื้นที่เสี่ยง
- ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน

ข้อห้าม

- ห้ามเจาะรูหรือดัดแปลง
- ใช้หมวกที่หมดสภาพ





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน (PPE)

รองเท้า Safety (Safety Shoes)

- ของตกกระแทกเท้า/ลื่นล้ม
- การเหยียบของมีคม

การใช้งานที่ถูกต้อง

- สวมตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ทำงาน
- ตรวจสอบพื้นรองเท้าไม่ให้ชำรุด
- เลือกชนิดรองเท้าให้เหมาะกับงาน

ข้อห้าม

- รองเท้าแตะ
- รองเท้าผ้าใบทั่วไปในพื้นที่กำหนด





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน (PPE)

แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

- เศษโลหะกระเด็น
- สะเก็ดจากงานเจียร
- สารเคมีกระเด็นเข้าตา / ฝุ่น

การใช้งานที่ถูกต้อง

- งานเจียร ตัด เจาะ
- งานใช้สารเคมี
- งานที่มีเศษวัสดุกระเด็น

ข้อห้าม

- แว่นตาที่สภาพชำรุดมองเห็นไม่ชัด





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน (PPE)

เสื้อสะท้อนแสง (Reflective Vest)

- ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชัดเจน

การใช้งานที่ถูกต้อง

- รถโฟล์คลิฟท์
- พื้นที่ขนส่ง
- คลังสินค้า
- พื้นที่ก่อสร้าง/พื้นที่แสงน้อย

ข้อห้าม

- เสื้อสะท้อนแสงไม่ขาด





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามลักษณะงาน (PPE)

PPE ต้องเลือกใช้ตามความเสี่ยงของงาน

ประเภทงาน :

- งานเชื่อม ตัด
- งานเสียงดัง
- งานสารเคมี
- งานที่สูง
- งานเจียร

PPE :

Face Shield , ถุงมือหนัง , หน้ากากเชื่อม

Ear Plug / Ear Muff

Respirator , ถุงมือป้องกันสารเคมี , ชุดป้องกันสารเคมี

Full Body Harness

Face Shield , แว่นตานิรภัย



การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE)

ผู้ใช้งานต้อง :

- ตรวจสอบก่อนใช้งาน
- ทำความสะอาดหลังใช้งาน
- จัดเก็บให้เหมาะสม
- เปลี่ยนเมื่อชำรุด
- ไม่ใช้ PPE ร่วมกัน หากไม่เหมาะสม





สรุปบทที่ 3 :

ผู้รับเหมาทุกคนต้องจำไว้ว่า :

- ✓ PPE ต้องใส่ก่อนเริ่มงาน
- ✓ ใช้ PPE ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
- ✓ ตรวจสอบ PPE ก่อนใช้งาน
- ✓ PPE ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

{ อุปกรณ์ PPE ที่ดีที่สุด คืออุปกรณ์ที่เราใส้อย่างถูกต้องทุกครั้ง }



SAFETY FIRST
Safety Always



TOGETHER WE CARE
We Support Each Other



HEALTHY WORKPLACE
Good Health, Good Life



BETTER ENVIRONMENT
Save Today, Save Tomorrow



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

General Safety Rules

วัตถุประสงค์ :

ผู้รับเหมาจะสามารถ :

- เข้าใจกฎความปลอดภัยพื้นฐานภายในโรงงาน
- ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องขณะอยู่ในพื้นที่ทำงาน
- ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทั่วไป เช่น การชน การลื่นล้ม วัสดุตกหล่น และเหตุถูกเฉิน
- รักษาสภาพพื้นที่ทำงานให้ปลอดภัยตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

General Safety Rules

การทำงานอย่างปลอดภัย เริ่มต้นจากพฤติกรรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ :

- เดินในเส้นทางที่กำหนด
- ระมัดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัว
- ปฏิบัติตามป้ายเตือนและข้อกำหนดพื้นที่
- รักษาความเป็นระเบียบของพื้นที่ทำงาน
- แจ้งสิ่งผิดปกติทันที

“ อุบัติเหตุส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ หากทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย ”





**SAFETY
FIRST**
ปลอดภัยไว้ก่อน



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

เดินในทางเดินที่กำหนด (Use Designated Walkways)

ผู้รับเหมาต้อง :

- ✓ เดินตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด
- ✓ ใช้ทางเดินสำหรับคนเดินเท่านั้น
- ✓ ปฏิบัติตามเส้นแบ่งพื้นที่
- ✓ ระวังจุดตัดระหว่างคนกับเครื่องจักร
- ✓ แจ้งสิ่งผิดปกติทันที

ห้าม :

- ✗ เดินลัดผ่านพื้นที่ผลิต
- ✗ เดินเข้าใกล้เครื่องจักรที่กำลังทำงาน
- ✗ เดินในช่องทางรดยก
- ✗ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินในพื้นที่เสี่ยง



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

ห้ามเดินใต้ของที่กำลังยก (No Walking Under Suspended Load)

ห้ามเดินหรือยืนใต้สิ่งของที่กำลังยก :

- ✗ เครนยกของ
- ✗ รถยก
- ✗ อุปกรณ์ยก
- ✗ วัสดุที่แขวนอยู่

เพราะอาจเกิด วัสดุตกหล่น อุปกรณ์ยกขัดข้อง สลิงหรืออุปกรณ์รับน้ำหนัก
เสียหายส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

ความปลอดภัยกับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Safety Awareness)

รถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงสูง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ :

- ✓ ระวังรถที่กำลังเคลื่อนที่
- ✓ ใช้ทางเดินคน
- ✓ มองซ้าย-ขวาก่อนข้ามทางรถ
- ✓ รักษาระยะห่างจากรถโฟล์คลิฟท์
- ✓ ปฏิบัติตามสัญญาณเตือน

ห้าม :

- ✗ เดินตัดหน้ารถโฟล์คลิฟท์
- ✗ ยืนด้านหลังรถขณะถอย
- ✗ นั่งหรือโดยสารบนงารถ
- ✗ เข้าใกล้ขณะรถกำลังยกของ



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

รักษาความสะอาดพื้นที่ทำงาน (Good Housekeeping)

พื้นที่ทำงานต้อง :

- ✓ จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน
- ✓ เก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่
- ✓ จัดสายไฟและสายลมให้เรียบร้อย
- ✓ วางวัสดุให้มั่นคง
- ✓ รักษาทางเดินให้โล่ง

หากไม่รักษางานสะอาด อาจเกิด :

- ✗ ลื่นล้ม
- ✗ การสะดุด
- ✗ ของตกหล่น
- ✗ ไฟไหม้
- ✗ กีดขวางการทำงาน

Housekeeping เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัย ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม





**SAFETY
FIRST**
ปลอดภัยไว้ก่อน



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

รักษาความสะอาดพื้นที่ทำงาน (Good Housekeeping)

ยกตัวอย่าง :

- สายไฟวางขวางทางเดิน → คนเดินสะดุดล้ม
- น้ำมันหกบนพื้น → เกิดการลื่นล้ม
- เศษวัสดุใกล้เครื่องจักร → เกิดการติดขัด/ขัดข้องหรือบาดเจ็บ



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

ห้ามปิดกั้นทางหนีไฟ (Keep Emergency Exit Clear)

ทางหนีไฟ :

- ✓ เปิดใช้งานได้ตลอดเวลา
- ✓ ไม่มีสิ่งของกีดขวาง
- ✓ สามารถเดินผ่านได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ



ห้าม :

- ✗ วัสดุ
- ✗ เครื่องมือ/อุปกรณ์
- ✗ สิ้นค้า
- ✗ เศษวัสดุ

{บริเวณทางหนีไฟเด็ดขาด}



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

ห้ามปิดกั้นถังดับเพลิง (Keep Fire Extinguisher Accessible)

ถังดับเพลิงต้อง :

- ✓ มองเห็นได้ชัดเจน
- ✓ เข้าถึงได้ง่าย
- ✓ ไม่มีสิ่งของบัง

ห้ามวางสิ่งของ :

- ✗ หน้าเครื่องดับเพลิง
- ✗ รอบตู้ดับเพลิง
- ✗ บริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน



ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงานความปลอดภัย

การแจ้งสภาพไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition Reporting)

เมื่อพบ :

- ✗ ทางเดินมีสิ่งกีดขวาง
- ✗ พื้นลื่น
- ✗ วัสดุวางไม่มั่นคง
- ✗ อุปกรณ์ชำรุด
- ✗ อุปกรณ์ดับเพลิงถูกปิดกั้น

ให้ดำเนินการ:

- ✓ หยุดและประเมินความเสี่ยง
- ✓ แจ้งหัวหน้างาน
- ✓ แจ้งผู้ควบคุมงาน/จบ
- ✓ ดำเนินการแก้ไขก่อนเริ่มงาน
- ✓ บริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน





สรุปบทที่ 4 :

ผู้รับเหมาทุกคนต้อง :

- ✓ เดินตามทางที่กำหนด
- ✓ ไม่เดินใต้ของที่กำลังยก
- ✓ ระวางรถโฟล์คลิฟท์
- ✓ รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด
- ✓ ไม่กีดขวางทางหนีไฟ
- ✓ ไม่กีดขวางถังดับเพลิง

{ พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย เริ่มจากความรับผิดชอบของทุกคน }



SAFETY FIRST
Safety Always



TOGETHER WE CARE
We Support Each Other



HEALTHY WORKPLACE
Good Health, Good Life



BETTER ENVIRONMENT
Save Today, Save Tomorrow





ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

วัตถุประสงค์ :

- เข้าใจความหมายและความสำคัญของ Work Permit
- ทราบว่างานประเภทใดต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงาน
- เข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน
- ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขและมาตรการควบคุมที่กำหนด



ใบอนุญาตทำงานคืออะไร (Work Permit)

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

คือ เอกสารอนุญาตก่อนเริ่มงานที่มีความเสี่ยง เพื่อควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเริ่มดำเนินการ

ทางบริษัทฯ จึงใช้ Work Permit เพื่อตรวจสอบความพร้อม , ประเมินอันตรายความเสี่ยง , กำหนดมาตรการควบคุมก่อนเริ่มงาน



ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ก่อนอนุญาตให้ทำงาน บริษัทฯ ต้องมั่นใจว่า :

- ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจงาน
- พื้นที่พร้อมสำหรับการทำงาน
- มีการป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- มีอุปกรณ์และ PPE ครบถ้วนตามลักษณะงาน





ทำไมต้องมีใบอนุญาต ? (Work Permit)

Work Permit มีไว้เพื่อป้องกัน :

- การเริ่มงานโดยไม่มีการวางแผน
- การทำงานในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย
- การเกิดอุบัติเหตุจากอันตรายที่มองไม่เห็น
- ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต





ทำไมต้องมีใบอนุญาต ? (Work Permit)

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ใบอนุญาตช่วยป้องกัน : กรณีงานเชื่อม
ก่อนเริ่มงาน :

- มีประกายไฟหรือไม่
- มีวัสดุติดไฟใกล้พื้นที่หรือไม่
- มีการกั้นพื้นที่หรือไม่

อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการเริ่มงานทันที โดยไม่ได้ตรวจสอบความเสี่ยง เช่น งานเชื่อมใกล้วัสดุไวไฟ งานซ่อมเครื่องจักรโดยไม่ตัดพลังงาน หรือทำงานบนที่สูงโดยไม่มีระบบป้องกันการตก



หลักการของใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

Work Permit มีหลักการสำคัญ 4 ขั้นตอน

1. ตรวจสอบความพร้อม : • ผู้ปฏิบัติงาน • เครื่องมือ • อุปกรณ์ • พื้นที่ทำงาน
2. ประเมินความเสี่ยง : • ค้นหาอันตราย
3. กำหนดมาตรการควบคุม : • กำหนดวิธีป้องกัน
4. อนุญาตก่อนเริ่มงาน : • เริ่มงานได้ เมื่อได้รับอนุมัติ/อนุญาต

ไม่มีผู้รับเหมาคนใดสามารถเริ่มงานเสี่ยงได้ทันที แม้ว่าจะเป็นงานที่เคยทำมาก่อน เพราะสภาพพื้นที่และความเสี่ยงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา



ผู้เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต (Work Permit)

1. ผู้ขออนุญาต หน้าที่ :
 - แจ้งรายละเอียดงาน
 - เตรียมผู้ปฏิบัติงาน
 - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ PPE
2. ผู้ควบคุมงาน หน้าที่ :
 - ควบคุมการงาน
 - ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย
 - ควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
3. ผู้อนุมัติ หน้าที่ :
 - ตรวจสอบความพร้อม
 - พิจารณาความเสี่ยง
 - อนุมัติให้เริ่มงาน

{Work Permit ไม่ใช่หน้าที่ของ จป. เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกคน}



ก่อนเปิดใบอนุญาต (Work Permit)

ก่อนขออนุญาตทำงานต้องเตรียม :

1. รายละเอียดงาน
2. พื้นที่ปฏิบัติงาน
3. รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
4. เครื่องมือและอุปกรณ์
5. อุปกรณ์ PPE ตามลักษณะงาน
6. JSA/การประเมินความเสี่ยง
7. มาตรการป้องกัน





งานที่ต้องใช้ใบอนุญาต (Work Permit)

งานที่มีความเสี่ยง :

1. งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work)
2. งานบนที่สูง (Work at Height)
3. งานไฟฟ้า (Electrical Work)
4. งานในที่อับอากาศ (Confined Space)
5. งานตัดแยกแยกพลังงาน (LOTO)
6. งานยกเคลื่อนย้าย (Lifting Work)



สิ่งที่ไม่ควรทำเกี่ยวกับใบอนุญาต (Work Permit)

ห้าม :

1. เริ่มงานก่อน Permit อนุมัติ
2. ใช้ Permit ของงานอื่น
3. ทำงานนอกพื้นที่ที่ระบุ
4. เปลี่ยนประเภทงานโดยไม่แจ้ง
5. ปลอมแปลงข้อมูลใน Permit
6. ทำงานต่อหลัง Permit หมดอายุ

Work Permit มีขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนด หากสภาพงานเปลี่ยนแปลงต้องหยุดและประเมินใหม่ ไม่สามารถใช้เอกสารเดิมครอบคลุมทุกสถานการณ์ได้





หากพบสภาพไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

ให้ดำเนินการ :

1. หยุดงานทันที
2. แจ้งผู้ควบคุมงาน
3. ตรวจสอบสาเหตุ
4. แก้ไขมาตรการควบคุม
5. ขออนุญาตก่อนเริ่มงานใหม่

{ทุกคน มีสิทธิหยุดทำงาน เมื่อพบความเสี่ยง}





ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

วัตถุประสงค์ :

1. เข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง
2. ทราบหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
3. ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขใน Work Permit
4. เข้าใจขั้นตอนการปิดงานและคืนพื้นที่หลังทำงานเสร็จ



ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

มีขั้นตอนหลักดังนี้ :

1. แจ้งรายละเอียดงาน
2. ประเมินความเสี่ยง (JSA)
3. ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน
4. ตรวจสอบ PPE และอุปกรณ์
5. ออกและอนุมัติ Permit
6. เริ่มปฏิบัติงาน
7. ตรวจสอบตามระหว่างงาน
8. ปิด Permit หลังเสร็จงาน





ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

1. แจ้งรายละเอียดงาน ดังนี้ :

- 1.1 ชื่องาน/รายละเอียดงาน (จุดทำงาน , วิธีการทำงาน)
- 1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน
- 1.3 จำนวนผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
- 1.4 ชื่อผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน
- 1.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำเข้ามา (อุปกรณ์ที่ใช้ มีการตัด เชื่อมหรือไม่)



ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

2. ประเมินความเสี่ยง ดังนี้ :

- 2.1 แบ่งขั้นตอนการทำงาน
- 2.2 ระบุอันตราย
- 2.3 ประเมินความเสี่ยง
- 2.4 กำหนดมาตรการป้องกัน

3. ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน :

- 3.1 พื้นที่ปลอดภัย (พื้นไม่ลื่น)
- 3.2 มีการกั้นพื้นที่
- 3.3 ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- 3.4 ไม่มีวัสดุไวไฟใกล้งาน
- 3.5 สภาพแวดล้อมเหมาะสม (แสงสว่าง)



ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

4. ตรวจสอบ PPE :

- 4.1 หมวกนิรภัย
- 4.2 รองเท้าเซฟตี้
- 4.3 แว่นตานิรภัย
- 4.4 ถุงมือผ้า
- 4.5 PPE ตามลักษณะงาน

5. ออกและอนุมัติ Work Permit :

- 5.1 ตรวจสอบรายละเอียดงานครบถ้วน
- 5.2 ตรวจสอบ JSA
- 5.3 ตรวจสอบ PPE
- 5.4 มาตรการควบคุมครบ
- 5.5 พื้นที่ทำงานพร้อม



ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

6. เริ่มงาน :

- 6.1 ปฏิบัติตามรายละเอียดใน Work Permit
- 6.2 ปฏิบัติตาม JSA
- 6.3 ใช้ PPE ที่กำหนด
- 6.4 ทำงานตามวิธีการที่ปลอดภัย
- 6.5 ไม่เปลี่ยนแปลงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. ตรวจสอบตามระหว่างงาน :

- 7.1 ปฏิบัติตาม Work Permit หรือไม่
- 7.2 สวมใส่ PPE ถูกต้องหรือไม่
- 7.3 พื้นที่ยังปลอดภัยหรือไม่
- 7.4 มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นหรือไม่



ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

8. ปิด Work Permit หลังเสร็จงาน :

- 8.1 เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่
- 8.2 ทำความสะอาดพื้นที่
- 8.3 ตรวจสอบว่าไม่มีอันตรายตกค้าง
- 8.4 คืนสภาพพื้นที่
- 8.5 แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อปิด Work Permit





อบรมความปลอดภัย ในการทำงานเชื่อมท่อประกายไฟ (CONTRACTOR)



SAFETY FIRST



WEAR PPE



FIRE PREVENTION



HOT WORK PERMIT



VENTILATION



TEAMWORK





ความหมายของงานเชื่อมก่อประกายไฟ

งานเชื่อมก่อประกายไฟ (Hot Work) คือ
งานที่ก่อให้เกิด :

- เปลวไฟ
- ประกายไฟ
- ความร้อน
- สะเก็ดโลหะ
- พื้นผิวร้อน

ซึ่งอาจทำให้เกิด **เพลิงไหม้ ระเบิด หรือได้รับบาดเจ็บ**





ความหมายของงานเชื่อมก่อประกายไฟ

ตัวอย่างงาน :

- งานเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)
- งานเชื่อมแก๊ส (Gas Welding)
- งานตัดโลหะ (Cutting)
- งานเจียร (Grinding)
- งานบัดกรี (Brazing / Soldering)





อันตรายจากงานเชื่อมก่อประกายไฟ (Hot Work)

อันตรายที่พบ :

- เพลิงไหม้
- การระเบิด
- ไฟฟ้าดูด
- สะเก็ดไฟเข้าตา
- ผิวหนังถูกความร้อน
- คลื่นเชื่อมและก๊าซพิษ
- วัสดุติดไฟจากสะเก็ดไฟ
- ดังแก๊สระเบิด





**SAFETY
FIRST**
ปลอดภัยไว้ก่อน



การประเมินอันตราย (JSA)

งานเชื่อมก่อประกายไฟ :

ขั้นตอน

1. ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน

อันตราย

มีวัสดุไวไฟหรือเชื้อเพลิง

มาตรการป้องกัน

เคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟออกจากพื้นที่
อย่างน้อย 10 เมตร หรือคลุมด้วย
ผ้ากันสะเก็ดไฟ

2. ตรวจสอบเครื่องเชื่อมและ
สายไฟ

ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร

ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อม สายไฟ สายดิน
และปลั๊กก่อนใช้งาน

3. ตรวจสอบถังแก๊สและ
อุปกรณ์

แก๊สรั่ว ระเบิด

ตรวจสอบรอยรั่ว ใช้ Flashback Arrestor
และยึดถังแก๊สให้มั่นคง





**SAFETY
FIRST**
ปลอดภัยไว้ก่อน



การประเมินอันตราย (JSA)

งานเชื่อมก่อประกายไฟ :

ขั้นตอน

4. ปฏิบัติงานเชื่อม

5. ป้องกันบุคคลรอบข้าง

6. เสร็จงาน

อันตราย

สะเก็ดไฟ ความร้อน ค้อนเชื่อม

สะเก็ดไฟกระเด็น

ไฟคุกรุ่น

มาตรการป้องกัน

ใช้ฉากกันสะเก็ดไฟ

ระบายนกาสสวม PPE ครบถ้วน
กั้นพื้นที่ ติดป้ายเตือน และห้าม
ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้า

ตรวจสอบพื้นที่อย่างน้อย 30 นาที
หลังเลิกงาน และเก็บอุปกรณ์
ให้เรียบร้อย





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานเชื่อม (PPE)

ต้องสวม :



- หมวกนิรภัย
- แว่นตานิรภัย
- เสื้อผ้ากันสะเก็ดไฟ แขนยาว
- หน้ากากกรองควันเชื่อม (เมื่อจำเป็น)
- หน้ากากเชื่อม
- ถุงมือหนังสำหรับงานเชื่อม
- รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ





ขั้นตอนการเปิดใบอนุญาตทำงาน (Hot Work Permit)

ก่อนเริ่มงานต้องมี :

- Hot Work Permit
- JSA
- ตรวจพื้นที่
- ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน
- ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)
- ตรวจวัดก๊าซ (หากพื้นที่เสี่ยง)





มาตรการป้องกันเพลิงไหม้

ก่อนเริ่มงาน :

- นำวัสดุไวไฟออกจากพื้นที่
- กลุ่มวัสดุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยผ้ากันสะเทียดไฟ
- เตรียมถังดับเพลิงที่เหมาะสม
- ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน
- ปิดช่องเปิดที่สะเก็ดไฟอาจตกลงไปได้
- กันพื้นที่และติดป้ายเตือน





มาตรการป้องกันเพลิงไหม้

ระหว่างทำงาน :

- มี Fire Watch ตลอดเวลาทำงาน
- ห้ามวางสายเชื่อมบนของมีคมหรือพื้นเปียก
- รักษาความสะอาดพื้นที่

หลังเลิกงาน :

- ตรวจสอบพื้นที่ อย่างน้อย 30 นาที
- ตรวจสอบว่าความร้อนและสะเก็ดไฟดับสนิท
- ปิดวาล์วแก๊สและตัดแหล่งจ่ายไฟ






ข้อห้ามในการทำงานเชื่อมก่อประกายไฟ (Hot Work)

ห้าม :

- เชื่อมโดยไม่มี Hot Work Permit
- ไม่จัดทำ JSA
- เชื่อมใกล้วัสดุไวไฟ
- เชื่อมในพื้นที่อับอากาศโดยไม่มีใบอนุญาตและการตรวจวัดบรรยากาศ
- ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุด
- ไม่มี Fire Watch
- ไม่มีถังดับเพลิงประจำพื้นที่

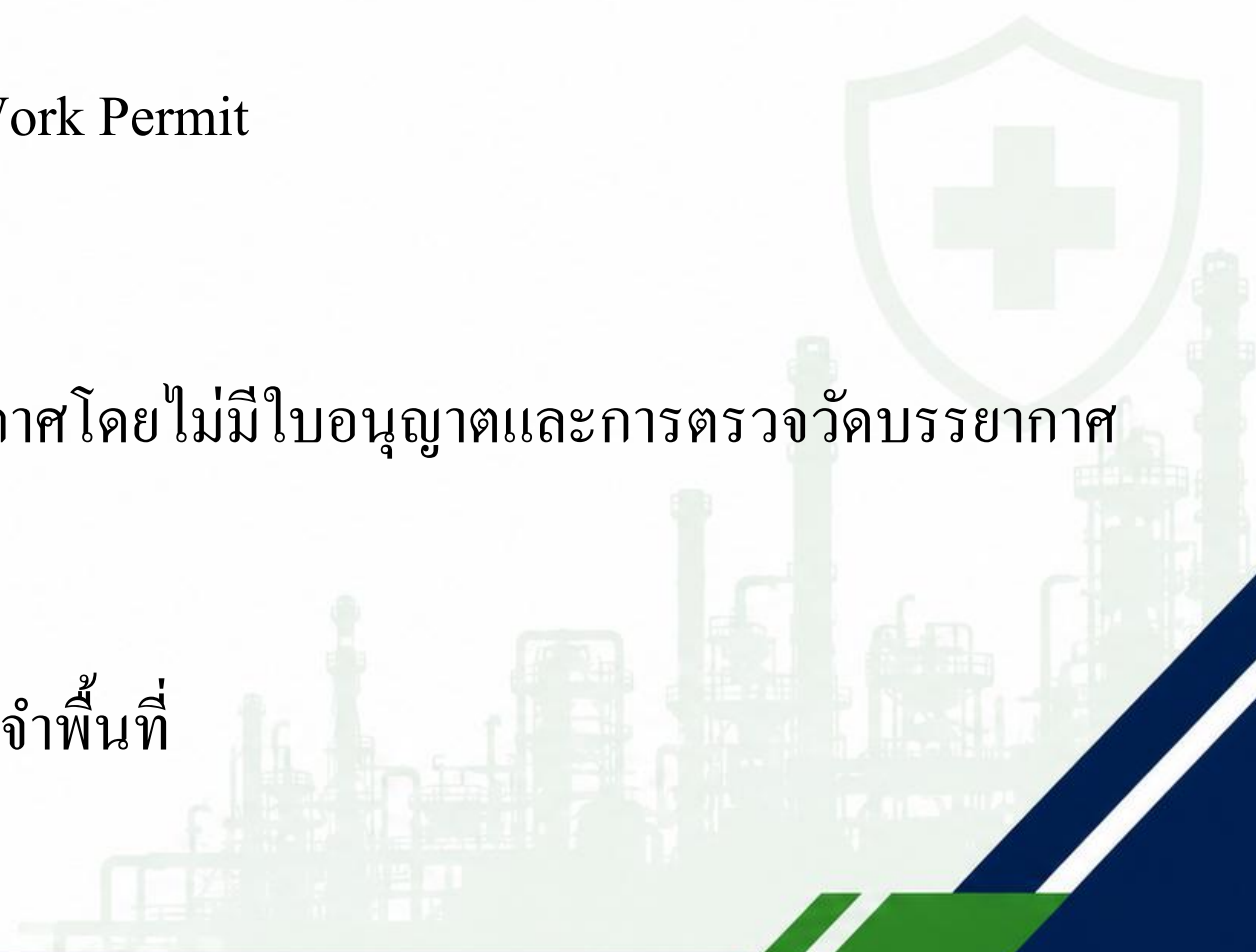



การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Hot Work)

เมื่อเกิดเหตุขึ้น :

- หยุดงานทันที / ปิดอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานให้เรียบร้อย
- แจ้งหัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน
- ใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้น หากปลอดภัยที่จะทำ
- อพยพออกจากพื้นที่ **เมื่อควบคุมเหตุไม่ได้**
- แจ้งทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ / จป วิชาชีพ
- อพยพไปยังจุดรวมพลบริษัทฯ ทันที (เดินเร็ว)



การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ :

1. หยุดงานทันที
2. แจ้งหัวหน้างาน/จป วิชาชีพ
3. แจ้งทีมฉุกเฉิน
4. ห้ามช่วยเหลือโดยไม่มีอุปกรณ์
5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่ง รพ.

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย , แผ่นดินไหว

1. หยุดงานทันที ต่อให้ไม่ใช่พื้นที่ทำงานของตนเองก็ตาม
2. ให้ไปยังจุดรวมพลของบริษัทฯ (เดินเร็วห้ามวิ่ง)
3. ตรวจสอบกำลังพลของท่าน



จุดรวมพลภายในบริษัทฯ

จุดที่ 1 : ลานกว้างออฟฟิศสำนักงาน





**SAFETY
FIRST**
ปลอดภัยไว้ก่อน

จุดรวมพลภายในบริษัทฯ



จุดที่ 2 : ลานกว้างออฟฟิศสำนักงาน





กฎระเบียบและ ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมา



SAFETY FIRST



WORK SAFE



TEAMWORK



FOLLOW RULES



CHUSILP GROUP TRADING CO., LTD.



**SAFETY
FIRST**

ปลอดภัยไว้ก่อน





(CONTRACTOR)



สำหรับผู้รับเหมา

1

สแกนรับทราบข้อตกลง
กฎระเบียบสำหรับผู้รับเหมา
(Contractor Rules
and Regulations)

QR CODE

2

สแกนเพื่อประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนการทำงาน
(JSA)

QR CODE

3

สแกนเพื่อกรอกเอกสาร
ขออนุญาตทำงาน
(Work Permit)

QR CODE



SAFETY FIRST • WORK SAFE • GO HOME SAFE



**SAFETY
FIRST**

ปลอดภัยไว้ก่อน



THANK YOU



SAFETY FIRST, ALWAYS

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



SAFETY FIRST

EVERYONE • EVERYDAY • EVERY TASK

