

ESP32-S3-DualEye-LCD-1.28

Type-C Interface

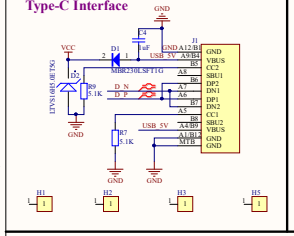


POWER

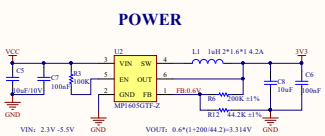


Battery




FLASH




LCD1

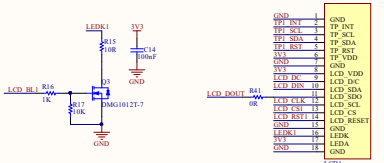

LCD2

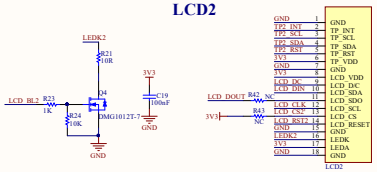


ESP32-S3

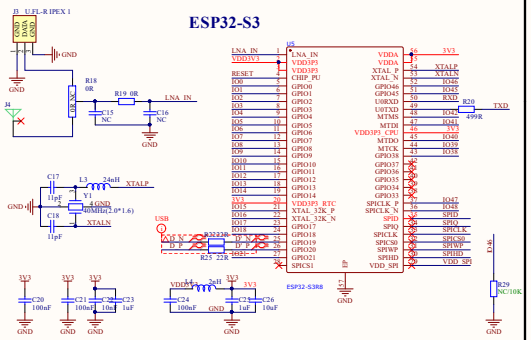


GPIO	LCD1	LCD2	SD Card	UART	I2C	Speak/MIC	Extraction	
IO0							GPIO0	
IO1							GPIO1（BAT_ADC）	
IO2		TP2_SCL					GPIO2	
IO3		TP2_SDA					GPIO3	
IO4	TP1_RST						GPIO4	
IO5	TP1_INT						GPIO5	
IO6		TP2_RST					GPIO6	
IO7		TP2_INT					GPIO7	
IO8		LCD_RST2					GPIO8	
IO9						PA_CTRL	GPIO9	
IO10	TP1_SCL				SCL	ESP32_SCL	GPIO10	只能用于I2C，不可用于其他功能
IO11	TP1_SDA				SDA	ESP32_SDA	GPIO11	只能用于I2C，不可用于其他功能
IO12						I2S_MCLK		
IO13						I2S_SCLK		
IO14						I2S_LRCK		
IO15						I2S_ASDOUT		
IO16						I2S_DSDIN		
IO17			SD_SCK				GPIO17	
IO18			SD_D0				GPIO18	
IO19						D_N GPIO19	若使用这两个IO	
IO20						D_P GPIO20	每次烧录都需要进入下载模式	
IO21			SD_CMD				GPIO21	
IO33							Internal occupancy	
IO34							Internal occupancy	
IO35							Internal occupancy	
IO36							Internal occupancy	
IO37							Internal occupancy	
IO38		LCD_CS2					GPIO38	
IO39		LCD_BL2					GPIO39	
IO40	LCD_DOUT	LCD_DOUT					GPIO40	
IO41	LCD_CLK	LCD_CLK	SPI_SCLK				GPIO41	
IO42	LCD_DIN	LCD_DIN	SPI_MOSI				GPIO42	
TXD				UART_TXD			GPIO43	
RXD				UART_RXD			GPIO44	
IO45	LCD_DC	LCD_DC					GPIO45	
IO46	LCD_BL1						GPIO46	
IO47	LCD_CS1						GPIO47	
IO48	LCD_RST1						GPIO48	


LCD1-Board

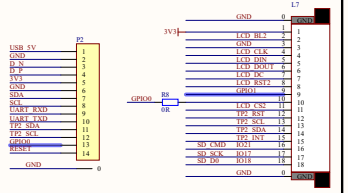


LCD2-Board

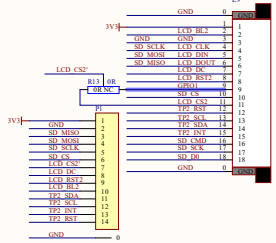


TF CARD

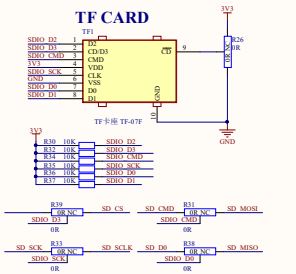


KEY

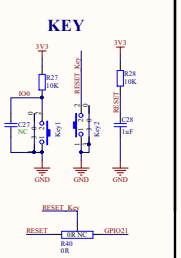


Codec

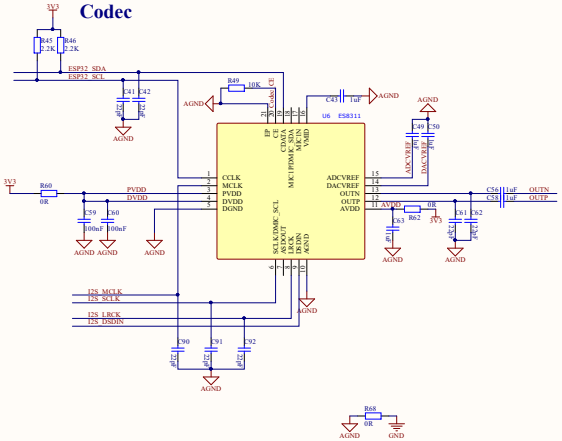

AEC

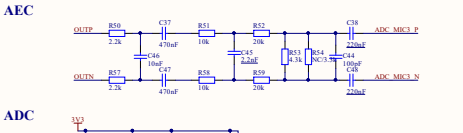

ADC

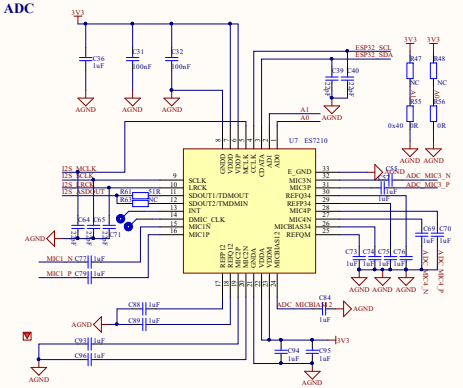

MIC

PA&SPEAKER&MIC

