



**Калининград
Кран**

Опыт и надежность с 2000 года

АРЕНДА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ И СПЕЦТЕХНИКИ

Полный спектр грузоподъемной техники
для строительных проектов любой сложности



+7(4012) 56-69-34



info@kaliningradkran.ru



kaliningradkran.ru

ZOOMLION

Идеи создают будущее

ZCC1500V-1

**Стреловой самоходный
кран на гусеничном ходу**



Макс. грузовой момент: 849,6т·м

Макс. длина стрелы: 76м

Макс. длина стрелы с жестким гуськом: 52м+31м

Макс. длина стрелы с маневровым гуськом: 52м+46м





ZCC1500V-1

P02

Технические характеристики

- Габаритные размеры крана в целом
- Основные технические характеристики
- Стреловые исполнения

P05

Описание систем

- Описание компонентов и систем крана
- Устройства безопасности

P08

Грузовысотные характеристики

- Конфигурация стреловых оборудований
- Грузовысотные характеристики
- Таблицы грузоподъемности




P38

Перевозка

- План перевозки
- Размеры элементов для перевозки




Единица измерения : мм

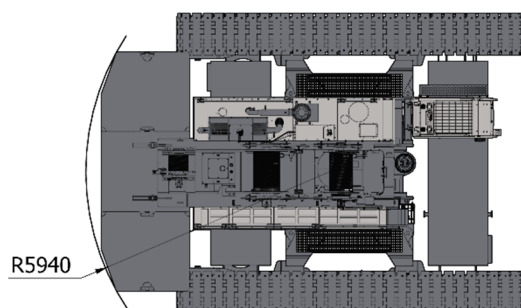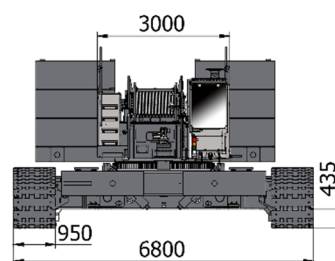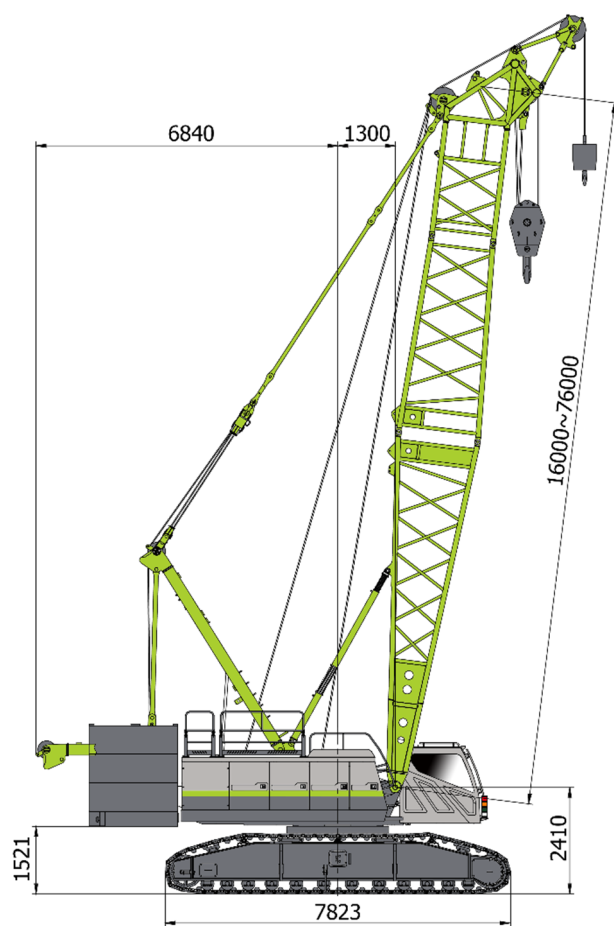


Параметры		Ед. изм.	Значение	Примечание
Стреловое исполнение S (стрела)	Макс. грузовой момент	т·м	849,6	
	Макс. грузоподъемность	т	150	
	Длина стрелы	м	16~76	
Стреловое исполнение SF (стрела + жесткий гусек)	Макс. грузоподъемность	т	46,1	
	Длина гуська	м	13~31	
	Макс. длина стрелы с гуськом	м	52 + 31	
Стреловое исполнение SW-1 (стрела + маневровый гусек)	Макс. грузоподъемность	т	46,8	
	Длина гуська	м	25~46	
	Макс. длина стрелы с гуськом	м	52 + 46	
Стреловое исполнение SW-1 (стрела + складной маневровый гусек)	Макс. грузоподъемность	т	30	
	Длина гуська	м	25~46	
	Макс. длина стрелы с гуськом	м	52 + 46	
Скорость	Скорость механизма главного подъема	м/мин	0~130	
	Скорость механизма вспомогат. подъема	м/мин	0~120	
	Скорость механизма вспомогат. подъема (с функцией свободного спуска крюка)	м/мин	0~90	
	Скорость механизма изменения вылета	м/мин	0~68,3	
	Скорость механизма поворота	об/мин.	0~1,23	
	Скорость механизма передвижения	км/ч	0~1,9	
Собственный вес крана в целом		т	149	С основной стрелой и крюком
Вес базовой машины для перевозки		т	32,5	
Размеры базовой машины для перевозки		мм	16300×3000×3310	С корневой секцией стрелы
Противовес		т	62	
Двигатель	Модель	/	WP10G336E344	Можно выбрать двигатель Yuchai K09
	Номинальная мощность / частота вращения	кВт / об/мин.	247/1900	
	Экологический класс	/	Стандарт по выбросам внедорожных машин China 3	
Колея × длина опорной поверхности гусеницы × ширина гусеничной ленты		мм	5850×6900×950	
Способность преодолевать подъем		%	30	
Удельное давление на грунт		МПа	0,11	



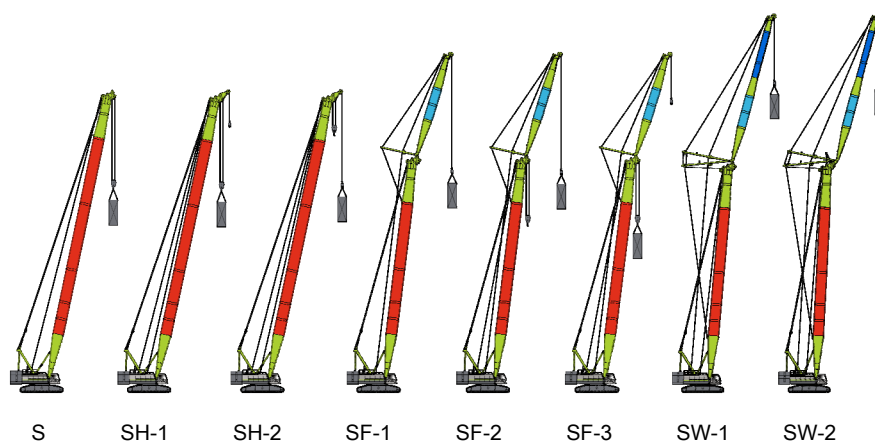

Код	Стреловые исполнения	Противовес на поворотной платформе + балласт	Длина стрелы / гуська
S	Стрела	30т+24т	16м~52м
S	Стрела	46т+24т	16м~58м
S	Стрела	62т+24т	16м~67м
S	Стрела	72т+24т	22м~76м
SH-1	Стрела + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (главная крюковая подвеска работает)	62т+24т	16м~67м
SH-1	Стрела + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (главная крюковая подвеска работает)	72т+24т	22м~67м
SH-2	Стрела + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (вспомогательная крюковая подвеска работает)	62т+24т	16м~67м
SH-2	Стрела + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (вспомогательная крюковая подвеска работает)	72т+24т	22м~67м
SF-1	Стрела + жесткий гусек (Вспомогательная крюковая подвеска работает, не установлена главная крюковая подвеска)	72т+24т	(28м~52м) + (13м~31м)
SF-2	Стрела + жесткий гусек (Вспомогательная крюковая подвеска работает, установлена главная крюковая подвеска)	72т+24т	(28м~52м) + (13м~31м)
SF-3	Стрела + жесткий гусек (главная крюковая подвеска)	72т+24т	(28м~52м) + (13м~31м)
SW-1	Стрела + складной маневровый гусек (Вспомогательная крюковая подвеска работает)	72т+24т	(28м~52м) + (25м~46м)
SW-2	Стрела + складной маневровый гусек (Вспомогательная крюковая подвеска работает)	72т+24т	(28м~52м) + (25м~46м)

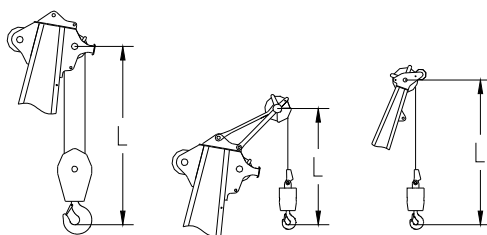Таблица ограничения высоты крюка


Крюк	L (м)
160т	5,1
100т	4,9
80т	4,9
32т	4,8
13,5т	4,3



Силовая установка

Модель Тип	Weichai WP10G336E344 Двигатель рядный 4-тактный, с водяным охлаждением, интеркулером, турбонаддувом и системой Коммон Рэйл (Common Rail).
Рабочий объем	9,726 л
Номинальная мощность	247кВт / 1900об/мин.
Эксплуатационная мощность	247кВт / 1900об/мин.
Макс. крутящий момент	1550Н·м / (1100-1400)об/мин.
Экологический класс	Соответствует стандарту по выбросам внедорожных машин China 3
Вместимость топливного бака	620 л

Модель Тип	Yuchai YCK09350-T300 Двигатель вертикальный (с вертикально расположенными цилиндрами), рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением, воздуховоздушным интеркулером и системой Коммон Рэйл (Common Rail).
Рабочий объем	9,41 л
Номинальная мощность	257кВт / 2200об/мин.
Эксплуатационная мощность	257кВт/2200об/мин.
Макс. крутящий момент	1600Н·м/(1400-1700) об/мин.
Экологический класс	Соответствует стандарту по выбросам внедорожных машин China 3
Вместимость топливного бака	620 л



Гидросистема

Система гидроуправления	Используется гидросистема с последовательным включением исполнительных механизмов и с пропорциональным гидравлическим сервоуправлением. Исполнительные механизмы приводятся в действие высокооборотным гидромотором через планетарный редуктор. Данная гидросистема характеризуется высокой эффективностью работы, экономией энергии, плавным совмещением крановых операций, безопасностью и надежностью работы.
Максимальное давление в системе	35 МПа
Система поворота	25 МПа
Система управления	4 МПа
Мощность радиатора	60 кВт
Вместимость гидробака	670 л



Электросистема

Состав системы	Электросистема состоит из источника питания, системы двигателя, системы ограничителя грузового момента, системы освещения, системы обеспечения безопасности и др. Передача данных между контроллером и контролируемыми элементами осуществляется через CAN-шины.
Аккумуляторная батарея	Используются постоянное напряжение 24 В, замыкание отрицательного полюса на массу, две аккумуляторные батареи по 200 Ач.
GPS	Кран в целом оснащен GPS/GPRS (глобальной системой позиционирования).



Механизм изменения вылета

Характеристики системы	Барабан стреловой лебедки приводится в действие аксиально-поршневым мотором через встроенный планетарный редуктор. Торможение лебедки осуществляется пружинным тормозом на моторе лебедки. Предусмотрены храповик и собаки для блокировки лебедки.
Блокировка барабана лебедки	
Диаметр каната	φ20мм
Длина каната	215м
Скорость каната	0-68,3м/мин.
Номинальное тяговое усилие одинарного каната	10т





Механизм подъема

Характеристики системы	Барабаны главной грузовой лебедки (лебедки Н1) и вспомогательной грузовой лебедки (лебедки Н2) приводятся в действие регулируемым аксиально-поршневым гидромотором через встроенный планетарный редуктор. Пружинный тормоз на моторе лебедки регулируется с помощью балансировочного клапана. Используются литые барабаны лебедки с канавкой типа Лебус (Lebus), обеспечивающие укладку каната при многослойной навивке каната на барабан без перепутанных ветвей каната.
Диаметр каната	φ26мм
Длина каната	340м (лебедки Н1) / 250м (лебедки Н2)
Скорость каната главной грузовой лебедки	0-130м/мин
Скорость каната вспомогат. грузовой лебедки	0-120м/мин 0-90м/мин (лебедки с функцией свободного спуска крюка)
Номинальное тяговое усилие одинарного каната	13,5т
Свободный спуск крюка	Вспомогательная грузовая лебедка может быть дополнительно оснащена функцией свободного спуска крюка.



Механизм поворота

Характеристики системы	Нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор приводит маленькую шестерню на выходном вале в движение через планетарный редуктор, при этом маленькая шестерня вращается относительно зубчатого венца поворотной опоры, закрепленного на раме, и осуществляется поворот крановой установки в круговой зоне (360°). Механизм поворота обладает функцией растормаживания (для автоматической установки крюковой подвески в положение прямо над грузом), что позволяет уменьшить боковую нагрузку на стрелу.
Опорно-поворотное устройство	Используется трехрядное роликовое ОПУ с наружным зацеплением.
Тормоз механизма поворота	На моторе механизма поворота установлен пружинный тормоз. Пружинный тормоз регулируется с помощью балансировочного клапана.
Частота вращения поворотной части	0-1,23об/мин.



Противовес

Структура	Противовес устанавливается на поддоне. Плиты противовеса складываются друг на друга и закрепляются с помощью прижимного кронштейна.
Противовес на поворотной платформе	Ширина противовеса: 2 м, что удобно для перевозки. Противовес состоит из поддона противовеса (1×14т), левых плит противовеса (3×8т) и правых плит противовеса (3×8т), общий вес противовеса: 62 т. Если пользователь при покупке выберет стреловые исполнения SF (с жестким гуськом), SW-1 (с маневровым гуськом), SW-2 (со складным маневровым гуськом), то следует добавить одну левую плиту противовеса 5 т и одну правую плиту противовеса 5 т, и общий вес противовеса составляет 72 т.
Балласт на раме	Балласт состоит из двух плит противовеса 12 т, общий вес балласта составляет 24 т.



Кабина крановщика

Кабина крановщика	Вновь разработанная кабина крановщика имеет красивую обшивку, оборудована устройством освещения и зеркалом заднего вида, что обеспечивает широкую обзорность. Использовано мягкое сиденье с пневматической подвеской, что обеспечивает комфорт при работе, не устаешь после долгого сидения. Рукоятки управления и кнопки проектируются с учетом человеческого фактора, характеризуются повышенным удобством в эксплуатации. Кабина крановщика оборудована механизмом подъема кабины, с помощью которого кабина крановщика может наклоняться вперед или назад в пределах 0°~15°.
Пульты управления	На двух пультах управления, расположенных с двух сторон сиденья, установлены разные переключатели и т.д.. Пульты управления могут регулироваться путем регулировки сиденья.
Рукоятки управления	Рукоятки гидроуправления предназначены для управления главной грузовой лебедкой, вспомогательной грузовой лебедкой, механизмом поворота и механизмом изменения вылета. Рычаги управления механизмом передвижения (с педалями) предназначены для осуществления поворота и передвижения крана в целом.
Кондиционер	Данный кран оснащен кондиционером с отопителем, улучшенными воздухопроводами и соплами вентиляции.





Механизм передвижения

Конструкция ходовой части	В двух гусеничных тележках встроены независимые гидроприводы. Каждый гидропривод гусеничной тележки имеет один гидромотор, который приводит ведущее колесо в движение через планетарный редуктор.
Гусеница	Натяжение гусеницы: выполняется с помощью домкрата быстро, удобно и надежно. Колея: 5850 мм.
Траки	Траки изготавливаются из высокопрочной легированной стали, ширина трака составляет 950 мм.
Вертикальная опора	Гидроцилиндр вертикальной опоры входит в стандартную конфигурацию.



Стреловые оборудования

Стрела	Стрела длиной 16м ~ 76м, состоит из корневой секции стрелы 8м, переходной секции 4,5м, головной секции стрелы 3,5м, промежуточных секций стрелы 3м, 6м и 12м. Сечение секций: ① 2,1м×1,8м, включая секцию 3м, секцию 6 м, секцию 12 м; ② 1,7м×1,4м, включая секцию 3м А, секцию 6м А, секцию 12м А.
Дополнительный оголовок вспомогат. подъема	На оголовке стрелы допускается установить дополнительный оголовок вспомогательного подъема.
Жесткий гусек	Жесткий гусек длиной 13м ~ 31м, состоит из корневой секции 6,5м, переходной секции 3,5м, головной секции 3м и промежуточных секций 3м, 6м. Сечение секций: ① 1,7м×1,4м, включая секцию 3м А, секцию 6м А; ② 1,2м×1м, включая секцию 6м В. Соответствующая длина стрелы: 28 м ~ 52 м.
Маневровый гусек / складной маневровый гусек	Маневровый гусек длиной 25м ~ 46м, состоит из корневой секции 6,5м, переходной секции 3,5м, головной секции 3м и промежуточных секций 3м, 6м, 12м. Сечение секций: ① 1,7м×1,4м, включая секцию 3м А, секцию 6м А, секцию 12м А; ② 1,2м×1м, включая секцию 3м В, секцию 6м В. Соответствующая длина стрелы: 28 м ~ 52 м.



Крюки

160т	7 блоков
100т	5 блоков
80т	3 блока
32т	1 блок
13,5т	Крюк с шаровым наконечником



LMI
Ограничитель грузовой нагрузки

Ограничитель грузовой нагрузки автоматически измеряет и проверяет рабочий угол стрелы и нагрузку, сигнализирует сигналами и запрещает опасную операцию при выходе параметров за допустимые пределы.

На дисплее показывается отношение фактического грузовой нагрузки к номинальному, угол наклона стрелы, длина стрелы, рабочий вылет, фактическая нагрузка, номинальная нагрузка и т.д.

LMT
Ограничитель высоты подъема крюка

На рабочем оборудовании установлены концевой выключатель и грузик для предотвращения подъема крюка при достижении крюком крайнего верхнего положения. При достижении крюком крайнего верхнего положения концевой выключатель срабатывает и сигнализирует сигналами для предотвращения чрезмерного подъема крюка.


Ограничитель угла наклона стрелового оборудования

Когда угол наклона стрелы достигает максимально допустимого значения, концевой выключатель на корневой секции стрелы срабатывает, электросистема автоматически запрещает подъем стрелы и сигнализирует звуковыми и световыми сигналами в кабине крановщика.


Ограничитель сматывания каната

Когда на барабане лебедки остаются 3 витка каната, ограничитель сматывания каната выдает сигнал запрета, электросистема автоматически запрещает опускание крюка и сигнализирует звуковыми и световыми сигналами в кабине крановщика.


Устройство для предотвращения опрокидывания стрелового оборудования

Упор для предотвращения опрокидывания состоит из стальных труб (одна труба вложена в другую) и пружины, предназначен для предотвращения опрокидывания стрелового оборудования.


Устройство блокировки механизма поворота

Данное устройство предназначено для фиксации крановой установки на ходовой части крана, в рабочем состоянии крана механизм поворота должен быть разблокирован.


Устройство предотвращения отцепления груза от крюка

Данное устройство предназначено для предотвращения отцепления груза от крюка в процессе подъема груза.


Анемометр

Представляет собой электронный датчик скорости ветра, скорость ветра может отображаться в реальном времени на дисплее. Применение анемометра на кране позволяет предупредить людей о опасных условиях работы.


Сигнальная лампа на оголовке стрелы

Данная сигнальная лампа установлена на оголовке стрелы, предназначена для предупреждения других о высоте стрелы.


Указатель угла наклона стрелы

Указатель угла наклона стрелы установлен в задней нижней части корневой секции стрелы. Крановщик может четко увидеть показанный на указателе угол из кабины крановщика.


Зеркало заднего вида

Зеркало заднего вида расположено с передней левой стороны кабины крановщика.


Храповый механизм стреловой лебедки

Предназначен для блокировки стреловой лебедки при останове крана.


Кнопка аварийной остановки

При нажатии данной кнопки в аварийных случаях двигатель останавливается и все крановые операции прекращаются сразу.


Трехцветная сигнальная лампа

Данная сигнальная лампа показывает состояние нагрузки зеленым, желтым и красным огнями. Зеленый огонь – до 90% номинальной грузоподъемности. Желтый огонь – от 90% до 100% номинальной грузоподъемности. Красный огонь – более 100% номинальной грузоподъемности, перегрузка.


Сигнализатор поворота и передвижения

Сигнализатор сигнализирует звуковым и световым сигналами при повороте поворотной платформы или / и при передвижении крана.


Система наблюдения

Установлены видеокамеры наблюдения и монитор для наблюдения за работой лебедок.



Конфигурация стрелы

Длина стрелы (м)	Корневая секция (8м)	Секция 3м	Секция 6м	Секция 12м	Переходная секция (4,5м)	Секция 3м А	Секция 6м А	Секция 12м А	Головная секция (3,5м)
16	1	0	0	0	1	0	0	0	1
19	1	1	0	0	1	0	0	0	1
22*	1	2	0	0	1	0	0	0	1
22	1	0	1	0	1	0	0	0	1
25	1	1	1	0	1	0	0	0	1
28*	1	2	1	0	1	0	0	0	1
28	1	0	2	0	1	0	0	0	1
28	1	0	0	1	1	0	0	0	1
31*	1	1	2	0	1	0	0	0	1
31	1	1	0	1	1	0	0	0	1
34*	1	2	2	0	1	0	0	0	1
34	1	2	0	1	1	0	0	0	1
34	1	0	1	1	1	0	0	0	1
37	1	1	1	1	1	0	0	0	1
40*	1	2	1	1	1	0	0	0	1
40	1	0	0	2	1	0	0	0	1
43*	1	1	2	1	1	0	0	0	1
43	1	1	0	2	1	0	0	0	1
46*	1	2	2	1	1	0	0	0	1
46	1	2	0	2	1	0	0	0	1
46	1	0	1	2	1	0	0	0	1
49	1	1	1	2	1	0	0	0	1
52	1	2	1	2	1	0	0	0	1
55	1	2	1	2	1	1	0	0	1
58*	1	2	1	2	1	2	0	0	1
58	1	2	1	2	1	0	1	0	1
61	1	2	1	2	1	1	1	0	1
64	1	2	1	2	1	2	1	0	1
67*	1	2	1	2	1	1	2	0	1
67	1	2	1	2	1	1	0	1	1
70*	1	2	1	2	1	2	2	0	1
70	1	2	1	2	1	2	0	1	1
70	1	2	1	2	1	0	1	1	1
73	1	2	1	2	1	1	1	1	1
76	1	2	1	2	1	2	1	1	1

- Сборка и монтаж стрелы должны выполняться в соответствии с верхней таблицей, для стрелы, длина которой ≤ 52 м, запрещается смонтировать секцию 3 м А, секцию 6 м А и секцию 12 м А.
- Для стрелы, длина которой ≥ 70 м, необходимо установить поясную растяжку.
- Значок * указывает, что секции, использованные для сборки стрелы данной длины, могут быть использованы для выполнения сборки всех стрел, длина которых меньше этой длины.



Конфигурация жесткого гуська

Длина стрелы (м)	Корневая секция (6,5м)	Секция 3м А	Секция 6м А	Переходная секция (3,5м)	Секция 6м В	Головная секция (3м)
13	1	0	0	1	0	1
19*	1	2	0	1	0	1
19	1	0	1	1	0	1
25	1	2	1	1	0	1
31	1	2	1	1	1	1

- ① Сборка и монтаж гуська должны выполняться в соответствии с верхней таблицей, для гуська, длина которого ≤ 25 м, запрещается смонтировать секцию 6 м В.
- ② Значок * указывает, что секции, использованные для сборки гуська данной длины, могут быть использованы для выполнения сборки всех гуськов, длина которых меньше этой длины.


Конфигурация маневрового гуська/складного маневрового гуська

Длина стрелы (м)	Корневая секция (6,5м)	Секция 3м А	Секция 6м А	Секция 12м А	Переходная секция (3,5м)	Секция 3м В	Секция 6м В	Головная секция (3м)
25	1	2	1	0	1	0	0	1
25	1	0	0	1	1	0	0	1
25	1	0	2	0	1	0	0	1
28*	1	1	2	0	1	0	0	1
28	1	1	0	1	1	0	0	1
31*	1	2	2	0	1	0	0	1
31*	1	2	0	1	1	0	0	1
31	1	0	1	1	1	0	0	1
34	1	1	1	1	1	0	0	1
37	1	2	1	1	1	0	0	1
40	1	2	1	1	1	1	0	1
43*	1	2	1	1	1	2	0	1
43	1	2	1	1	1	0	1	1
46	1	2	1	1	1	1	1	1

- ① Сборка и монтаж гуська должны выполняться в соответствии с верхней таблицей, для гуська, длина которого ≤ 40 м, запрещается смонтировать секцию 3 м В и секцию 6 м В.
- ② Значок * указывает, что секции, использованные для сборки гуська данной длины, могут быть использованы для выполнения сборки всех гуськов, длина которых меньше этой длины.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела" (S)

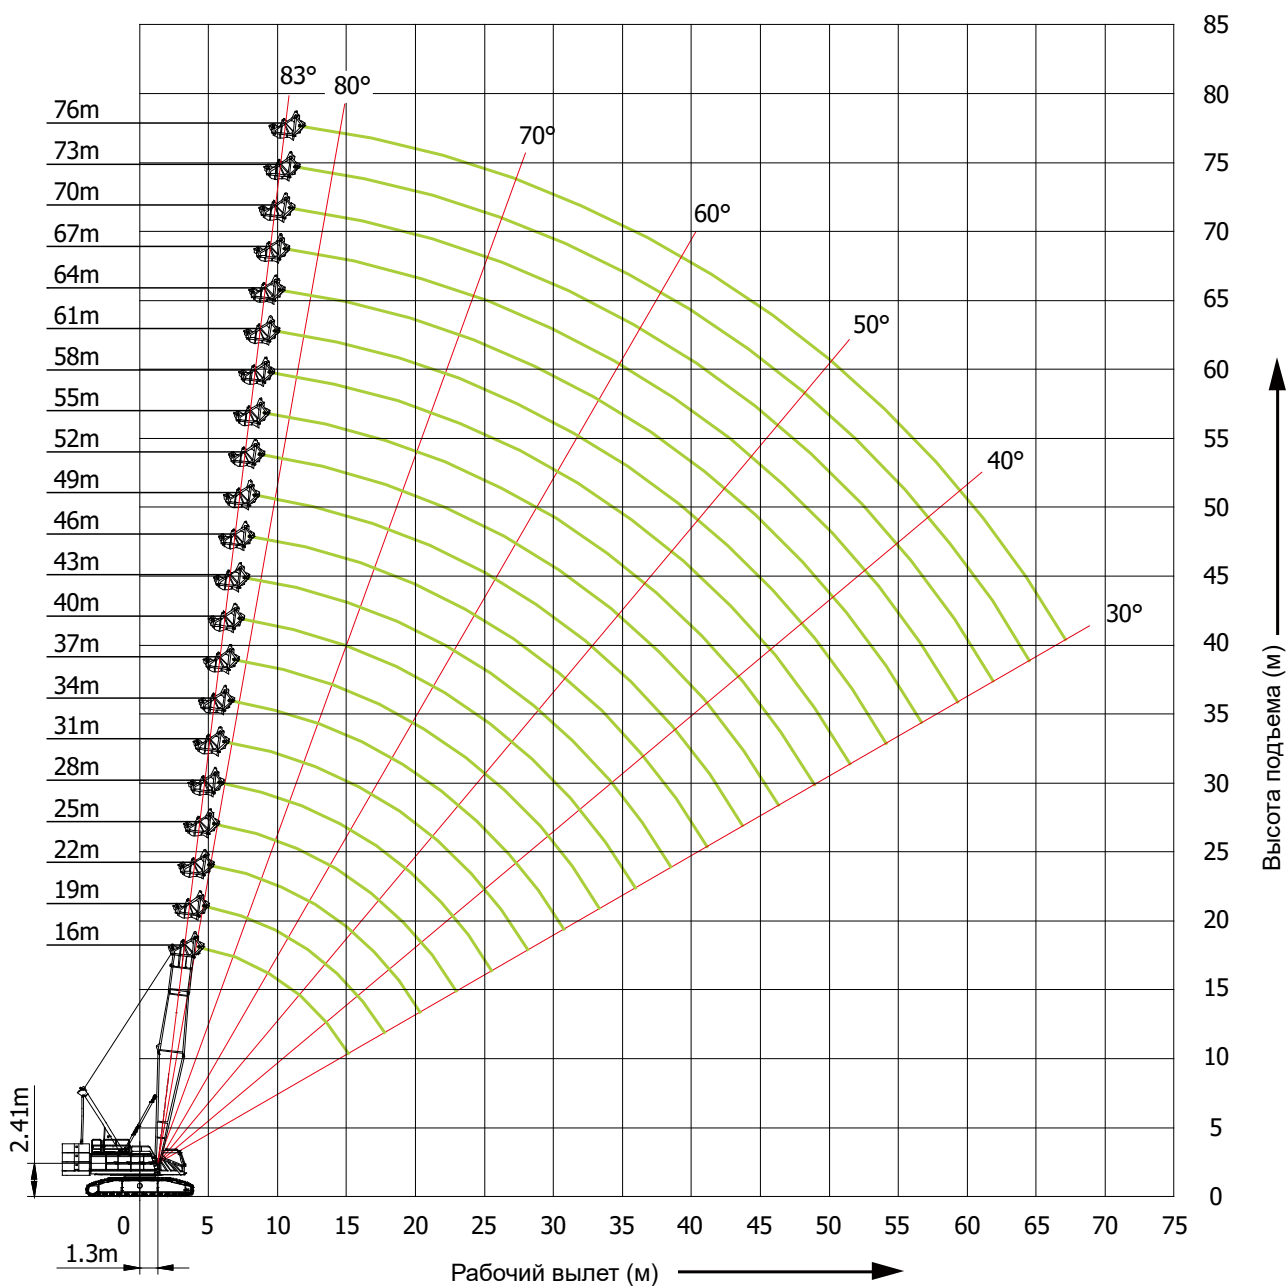


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.




Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + дополнительный оголовок вспомогательного подъема" (SH)

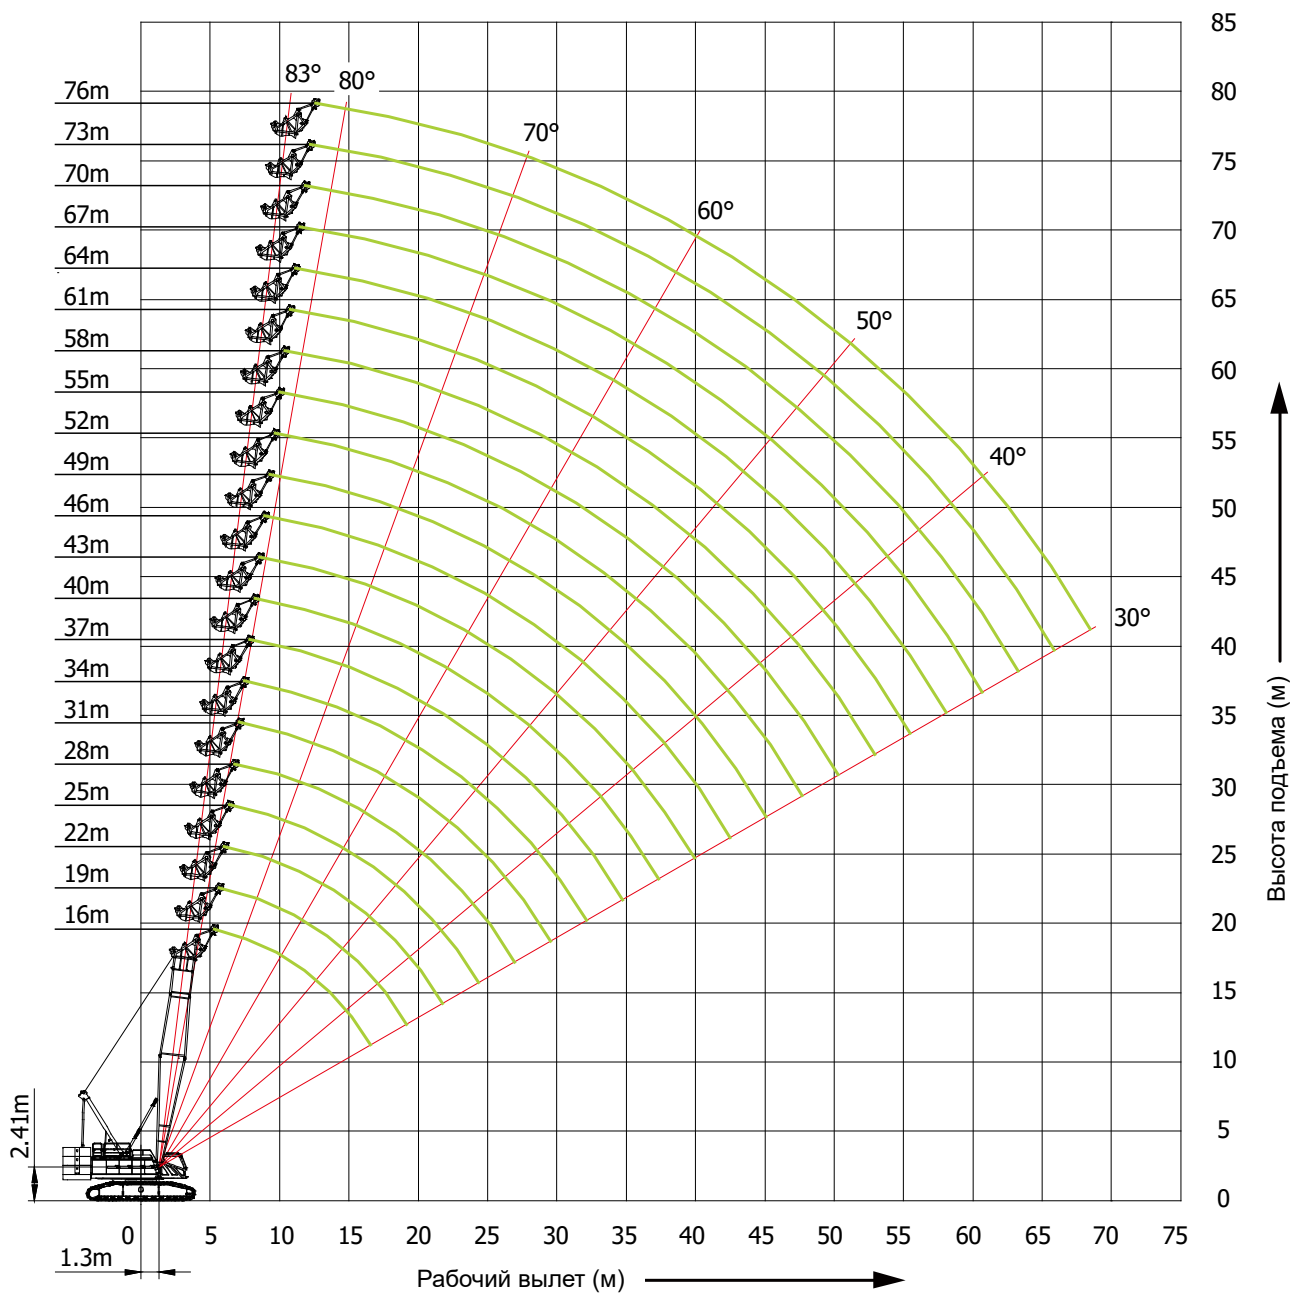

Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.


Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + жесткий гусек" (SF, 10°)

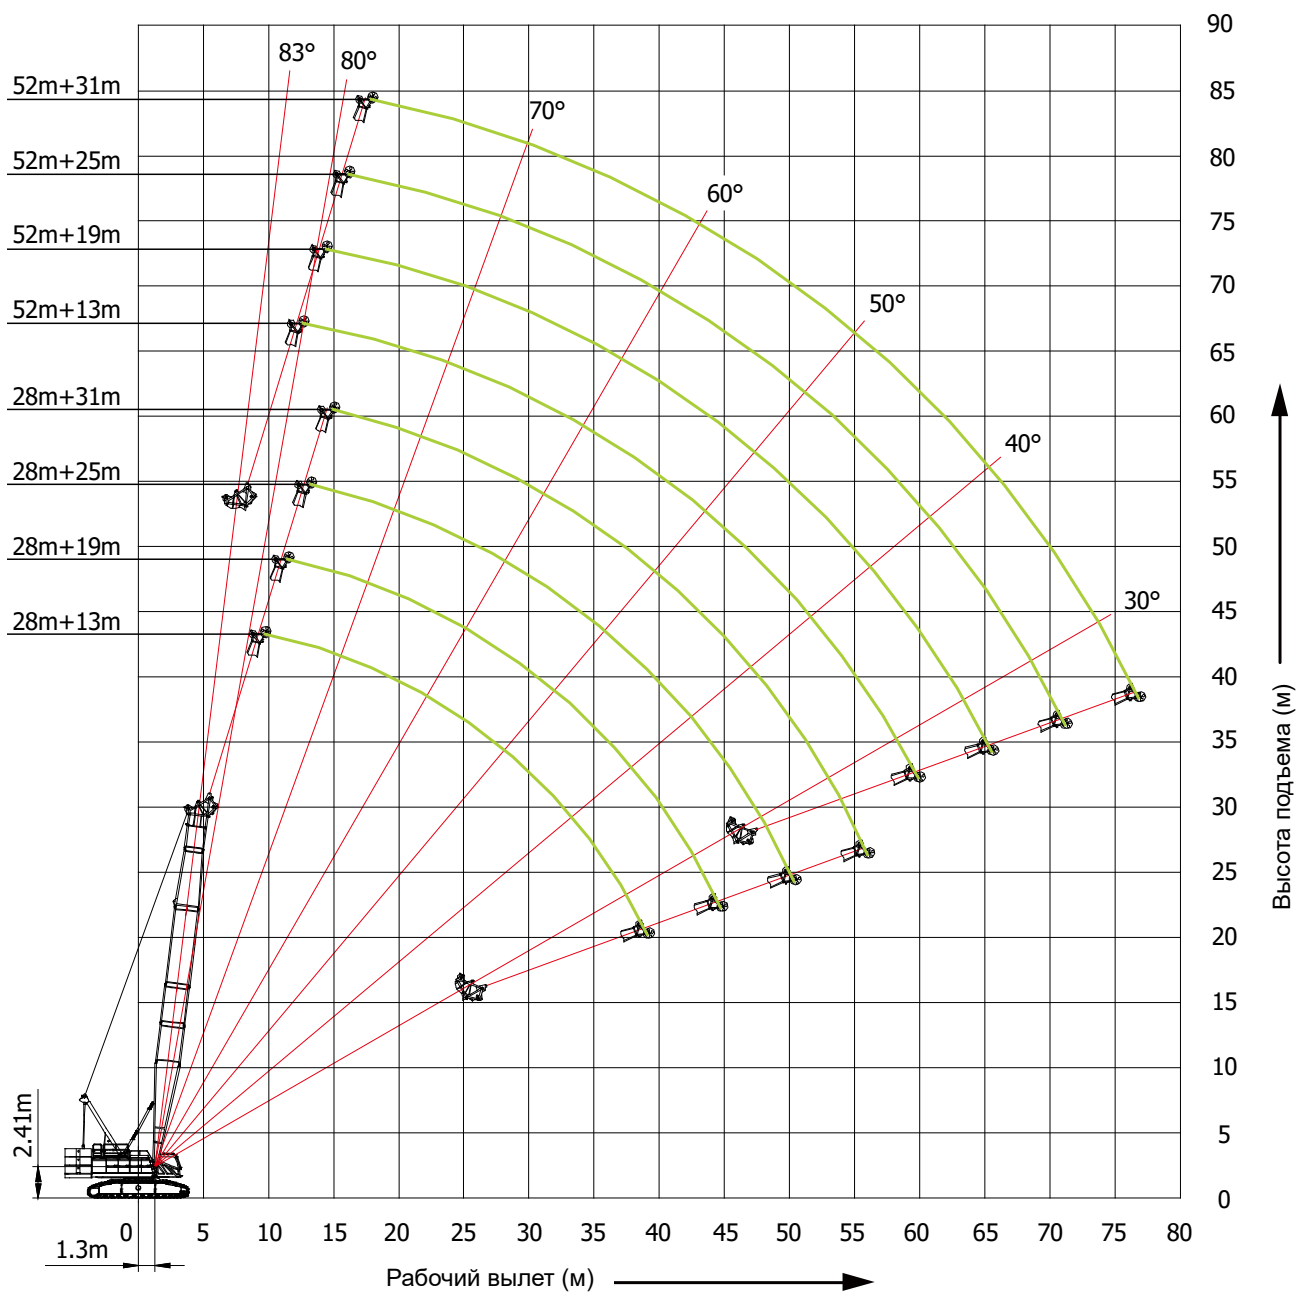

Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.

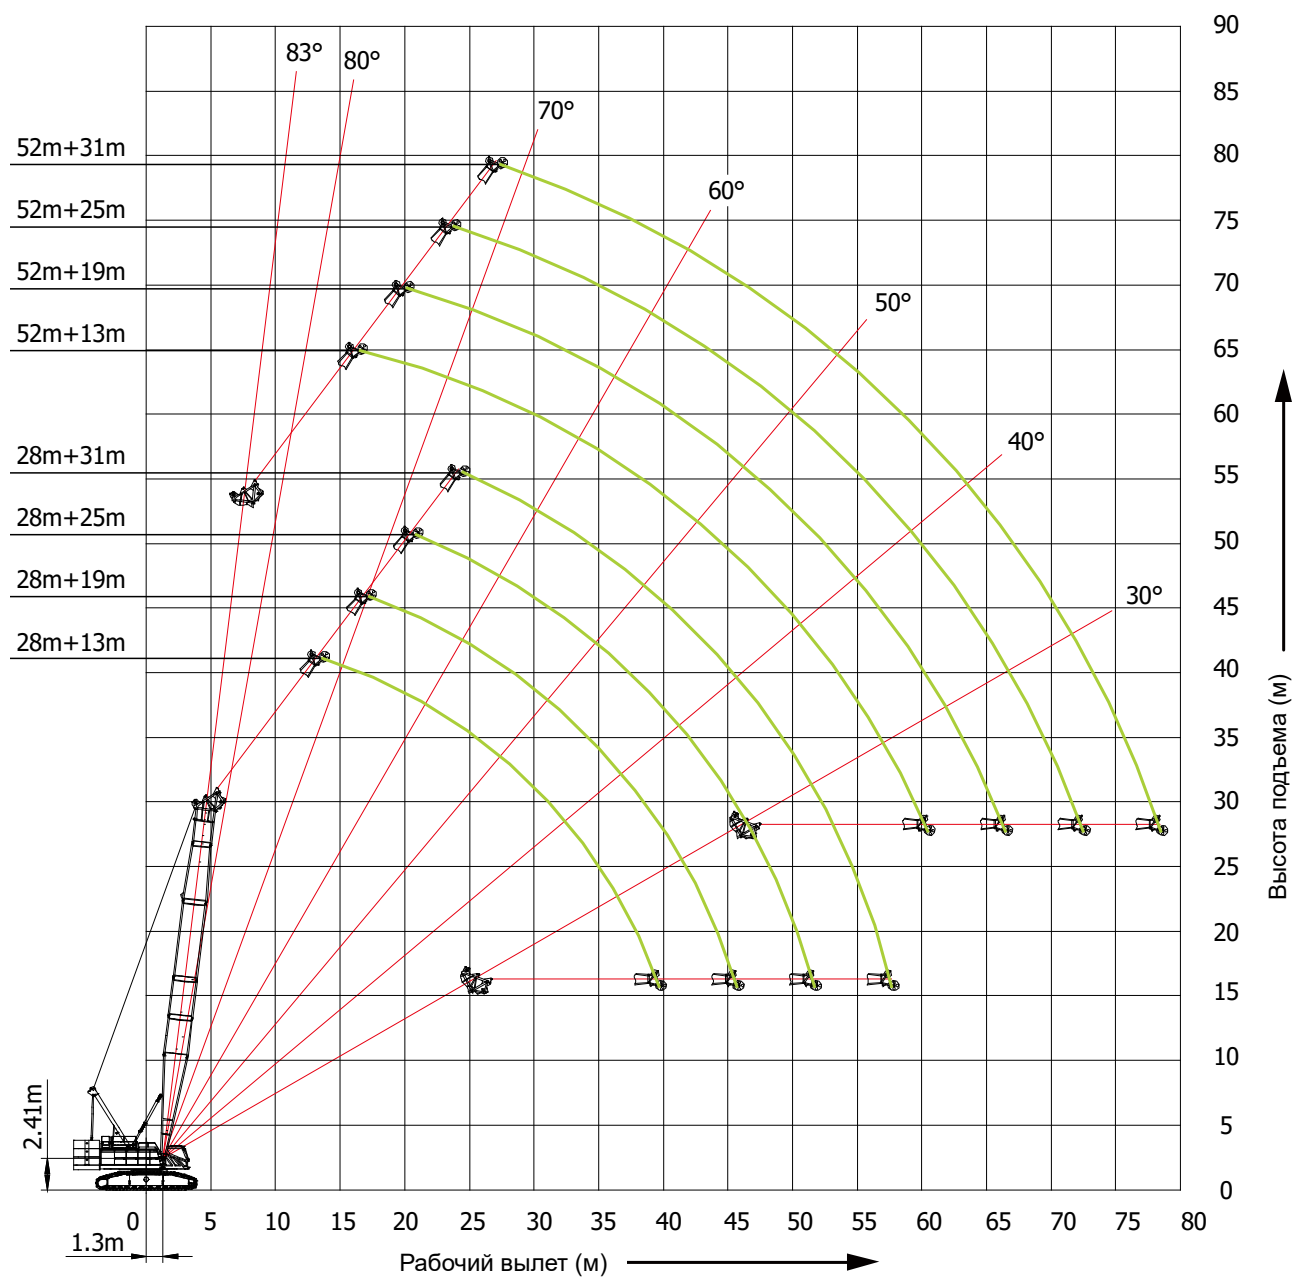


Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + жесткий гусек" (SF, 30°)


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + маневровый гусек" (SW-1, угол наклона стрелы: 85°)

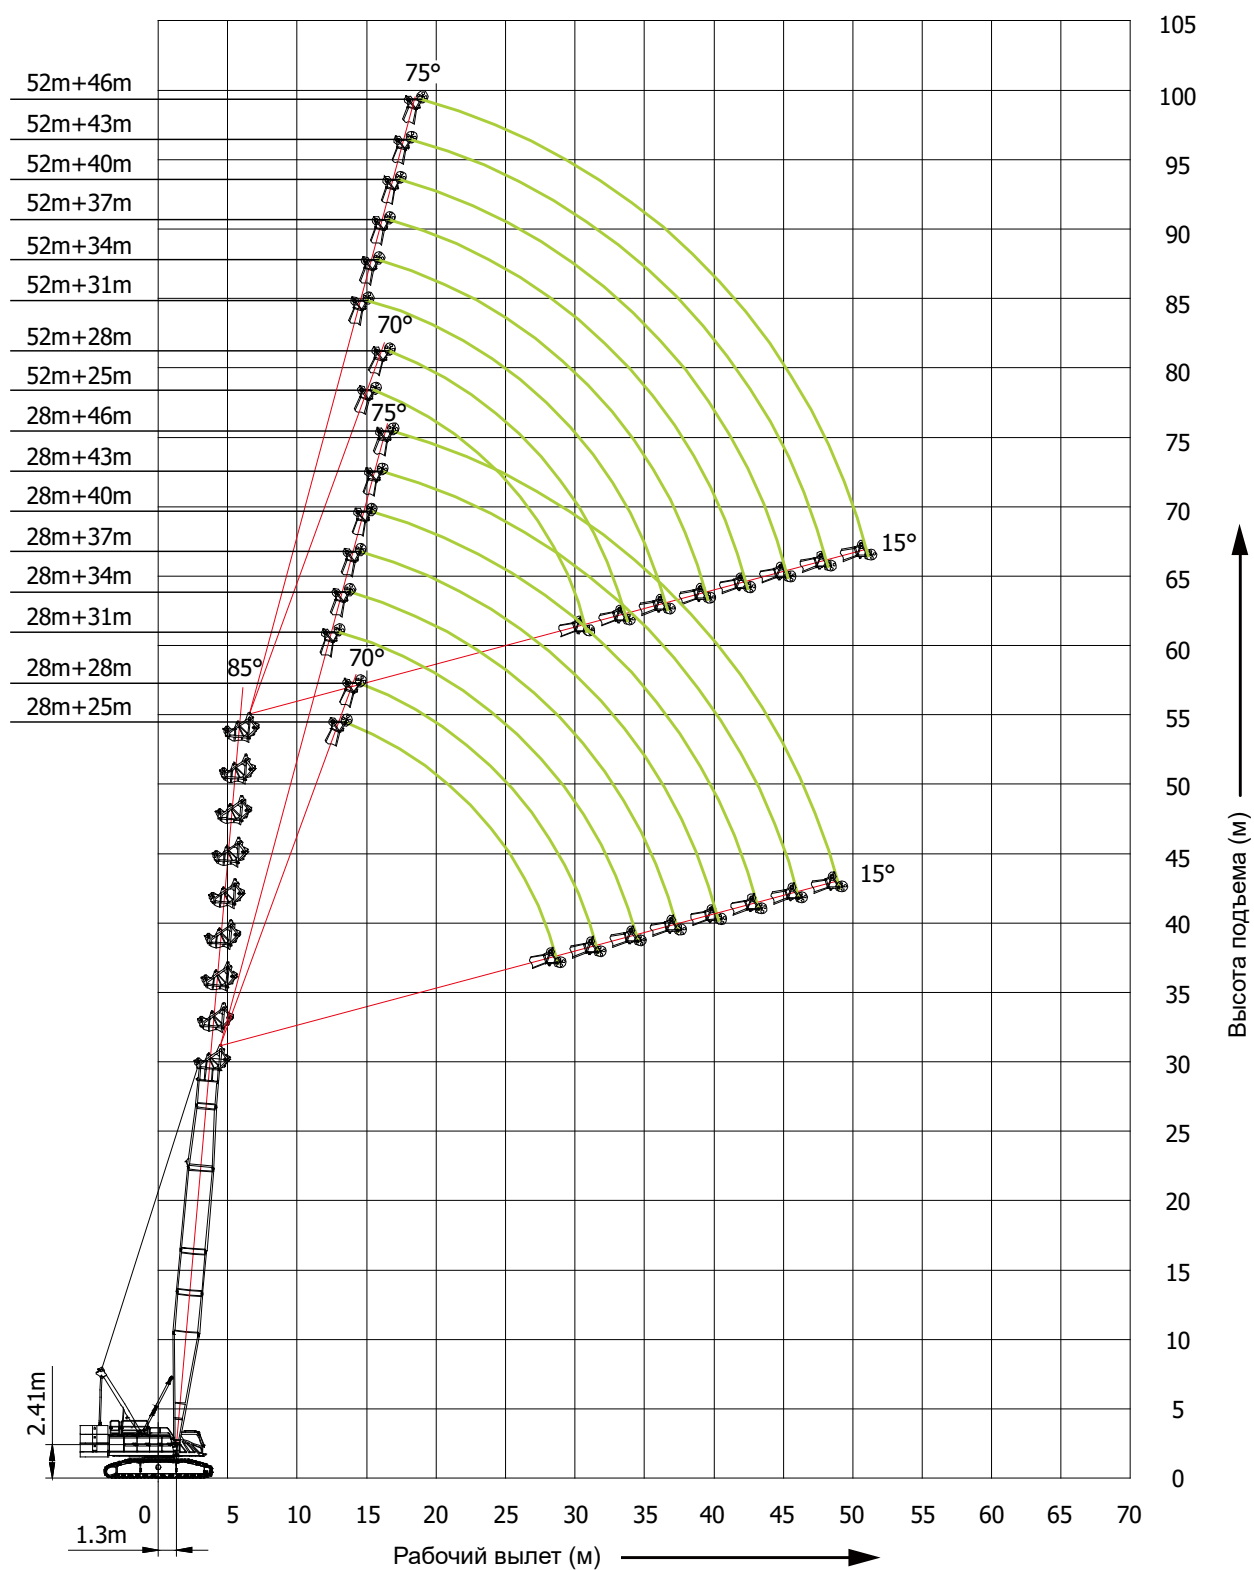


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовой характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + маневровый гусек" (SW-1, угол наклона стрелы: 75°)

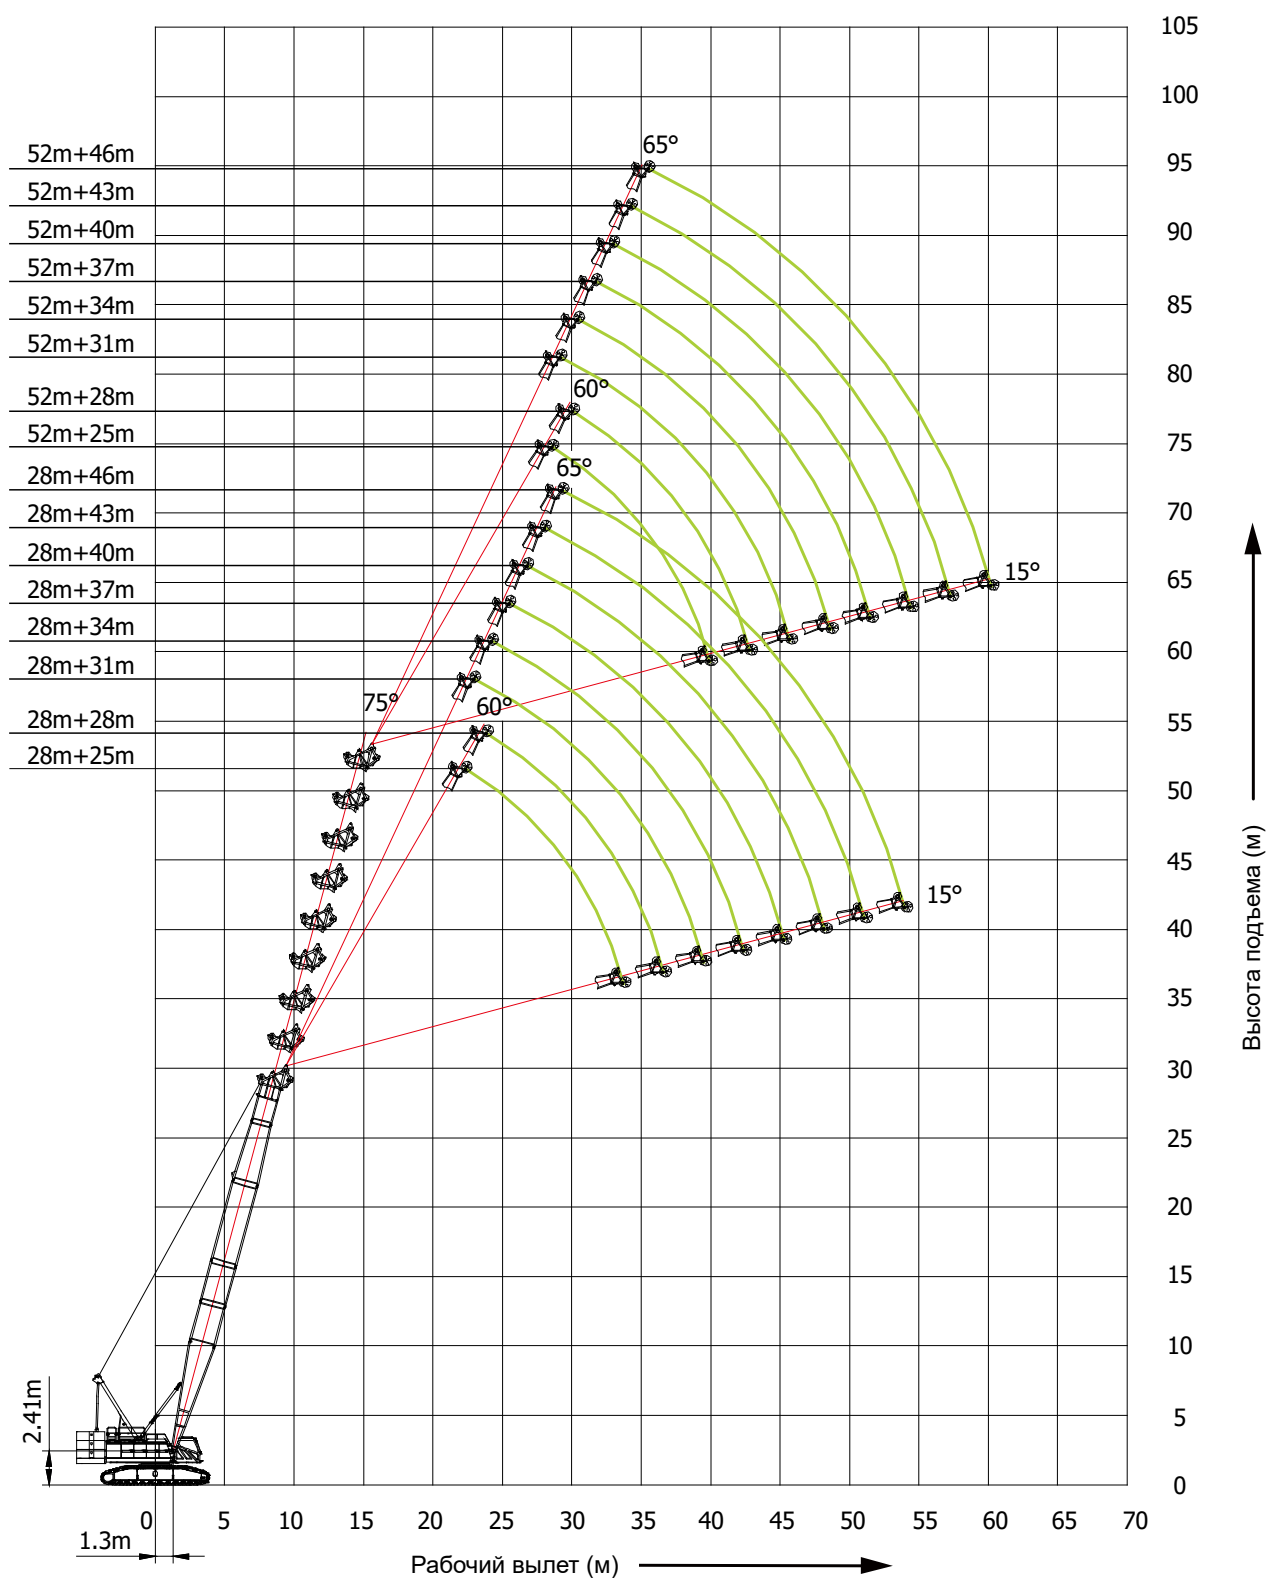


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + маневровый гусек" (SW-1, угол наклона стрелы: 65°)

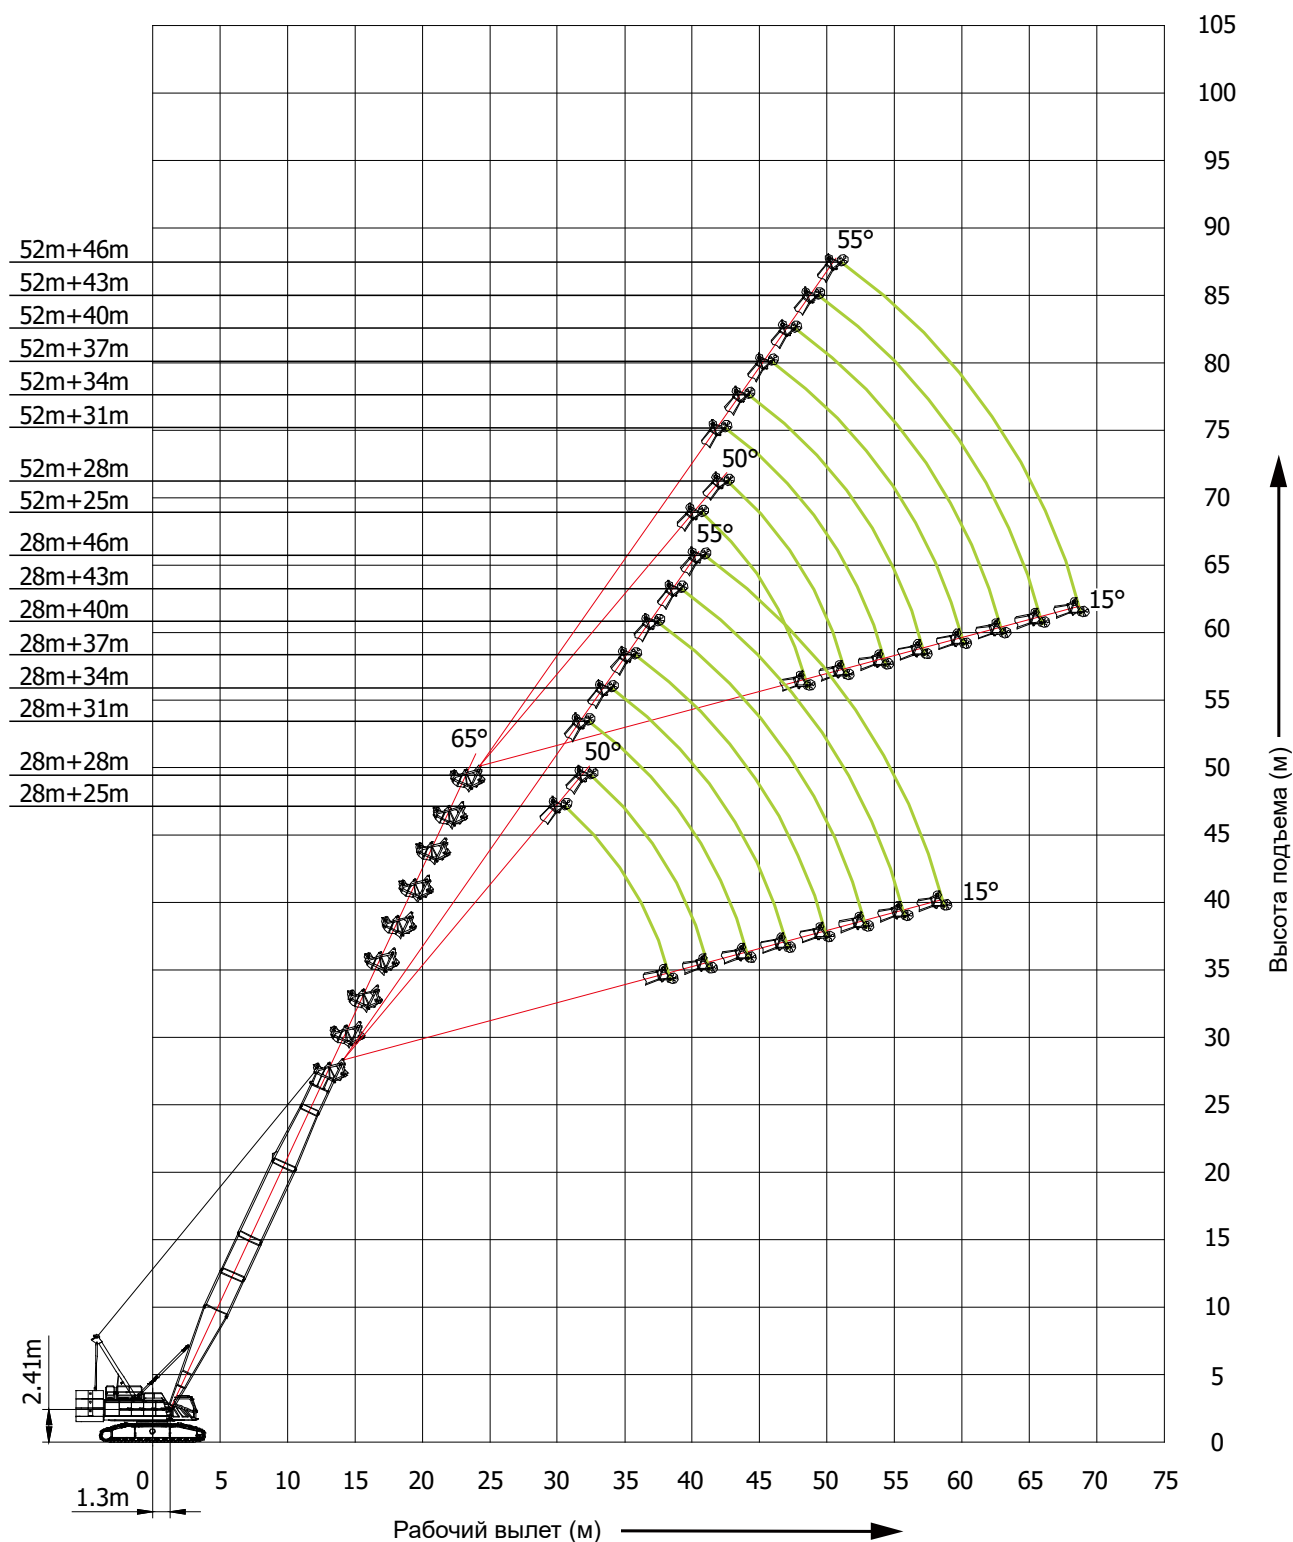


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + складной маневровый гусек" (SW-2, угол наклона стрелы: 87°)

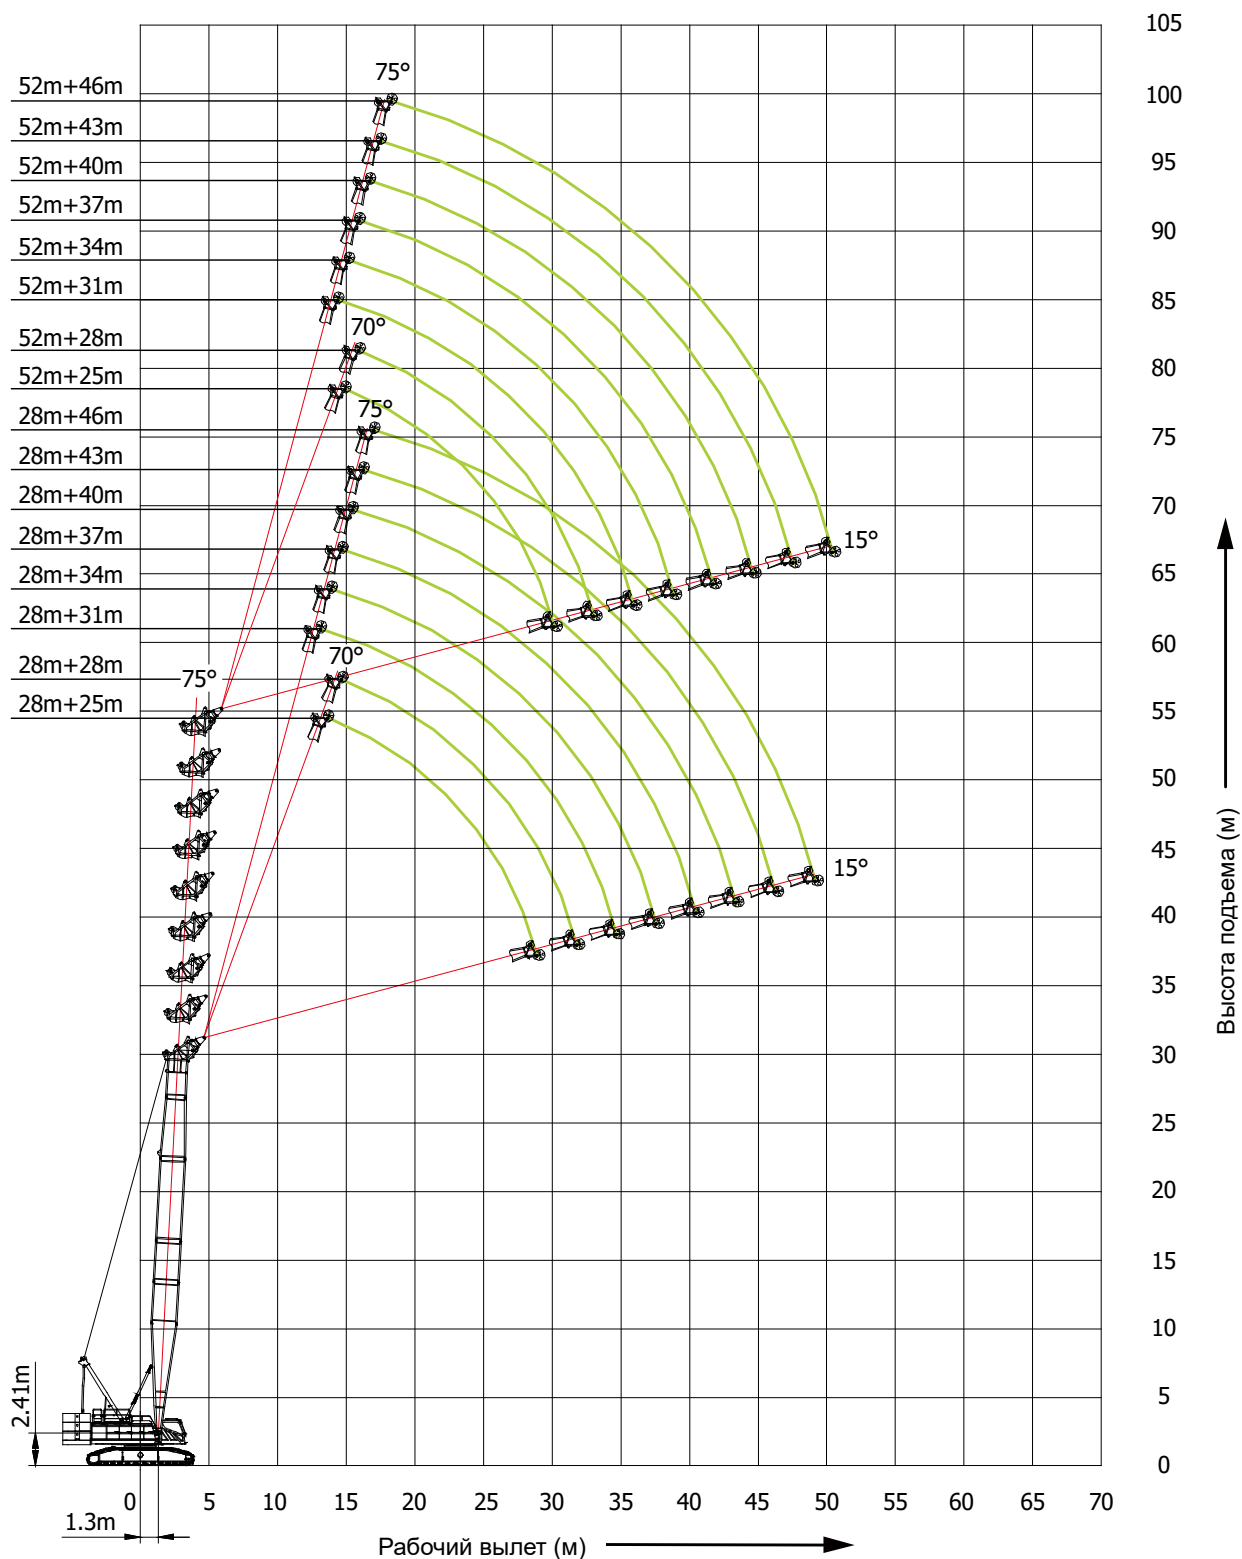


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + складной маневровый гусек" (SW-2, угол наклона стрелы: 75°)

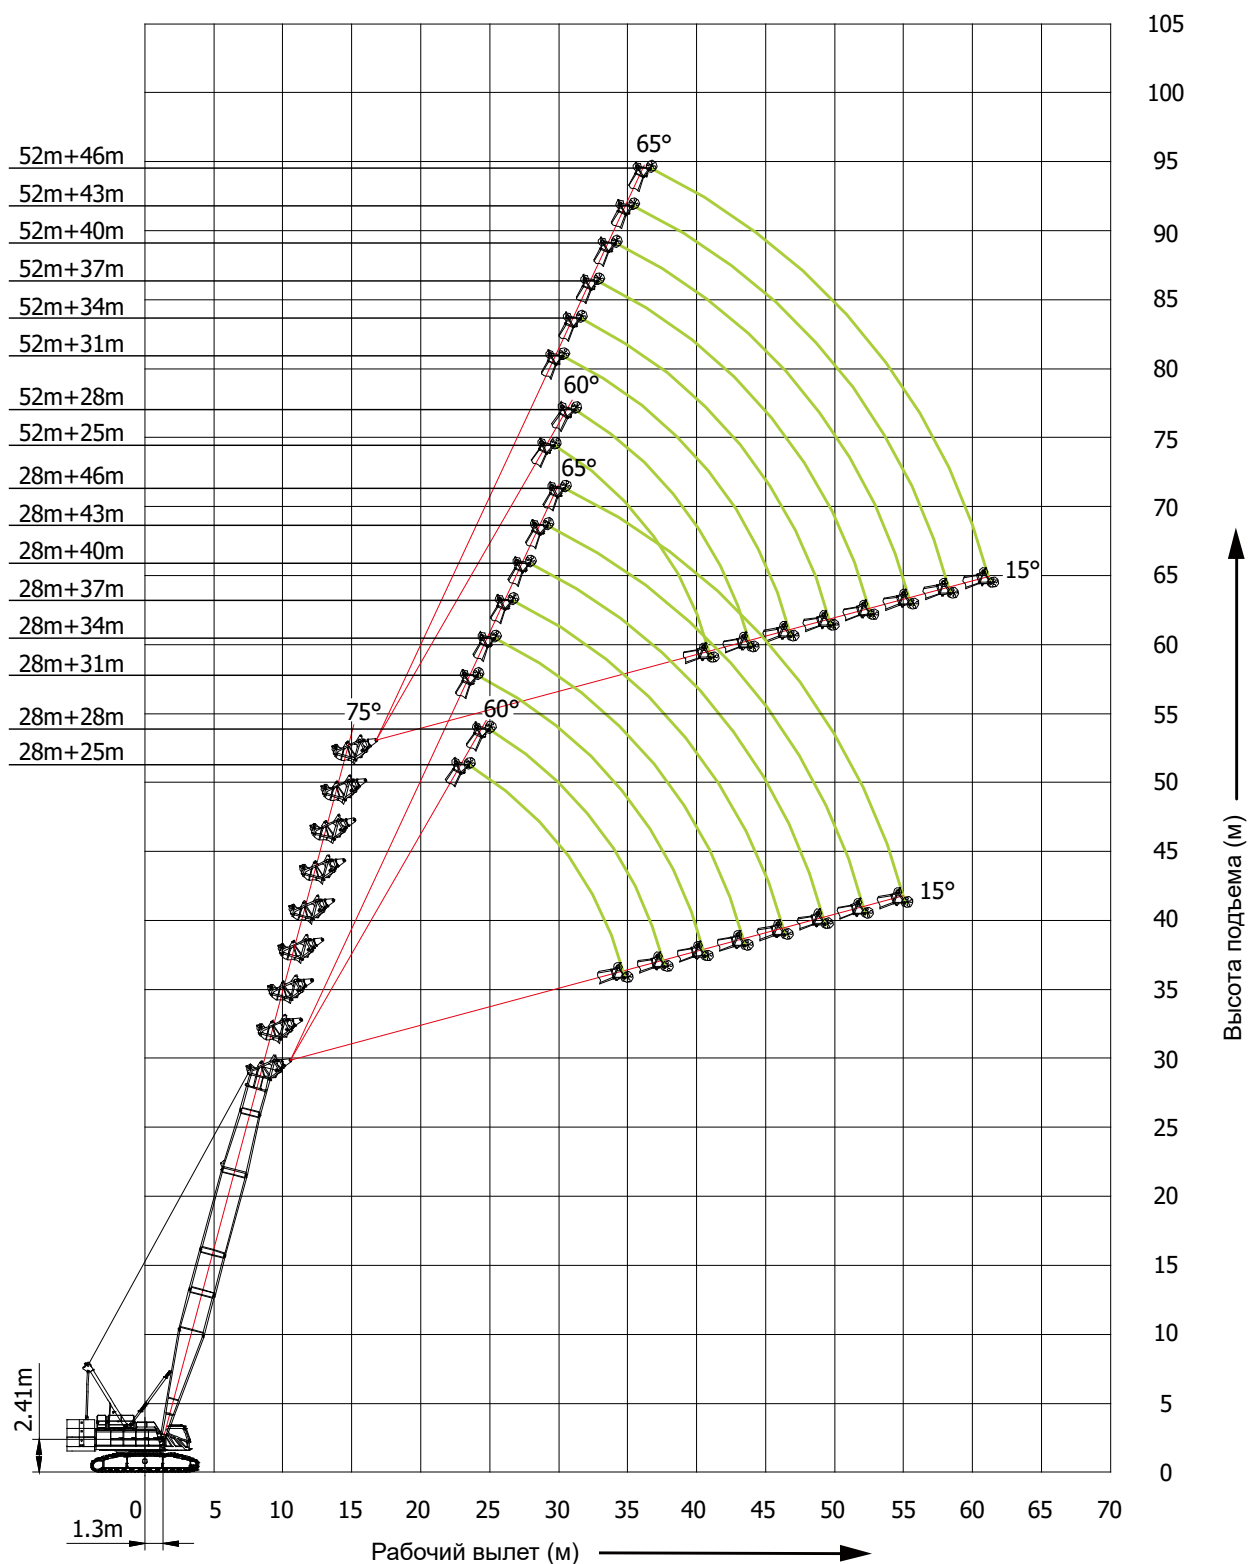


Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Грузовысотные характеристики в стреловом исполнении "стрела + складной маневровый гусек" (SW-2, угол наклона стрелы: 65°)

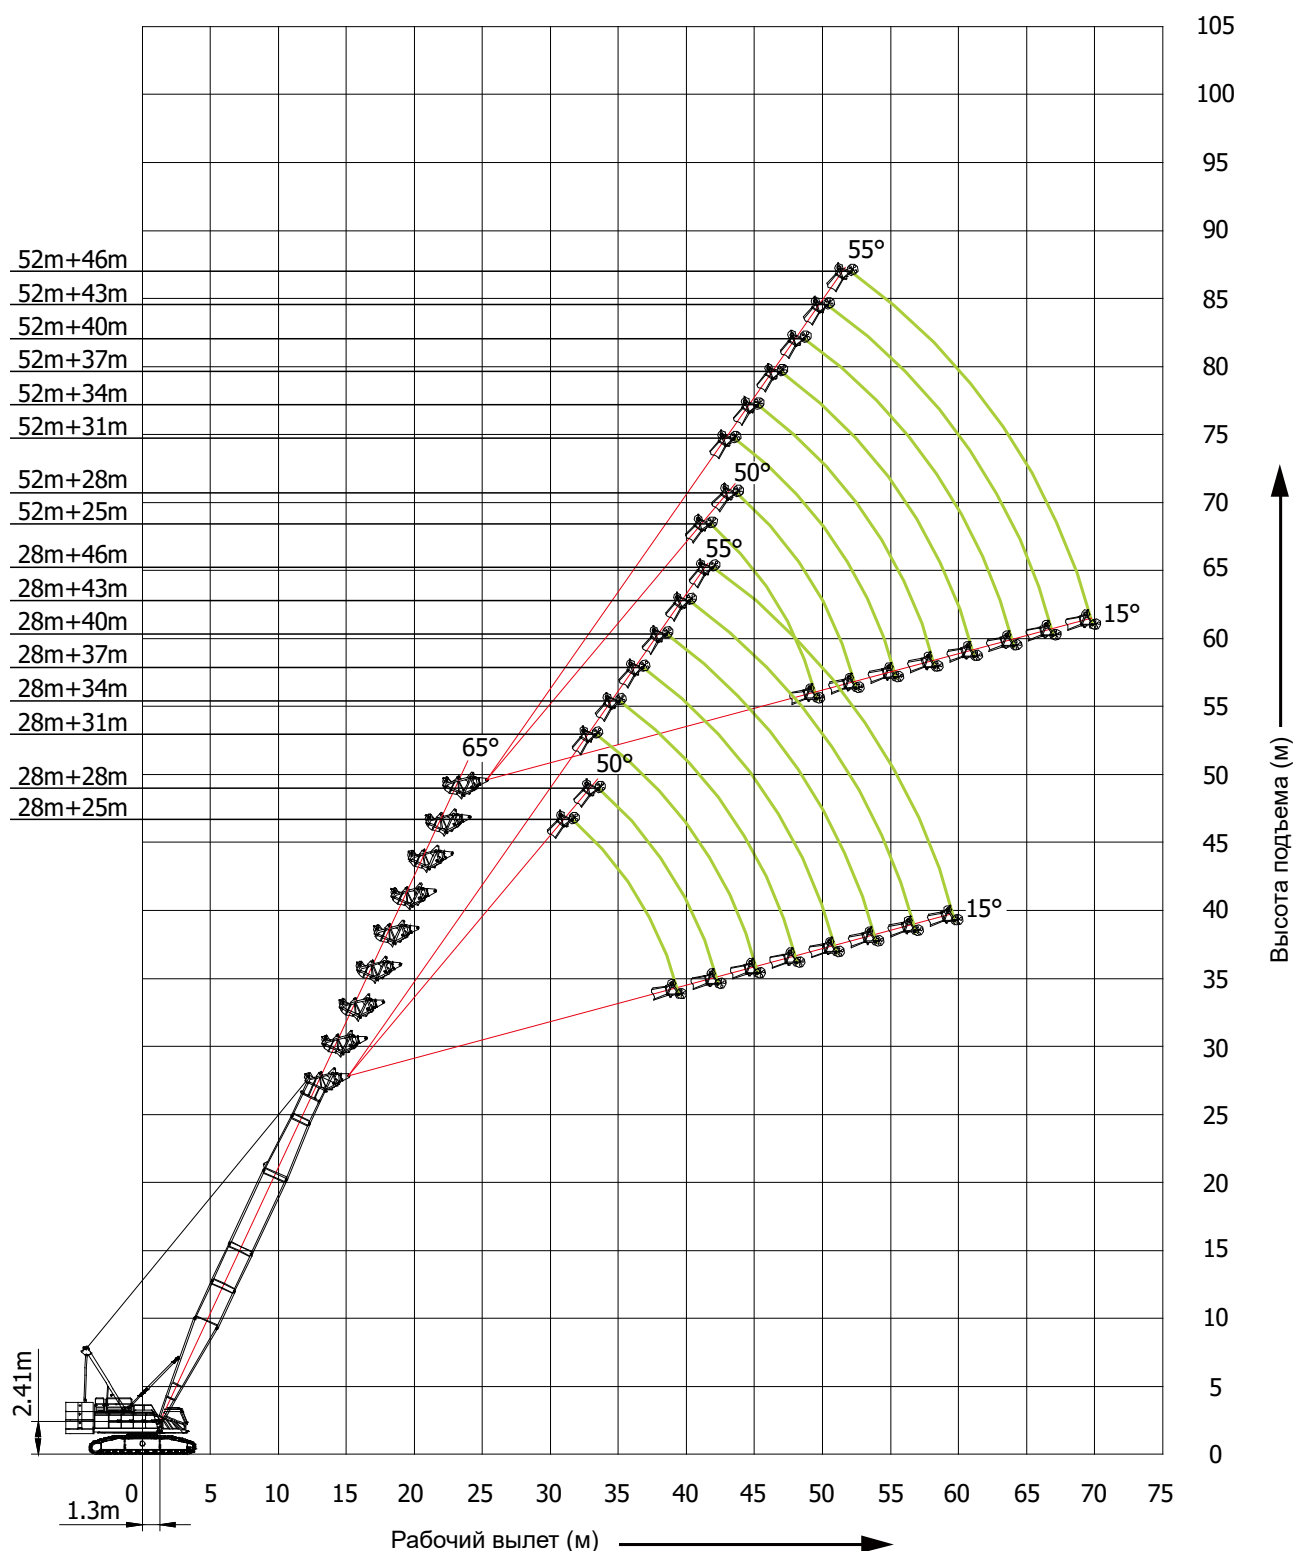

Примечание:

Для определения максимальной высоты подъема необходимо вычесть мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы из высоты, указанной в верхней диаграмме грузовысотных характеристик, мин. расстояние от крюка до оголовка стрелы можно найти в таблице ограничения высоты крюка на 4-й странице.



Замечание:

- ① Таблицы грузоподъемности рассчитаны в соответствии со стандартом GB/T 3811.
- ② Данные в таблице грузоподъемности основаны на условиях работы, таких как ровная и прочная площадка, уклон $\leq 1\%$ (0.57°) и т.д.
- ③ В диаграмме грузовысотных характеристик не учитывают влияние прогиба стрелы.
- ④ Для всех нижеприведенных таблиц грузоподъемности, когда длина стрелы с гуськом $\leq 50\text{м}$, номинальная нагрузка применяется при скорости ветра ниже $14,1\text{ м/с}$; когда $50\text{м} <$ длина стрелы с гуськом $\leq 72\text{м}$, номинальная нагрузка применяется при скорости ветра ниже $12,7\text{ м/с}$; когда $72\text{м} <$ длина стрелы с гуськом $\leq 90\text{м}$, номинальная нагрузка применяется при скорости ветра ниже $11,3\text{ м/с}$; когда $90\text{м} <$ длина стрелы с гуськом, номинальная нагрузка применяется при скорости ветра ниже $9,8\text{ м/с}$;
- ⑤ Данные в таблице грузоподъемности применимы к работе в круговой зоне 360° .
- ⑥ Приведенные в таблицах значения грузоподъемности включают в себя вес крюковой подвески, стропа и каната, масса груза должна быть меньше данного значения.

Таблица грузоподъемности (S)

Противовес на поворотной платформе: 62т Балласт: 24т Единица измерения: т																		
Вылет (м)	Длина стрелы: 16~67м																	
	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67
5	150	150																
6	141,6	141,6	141,6	133,9	129													
7	118	118	118	115	111	107	99,5	92,8										
8	101,1	101,1	101,1	97,9	94,7	91,9	89	86,5	81,1	75,4	70,3							
9	89,5	88,3	87,1	85,1	82,7	80,4	78,2	76,2	74,1	71,5	67	62,1	58,2					
10	77,1	76,3	75,4	74,4	73,2	71,5	69,6	67,9	66,2	64,6	63,1	59,6	55,7	52,1	48,4	45,2		
12	59,1	59,3	59,3	58,6	57,9	57,3	56,6	55,6	54,3	53,2	52,1	50,9	49,8	48,1	44,8	41,7	39,2	36,3
14	47,6	47,8	47,9	47,9	47,5	47,1	46,6	46	45,5	45	44,1	43,2	42,3	41,4	40,6	39,1	36,6	33,6
16		39,7	39,9	39,9	39,9	39,8	39,4	39	38,5	38,1	37,7	37,2	36,6	35,9	35,1	34,5	33,8	31,4
18		33,8	34	34	33,9	34	33,9	33,6	33,2	32,9	32,5	32,1	31,7	31,2	30,8	30,3	29,7	28,6
20			29,4	29,4	29,4	29,5	29,4	29,3	29,1	28,8	28,5	28,1	27,7	27,3	26,9	26,6	26,2	25,9
22				25,8	25,8	25,9	25,8	25,7	25,6	25,5	25,2	24,9	24,6	24,2	23,8	23,5	23,1	22,9
24					22,9	22,9	22,9	22,8	22,6	22,6	22,5	22,3	21,9	21,6	21,2	21	20,6	20,4
26					20,4	20,5	20,5	20,4	20,2	20,2	20,1	19,9	19,7	19,4	19,1	18,8	18,5	18,3
28						18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18	17,9	17,7	17,5	17,2	17	16,7	16,5
30							16,7	16,6	16,4	16,4	16,3	16,1	16	15,8	15,6	15,4	15,1	15
32								15,1	14,9	14,9	14,8	14,6	14,5	14,3	14,1	14	13,8	13,6
34									13,6	13,6	13,5	13,3	13,2	13	12,8	12,7	12,5	12,4
36									12,4	12,4	12,3	12,2	12	11,8	11,6	11,5	11,3	11,3
38										11,4	11,3	11,1	11	10,8	10,6	10,5	10,3	10,3
40											10,4	10,2	10	9,9	9,7	9,6	9,4	9,4
42												9,4	9,2	9	8,8	8,8	8,6	8,5
44													8,6	8,5	8,3	8,1	8	7,8
46														7,8	7,6	7,4	7,3	7,1
48															7	6,8	6,7	6,5
50																6,2	6,1	6
52																5,7	5,6	5,4
54																	5,1	4,9
56																		4,5
58																		4



Таблица грузоподъемности (S)

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Вылет (м)	Длина стрелы: 22~76м																		
	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76
7						92,8													
8		106	104	101	94,1	86,5	81,1	75,4	70,3										
9	93,8	92,3	90,8	88,4	86	81,6	77	71,5	67	62,1	58,2								
10	81,3	80,1	79	77,9	76,6	74,6	72,8	68,2	63,9	59,6	55,7	52,1	48,4	45,2					
12	64,2	63,3	62,4	61,7	60,9	60,1	59,3	58,6	57,4	54,5	51,3	48,1	44,8	41,7	39,2	36,3	38	36,5	34,5
14	52,1	52	51,4	50,9	50,3	49,7	49	48,5	47,9	47,3	46,6	44,6	41,6	39,1	36,6	33,6	36,3	35	32
16	43,6	43,4	43,3	43,2	42,7	42,1	41,6	41,2	40,6	40,1	39,6	39,1	38,5	36,5	34,2	31,4	34,8	33	30,9
18	37,3	37,2	37	37	36,8	36,5	36	35,6	35,2	34,7	34,3	33,8	33,3	33	31,3	28,6	30,9	30,3	29,7
20	32,6	32,4	32,2	32,2	32	31,8	31,6	31,3	30,9	30,5	30,1	29,7	29,2	28,9	28,4	26,2	27,7	27,4	26,9
22		28,6	28,4	28,4	28,2	28,1	27,9	27,8	27,5	27,1	26,7	26,3	25,9	25,6	25,2	24,2	24,5	24,2	23,8
24			25,3	25,3	25,1	25	24,8	24,7	24,5	24,3	23,9	23,6	23,2	22,9	22,5	22,3	21,9	21,6	21,2
26			22,8	22,7	22,6	22,4	22,2	22,1	22	21,8	21,6	21,2	20,9	20,6	20,3	20	19,7	19,4	19
28				20,6	20,5	20,3	20,1	20	19,8	19,6	19,4	19,2	18,9	18,7	18,4	18,2	17,8	17,5	17,2
30					18,6	18,4	18,2	18,2	18	17,8	17,6	17,4	17,2	17	16,7	16,5	16,2	15,9	15,6
32						16,8	16,6	16,6	16,4	16,2	16	15,8	15,6	15,5	15,2	15,1	14,8	14,5	14,2
34							15,3	15,2	15	14,8	14,6	14,4	14,2	14,1	13,9	13,8	13,5	13,3	13
36							14,1	14	13,8	13,6	13,4	13,2	13	12,9	12,7	12,6	12,4	12,2	11,9
38								12,9	12,7	12,5	12,3	12,1	11,9	11,8	11,6	11,5	11,3	11,2	10,9
40									11,8	11,6	11,4	11,2	10,9	10,8	10,6	10,6	10,4	10,2	10
42										10,7	10,5	10,3	10,1	10	9,7	9,7	9,5	9,3	9,1
44										9,9	9,7	9,5	9,3	9,2	9	8,9	8,7	8,6	8,3
46											9	8,8	8,6	8,5	8,2	8,2	8	7,8	7,6
48												8,1	7,9	7,8	7,6	7,5	7,3	7,2	7
50													7,3	7,2	7	6,9	6,7	6,6	6,4
52													6,8	6,7	6,4	6,4	6,2	6	5,8
54														6,2	5,9	5,9	5,7	5,5	5,3
56															5,5	5,4	5,2	5,1	4,8
58																4,8	4,8	4,6	4,4
60																	4,4	4,2	4
62																	4	3,8	3,6
64																		3,5	3,3
66																			2,9



Таблица грузоподъемности (SH-2)

Противовес на поворотной платформе: 62т Балласт: 24т Единица измерения: т

Вылет (м)	Длина стрелы: 16~67м																	
	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67
5	13,5	13,5																
6	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5													
7	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5										
8	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5							
9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5					
10	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
12	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
14	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
16		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
18		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
20			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
22				13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
24					13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
26					13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
28						13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
30							13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,4	13,2	12,9	12,8
32								12,9	12,7	12,7	12,6	12,4	12,3	12,1	11,9	11,8	11,6	11,4
34									11,4	11,4	11,3	11,1	11	10,8	10,6	10,5	10,3	10,2
36									10,2	10,2	10,1	10	9,8	9,6	9,4	9,3	9,1	9,1
38										9,2	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,3	8,1	8,1
40											8,2	8	7,8	7,7	7,5	7,4	7,2	7,2
42												7,2	7	6,8	6,6	6,6	6,4	6,3
44												6,4	6,3	6,1	5,9	5,8	5,6	5,6
46													5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,9
48														4,8	4,6	4,5	4,3	4,3
50															4	3,9	3,8	3,7
52															3,5	3,4	3,2	3,2
54																2,9	2,7	2,7
56																	2,3	2,3



Таблица грузоподъемности (SH-2)

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т																
Вылет (м)	Длина стрелы: 22~67м															
	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67
7						13,5										
8		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5							
9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5					
10	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
12	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
14	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
16	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
18	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
20	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
22		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
24			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
26			13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
28				13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
30					13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
32						13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,4	13,3	13	12,9
34							13,1	13	12,8	12,6	12,4	12,2	12	11,9	11,7	11,6
36							11,9	11,8	11,6	11,4	11,2	11	10,8	10,7	10,5	10,4
38								10,7	10,5	10,3	10,1	9,9	9,7	9,6	9,4	9,3
40									9,6	9,4	9,2	9	8,7	8,6	8,4	8,4
42										8,5	8,3	8,1	7,9	7,8	7,5	7,5
44										7,7	7,5	7,3	7,1	7	6,8	6,7
46											6,8	6,6	6,4	6,3	6	6
48												5,9	5,7	5,6	5,4	5,3
50													5,1	5	4,8	4,7
52													4,6	4,5	4,2	4,2
54														4	3,7	3,7
56															3,3	3,2



Таблица грузоподъемности (SF-1, 10°) 1/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	13								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
12	46,1								
14	42,2	42,3	42,5	42,6					
16	39,1	39,2	39,4	39,8	39,9	39,7	39,2	38,5	
18	36,4	36,0	35,6	35,1	34,7	34,3	33,9	33,5	33,0
20	32,0	31,6	31,2	30,8	30,5	30,1	29,7	29,3	28,9
22	28,3	28,1	27,8	27,4	27,0	26,7	26,3	26,0	25,6
24	25,1	25,0	24,9	24,5	24,2	23,9	23,5	23,2	22,9
26	22,5	22,4	22,2	22,1	21,8	21,5	21,2	20,9	20,6
28	20,3	20,2	20,1	19,9	19,7	19,5	19,2	18,9	18,6
30	18,5	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,2	16,9
32	16,9	16,7	16,6	16,4	16,2	16,0	15,9	15,7	15,4
34	15,5	15,3	15,2	14,9	14,8	14,6	14,5	14,3	14,1
36	14,2	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,0	12,8
38	13,1	13,0	12,8	12,6	12,4	12,3	12,1	11,9	11,7
40		12,0	11,8	11,6	11,4	11,3	11,1	10,9	10,7
42			10,9	10,7	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8
44			10,1	9,9	9,7	9,6	9,4	9,2	9,0
46				9,2	9,0	8,9	8,7	8,5	8,3
48					8,3	8,2	8,0	7,8	7,6
50						7,6	7,4	7,2	7,0
52						7,0	6,8	6,6	6,4
54							6,3	6,1	5,9
56								5,6	5,4
58									5,0



Таблица грузоподъемности (SF-1, 10°) 2/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	19								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
14	35,2								
16	32,4	32,3	32,4	32,4					
18	29,9	29,9	30,1	30,1	30,5	30,6	29,9	29,6	
20	27,9	28,0	28,1	28,3	28,6	28,8	28,3	27,9	27,4
22	26,1	26,1	26,4	26,6	26,6	26,2	25,9	25,5	25,2
24	24,5	24,6	24,5	24,1	23,8	23,5	23,1	22,8	22,5
26	22,4	22,3	22,1	21,8	21,4	21,1	20,8	20,5	20,2
28	20,2	20,1	19,9	19,7	19,4	19,2	18,9	18,5	18,2
30	18,4	18,2	18,1	17,9	17,7	17,4	17,2	16,8	16,6
32	16,7	16,6	16,4	16,2	16,0	15,9	15,7	15,4	15,1
34	15,3	15,2	15,0	14,8	14,6	14,5	14,3	14,1	13,8
36	14,1	13,9	13,8	13,6	13,3	13,2	13,0	12,8	12,6
38	13,0	12,8	12,7	12,4	12,2	12,1	11,9	11,7	11,5
40	12,0	11,8	11,7	11,4	11,2	11,1	10,9	10,7	10,5
42	11,1	10,9	10,8	10,5	10,3	10,2	10,0	9,8	9,6
44	10,3	10,1	10,0	9,7	9,5	9,4	9,2	9,0	8,8
46		9,4	9,2	9,0	8,8	8,7	8,5	8,3	8,1
48			8,5	8,3	8,1	8,0	7,8	7,6	7,4
50				7,7	7,5	7,4	7,2	7,0	6,8
52				7,1	6,9	6,8	6,6	6,4	6,2
54					6,4	6,3	6,1	5,9	5,7
56						5,8	5,6	5,4	5,2
58							5,1	4,9	4,7
60							4,7	4,5	4,3
62								4,1	3,9
64									3,5



Таблица грузоподъемности (SF-1, 10°) 3/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	25								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
18	25,9	25,8	25,8	25,8					
20	24,1	23,9	24,0	24,1	24,1	24,2	23,9	23,5	
22	22,5	22,3	22,5	22,6	22,6	22,8	22,6	22,2	21,6
24	21,0	20,9	21,1	21,2	21,3	21,5	21,3	21,0	20,5
26	19,7	19,7	19,9	20,0	20,1	20,3	20,2	19,9	19,5
28	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	18,8	18,5	18,2	17,9
30	17,7	17,7	17,8	17,7	17,4	17,1	16,9	16,6	16,3
32	16,7	16,5	16,3	16,2	15,9	15,7	15,4	15,1	14,8
34	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5	14,4	14,1	13,8	13,5
36	14,0	13,8	13,7	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,4
38	12,9	12,7	12,5	12,3	12,1	12,0	11,8	11,6	11,4
40	11,9	11,7	11,6	11,3	11,1	11,0	10,8	10,6	10,4
42	11,0	10,8	10,7	10,4	10,2	10,1	9,9	9,7	9,5
44	10,2	10,0	9,8	9,6	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7
46	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7	8,5	8,4	8,1	8,0
48	8,8	8,6	8,4	8,2	8,0	7,9	7,7	7,5	7,3
50	8,1	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1	6,9	6,6
52		7,4	7,2	7,0	6,8	6,7	6,5	6,3	6,1
54			6,7	6,5	6,3	6,1	6,0	5,7	5,5
56				6,0	5,8	5,7	5,5	5,3	5,1
58				5,5	5,3	5,2	5,0	4,8	4,6
60					4,9	4,8	4,6	4,4	4,2
62						4,4	4,2	4,0	3,8
64							3,8	3,6	3,4
66								3,2	3,0



Таблица грузоподъемности (SF-1, 10°) 4/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	31								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
20	20,7	20,6	20,5	20,5					
22	19,2	19,1	19,0	19,1	19,2	19,3	18,8	18,5	
24	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	17,8	17,5	17,2
26	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	16,7	16,5	16,2
28	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	15,9	15,6	15,3
30	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,2	15,0	14,8	14,6
32	14,0	14,0	14,0	14,2	14,3	14,4	14,3	14,1	13,9
34	13,3	13,3	13,3	13,4	13,5	13,6	13,3	13,0	12,7
36	12,5	12,6	12,6	12,8	12,6	12,4	12,2	11,9	11,6
38	11,9	12,0	11,9	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,6
40	11,2	11,1	10,9	10,7	10,5	10,3	10,1	10,0	9,7
42	10,3	10,2	10,0	9,8	9,6	9,4	9,2	9,0	8,9
44	9,5	9,4	9,2	9,0	8,8	8,6	8,4	8,2	8,0
46	8,8	8,6	8,4	8,2	8,0	7,8	7,7	7,5	7,3
48	8,1	7,9	7,7	7,5	7,3	7,2	7,0	6,8	6,6
50	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5	6,4	6,2	6,0
52	6,9	6,7	6,6	6,3	6,1	6,0	5,8	5,6	5,4
54	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,3	5,0	4,8
56	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	4,5	4,3
58		5,3	5,1	4,9	4,6	4,5	4,3	4,1	3,9
60			4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,5
62				4,0	3,8	3,7	3,5	3,3	3,0
64					3,4	3,3	3,1	2,9	2,7



Таблица грузоподъемности (SF-1, 30°) 1/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	13								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
16	22,4								
18	21,3	21,6	21,8	22,1	22,3				
20	20,2	20,6	20,9	21,2	21,5	21,5	21,8	22,0	22,0
22	19,4	19,7	20,0	20,3	20,6	20,8	21,0	21,3	21,3
24	18,5	19,0	19,2	19,6	19,8	20,0	20,3	20,6	20,7
26	17,8	18,2	18,6	18,8	19,2	19,4	19,6	19,9	20,0
28	17,2	17,6	17,9	18,2	18,6	18,7	19,0	19,4	19,3
30	16,7	17,1	17,4	17,7	18,0	18,2	18,1	17,8	17,6
32	16,2	16,5	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,2	16,0
34	15,7	15,6	15,5	15,3	15,1	15,0	14,9	14,7	14,6
36	14,4	14,3	14,2	14,0	13,8	13,7	13,6	13,5	13,3
38	13,2	13,1	13,0	12,9	12,7	12,6	12,5	12,3	12,1
40		12,1	12,0	11,8	11,7	11,6	11,4	11,3	11,1
42		11,1	11,0	10,9	10,7	10,6	10,5	10,3	10,2
44			10,2	10,0	9,9	9,8	9,7	9,5	9,3
46				9,3	9,1	9,0	8,9	8,7	8,6
48					8,4	8,3	8,2	8,0	7,9
50					7,7	7,7	7,5	7,4	7,2
52						7,1	6,9	6,8	6,6
54							6,4	6,2	6,1
56								5,7	5,5
58									5,0
60									4,6



Таблица грузоподъемности (SF-1, 30°) 2/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	19								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
20	15,6								
22	14,8	15,0	15,2	15,3	15,5				
24	14,1	14,3	14,6	14,6	14,9	15,0	15,0	15,2	15,3
26	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5	14,6	14,7	14,9
28	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,0	14,2	14,4
30	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,6	13,6	13,8	13,9
32	12,0	12,2	12,5	12,7	12,9	13,1	13,2	13,4	13,5
34	11,6	11,8	12,1	12,3	12,5	12,7	12,8	13,0	13,2
36	11,3	11,5	11,8	11,9	12,2	12,4	12,5	12,6	12,8
38	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,3	12,2
40	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,5	11,3	11,2
42	10,5	10,7	10,9	10,9	10,8	10,7	10,5	10,4	10,2
44	10,4	10,3	10,2	10,1	9,9	9,8	9,7	9,5	9,4
46		9,5	9,4	9,3	9,1	9,0	8,9	8,7	8,6
48		8,8	8,7	8,6	8,4	8,3	8,2	8,0	7,8
50			8,0	7,9	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2
52				7,3	7,1	7,0	6,9	6,7	6,6
54					6,5	6,5	6,3	6,2	6,0
56					6,0	5,9	5,8	5,6	5,5
58						5,4	5,3	5,1	5,0
60							4,8	4,7	4,5
62								4,2	4,1
64									3,7
66									3,3



Таблица грузоподъемности (SF-1, 30°) 3/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	25								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
24	11,2	11,3							
26	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1				
28	10,2	10,3	10,5	10,6	10,6	10,8	10,9	11,0	10,9
30	9,7	9,8	10,0	10,2	10,2	10,4	10,5	10,6	10,6
32	9,3	9,5	9,6	9,8	9,9	10,0	10,1	10,3	10,2
34	9,0	9,1	9,3	9,5	9,5	9,7	9,8	10,0	9,9
36	8,6	8,8	9,0	9,2	9,2	9,4	9,5	9,7	9,6
38	8,3	8,5	8,7	8,9	8,9	9,1	9,2	9,4	9,4
40	8,1	8,2	8,4	8,6	8,7	8,8	9,0	9,1	9,1
42	7,8	8,0	8,2	8,3	8,4	8,6	8,7	8,9	8,9
44	7,6	7,8	7,9	8,1	8,2	8,3	8,5	8,6	8,7
46	7,4	7,6	7,7	7,9	8,0	8,1	8,3	8,4	8,4
48	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,1	7,9
50	7,2	7,3	7,4	7,6	7,6	7,7	7,6	7,4	7,3
52		7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	6,9	6,8	6,6
54		7,0	6,9	6,8	6,6	6,5	6,4	6,2	6,1
56			6,3	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7	5,5
58				5,7	5,6	5,5	5,3	5,2	5,0
60					5,1	5,0	4,9	4,7	4,6
62					4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
64						4,1	4,0	3,9	3,7
66							3,6	3,4	3,3



Таблица грузоподъемности (SF-1, 30°) 4/4

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина гуська (м)	31								
Длина стрелы (м)	28	31	34	37	40	43	46	49	52
28	8,2	8,3							
30	7,7	7,9	7,9	8,0	8,1	8,2			
32	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,8	8,0	8,0
34	7,0	7,2	7,2	7,4	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7
36	6,7	6,9	6,9	7,1	7,2	7,3	7,3	7,4	7,5
38	6,4	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,0	7,1	7,2
40	6,2	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,8	6,9	7,0
42	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8
44	5,7	5,9	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
46	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4
48	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
50	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8	5,9	6,0
52	5,0	5,2	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
54	4,9	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6
56	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,2	5,0
58		4,8	4,9	5,0	5,0	4,9	4,8	4,6	4,5
60		4,8	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,0
62			4,4	4,2	4,1	4,0	3,9	3,7	3,6
64				3,8	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2
66					3,3	3,2	3,1	2,9	2,8



Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 1/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина стрелы (м)	28							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
12	46,8							
14	46,5	41,6	36,3	31,6				
16	42	41	36,3	31,6	28,6	25,5		
18	36,7	36,4	35,9	31,6	28,6	25,5	23	20,1
20	32,7	32,3	31,9	31,2	28,6	25,5	23	20,1
22	29,4	29,1	28,7	28	27,7	25,5	23	20
24	26,4	26,4	26	25,4	25,1	24,6	22	18,8
26	22,7	23,9	23,8	23,3	22,9	22,5	19,6	16,6
28	17,8	20,8	21,7	21,4	21	20,6	17,6	14,8
30		17,9	19,2	19,7	19,5	19	16	13,1
32			16,8	17,5	17,8	17,3	14,5	11,8
34			13,9	15,6	16,1	16	13,1	10,5
36				13,6	14,4	14,8	12	9,4
38					12,8	13,3	10,9	8,3
40					10,8	12	9,9	7,4
42						10,5	9,1	6,6
44							8,3	5,9
46							7,5	5,2
48								4,5

Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 2/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина стрелы (м)	31							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
14	44,4							
16	41,5	39,6	34,4	30,9	27,5	24,6		
18	36,4	36	34,4	30,9	27,5	24,6	21,9	19,4
20	32,3	32	31,3	30,9	27,5	24,6	21,9	19,4
22	29,1	28,8	28,1	27,7	27,4	24,6	21,9	19,4
24	26,4	26,1	25,5	25,2	24,8	24,3	21,9	18,5
26	23,2	24	23,4	23,1	22,7	22,3	19,7	16,5
28	18,7	21,3	21,5	21,2	20,8	20,4	17,7	14,7
30		18,5	19,5	19,7	19,3	18,9	15,9	13,1
32			17,1	17,8	17,9	17,5	14,4	11,7
34			14,4	15,9	16,4	16,2	13,1	10,5
36				13,9	14,7	14,9	11,9	9,3
38					13,1	13,6	10,8	8,3
40					11,4	12,3	9,9	7,4
42						10,8	9	6,6
44							8,3	5,9
46							7,6	5,1
48								4,5



Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 3/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т								
Длина стрелы (м)	34							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
16	40,7	37,3	32,8	29,5	26,3	23,3		
18	36	35,2	32,8	29,5	26,3	23,3	21,1	18,8
20	32	31,4	31	29,5	26,3	23,3	21,1	18,8
22	28,8	28,2	27,8	27,5	26,3	23,3	21,1	18,8
24	26,1	25,6	25,3	24,9	24,5	23,3	21,1	18,7
26	23,8	23,5	23,2	22,8	22,5	21,7	19,4	16,7
28	18,3	21,6	21,3	21	20,6	20	17,4	14,9
30		18,8	19,7	19,5	19,1	18,4	15,7	13,2
32		12,5	17,3	18,1	17,7	17,2	14,3	11,9
34			14	16,2	16,6	15,9	13	10,6
36				14,2	15	14,9	11,8	9,4
38				10,2	13,4	13,6	10,7	8,4
40					11,3	12,3	9,8	7,6
42						10,9	8,9	6,7
44							8,2	5,9
46							7,4	5,3
48								4,6

Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 4/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т								
Длина стрелы (м)	37							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
16	39,5	35,3	31,2	28,2	24,8			
18	35,2	34,8	31,2	28,2	24,8	22,5	20,3	18,2
20	31,4	31,1	30,6	28,2	24,8	22,5	20,3	18,2
22	28,2	27,9	27,6	27,2	24,8	22,5	20,3	18,2
24	25,7	25,4	25	24,6	23,9	22,5	20,3	18
26	23,6	23,3	22,9	22,6	21,9	21,5	19,7	17
28	17,6	21,4	21,1	20,8	20,2	19,8	17,7	15,2
30		18,7	19,6	19,3	18,6	18,2	16	13,4
32		12,2	17,7	17,9	17,4	17	14,4	12
34			13,6	16,5	16,2	15,8	13,1	10,7
36				14,3	15,1	14,7	11,9	9,6
38				9,9	13,4	13,6	10,8	8,5
40					10,7	12,4	9,9	7,7
42						11	9	6,8
44						8,1	8,3	6
46							7,6	5,3
48								4,7

Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 5/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина стрелы (м)	40							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
16	37,8	33,3	30	26,4	23,7			
18	34,7	33,3	30	26,4	23,7	21,5	19,5	17,6
20	31,1	30,7	30	26,4	23,7	21,5	19,5	17,6
22	27,9	27,7	27,3	26,4	23,7	21,5	19,5	17,5
24	25,4	25,1	24,7	24,1	23,7	21,5	19,5	17,4
26	23,3	23	22,7	22	21,7	21,2	19,4	17,2
28	17,1	21,2	20,8	20,2	20	19,6	17,9	15,4
30		18	19,4	18,8	18,4	18	16,2	13,7
32		12	17,7	17,5	17,2	16,8	14,7	12,2
34			13,1	16	16	15,6	13,2	10,9
36				13,6	14,7	14,7	12,1	9,8
38				9,5	13,3	13,5	11	8,6
40					10,3	12,3	10,1	7,8
42						10,8	9,1	6,9
44						7,9	8,3	6,1
46							7,7	5,4
48								4,8
50								4,1

Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 6/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т

Длина стрелы (м)	43							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
16	35,4	31,4	27,9	25	22,5			
18	34	31,4	27,9	25	22,5	20,5	18,6	
20	30,7	30,3	27,8	25	22,5	20,5	18,6	16,4
22	27,7	27,4	26,5	24,9	22,5	20,5	18,6	16,3
24	25,1	24,8	24,1	23,3	22,4	20,5	18,6	16,2
26	23,1	22,8	22,1	21,8	21	20,3	18,5	16
28	16,6	20,6	20,3	20,1	19,7	18,9	18,1	15,1
30	10,3	17,5	18,5	18,3	17,9	17,5	16,3	13,4
32		11,8	17,2	16,9	16,7	16,3	14,8	12
34			12,5	15,8	15,5	15,1	13,4	10,7
36				13,1	14,3	14,2	12,2	9,6
38				9,3	13,1	13,2	11,1	8,6
40					9,9	12,2	10,2	7,6
42						10,5	9,2	6,8
44						7,7	8,4	6,1
46							7,7	5,3
48								4,8
50								4,1



Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 7/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т								
Длина стрелы (м)	46							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
16	33	29,1	26,3	23,7				
18	32,5	29	26,2	23,7	21,5	19,6	17,3	
20	30,2	28	26	23,6	21,5	19,6	17,3	15,7
22	27,4	26,1	25	23,4	21,4	19,5	17,3	15,6
24	24,8	23,7	23,3	22,5	21,1	19,4	17,2	15,4
26	22,3	21,7	21,4	21,1	20,3	19,1	17	15,3
28	16,3	20	19,8	19,4	18,8	18,4	16,8	14,6
30	10,3	16,6	17,9	18	17,4	17	15,8	13
32		11,3	16,6	16,3	16,1	15,8	14,5	11,7
34			12,2	15,2	14,9	14,7	13,2	10,4
36			8,2	12,7	13,9	13,7	12	9,3
38				9,1	12,7	12,8	10,9	8,3
40					9,7	11,8	10	7,5
42						10,1	9	6,6
44						7,4	8,3	5,9
46							7,4	5,2
48								4,6
50								4

Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 8/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т								
Длина стрелы (м)	49							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
18	29,5	26,9	24,5	22,3	20,3	18	16,4	
20	27,7	26,3	24,2	22,1	20,2	18	16,4	15
22	25,4	24,8	23,7	21,8	20	17,9	16,3	14,9
24	23,4	22,8	22,1	20,9	19,7	17,7	16,2	14,8
26	21,2	20,6	20,4	19,8	18,9	17,4	16	14,5
28	15,6	19,1	18,9	18,4	17,9	16,7	15,7	14,2
30	10,2	16	17,3	17	16,7	15,8	15	13,2
32		11,2	15,9	15,7	15,5	14,8	14	11,8
34			12	14,5	14,4	13,7	12,8	10,6
36			8,2	12,3	13,3	12,8	11,6	9,5
38				8,9	12,4	11,9	10,6	8,4
40					9,4	11,1	9,7	7,6
42					6,7	9,5	8,9	6,7
44						7,1	8	6
46							7,2	5,3
48							5,5	4,7
50								4,1

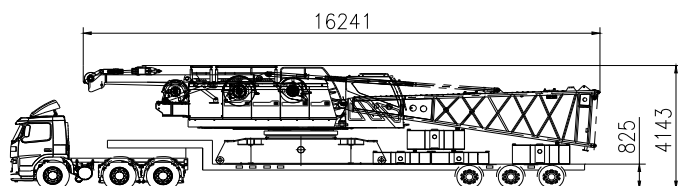


Таблица грузоподъемности (SW-1, 85°) 9/9

Противовес на поворотной платформе: 72т Балласт: 24т Единица измерения: т


Длина стрелы (м)	52							
Длина гуська (м)	25	28	31	34	37	40	43	46
18	26,8	24,9	22,7	20,8	18,5	16,9		
20	24,5	24,2	22,3	20,5	18,3	16,8	15,4	14,2
22	22,4	22,3	21,8	20,2	18,1	16,6	15,3	14,1
24	20,5	20,5	20,2	19,6	17,7	16,3	15,1	13,9
26	18,9	18,9	18,7	18,5	17,2	16	14,8	13,7
28	15,2	17,5	17,3	17,2	16,4	15,5	14,5	13,5
30	10,2	15,3	15,9	15,8	15,2	14,4	13,8	13,1
32		11	14,8	14,7	14,1	13,2	12,8	12
34			11,6	13,5	13	12,3	11,7	10,7
36			8,1	11,9	12	11,4	10,9	9,6
38				8,7	11,1	10,5	10,1	8,6
40					8,9	9,7	9,2	7,6
42					6,5	8,9	8,5	6,8
44						6,9	7,7	6,1
46							7,1	5,4
48							5,4	4,8
50								4,2



**Транспортная машина №1**


Компоненты	• Базовая машина
	• Корневая секция стрелы×1
	• Плита противовеса 8т×2
	• Плита противовеса 5т×2

Вес 53,5т

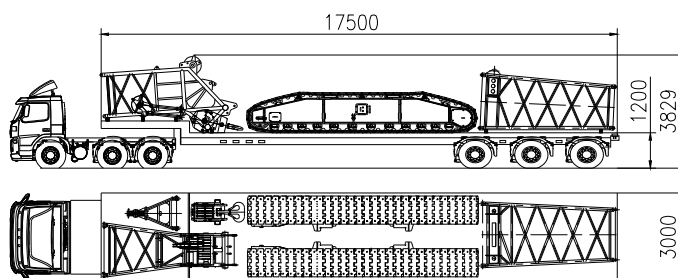**Транспортная машина №2**

Компоненты	• Левая гусеничная тележка в сборе×1
	• Правая гусеничная тележка в сборе×1
	• Головная секция стрелы×1
	• Переходная секция стрелы×1
	• Дополнительный оголовок вспомогательного подъема×1
	• Крюк 100т×1


Вес 29,8т

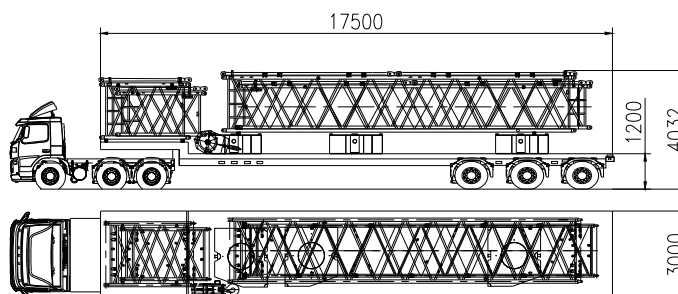**Транспортная машина №3**

Компоненты	• Промежуточные секции 12м (2 шт., одна секция вложена в другую)×1
	• Промежуточные секции 3м (2 шт., одна секция вложена в другую)×1
	• Плита противовеса 8т×3
	• Крюк 32т×1

Вес 29,9т




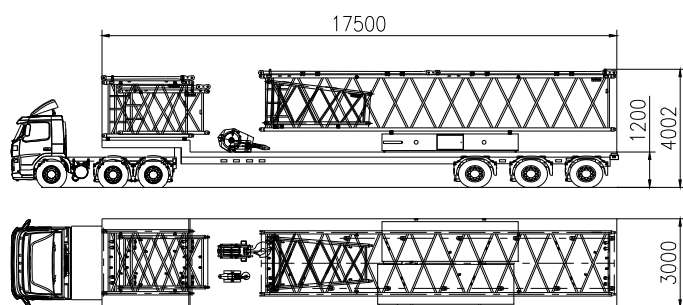

Транспортная машина №4

Компоненты	• Промежуточная секция 12м×1 • Промежуточные секции 3м (2 шт., одна секция вложена в другую)×1 • Переходная секция гуська×1 • Балласт и дверь ящика для инструментов×2 • Крюк 80т×1 • Крюк 13,5т×1
------------	---

Вес 29,3т

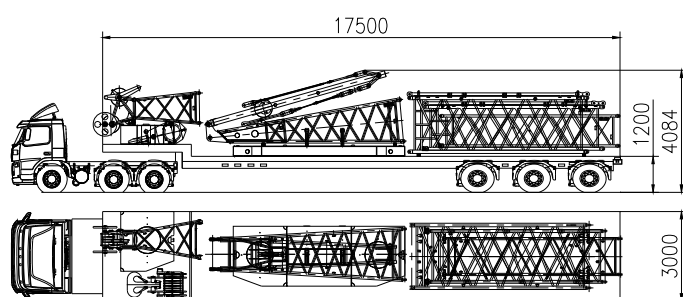


Транспортная машина №5


Компоненты	• Головная секция гуська×1 • Корневая секция гуська×1 • Промежуточные секции 6м (3 шт., одна секция вложена в другую)×1 • Поддон противовеса×1 • Плита противовеса 8т×1 • Крюк 160т×1
------------	--

Вес 29,3т




**Базовая машина (с корневой секцией стрелы)
×1***



Длина	16300	мм
Ширина	3000	мм
Высота	3310	мм
Вес	32500	кг

**Базовая машина (без корневой секции стрелы и упора для предотвращения запрокидывания стрелы)
×1***


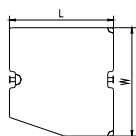
Длина	10100	мм
Ширина	3000	мм
Высота	3310	мм
Вес	30000	кг

Гусеничная тележка в сборе ×2


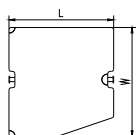
Длина	7830	мм
Ширина	1180	мм
Высота	1385	мм
Вес	12500	кг

Поддон противовеса ×1


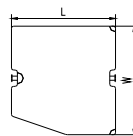
Длина	5420	мм
Ширина	2000	мм
Высота	940	мм
Вес	14000	кг

Плита противовеса 8т (левая) ×3


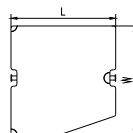
Длина	1800	мм
Ширина	2000	мм
Высота	605	мм
Вес	8000	кг

Плита противовеса 8т (правая) ×3


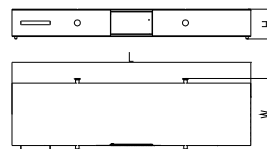
Длина	1800	мм
Ширина	2000	мм
Высота	605	мм
Вес	8000	кг

Плита противовеса 5т (левая) ×1*



Длина	1800	мм
Ширина	2000	мм
Высота	395	мм
Вес	5000	кг

Плита противовеса 5т (правая) ×1*


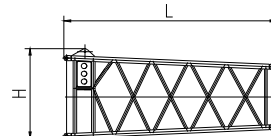
Длина	1800	мм
Ширина	2000	мм
Высота	395	мм
Вес	5000	кг

Балласт ×2


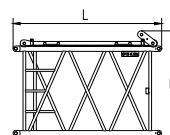
Длина	4630	мм
Ширина	1550	мм
Высота	610	мм
Вес	12000	кг

Корневая секция стрелы ×1


Длина	8185	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2200	мм
Вес	2332	кг

Переходная секция стрелы ×1


Длина	4620	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2080	мм
Вес	980	кг


Секция стрелы 3 м ×1*


Длина	3120	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2250	мм
Вес	670	кг



Секция стрелы 6 м


×1*



Длина	6120	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2250	мм
Вес	1160	кг

Комплект секций 3 м
(включая секцию 3 м А)

×2*

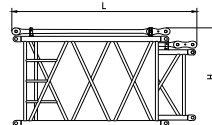

Длина	3660	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2100	мм
Вес	1196	кг

Секция стрелы 12 м


×1*



Длина	12120	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2250	мм
Вес	2140	кг

Комплект секций 6 м
(включая секцию 6 м А и
секцию 6 м В)


×1*



Длина	7180	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2100	мм
Вес	2387	кг

Секция 3 м А


×1*

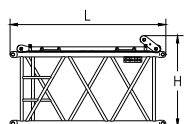

Длина	3120	мм
Ширина	1810	мм
Высота	1850	мм
Вес	600	кг

Комплект секций 12 м
(включая секцию 12 м А)


×1*



Длина	12700	мм
Ширина	2220	мм
Высота	2100	мм
Вес	3741	кг

Секция 6 м А


×1*



Длина	6120	мм
Ширина	1810	мм
Высота	1850	мм
Вес	1040	кг

Корневая секция жесткого
гуська


×1*



Длина	6740	мм
Ширина	1820	мм
Высота	2340	мм
Вес	2126	кг

Секция 12 м А


×1*



Длина	12120	мм
Ширина	1810	мм
Высота	1850	мм
Вес	1920	кг

Корневая секция
маневрового гуська


×1*

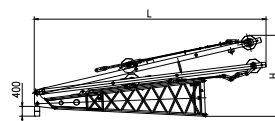

Длина	9000	мм
Ширина	1820	мм
Высота	3320	мм
Вес	3687	кг

Головная секция стрелы


×1

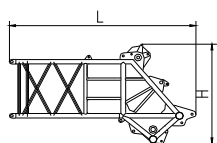

Длина	4570	мм
Ширина	1840	мм
Высота	2700	мм
Вес	1940	кг


Секция 3 м В

×1*




Длина	3100	мм
Ширина	1280	мм
Высота	1100	мм
Вес	220	кг




Секция 6 м В
×1*


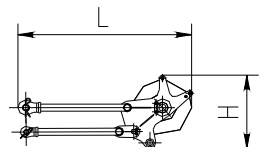
Длина	6100	мм
Ширина	1280	мм
Высота	1100	мм
Вес	380	кг

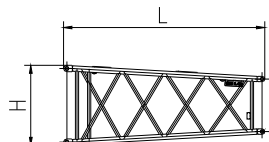Переходная секция гуська
×1*


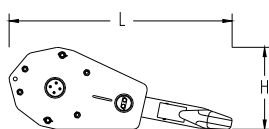
Длина	3610	мм
Ширина	1840	мм
Высота	1250	мм
Вес	423	кг

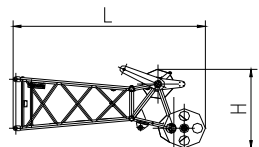Головная секция гуська
×1*


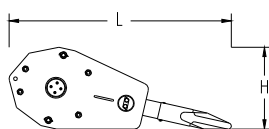
Длина	3650	мм
Ширина	1330	мм
Высота	1600	мм
Вес	580	кг

**Дополнительный оголовок
вспомогательного подъема**
×1


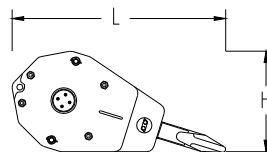
Длина	1800	мм
Ширина	1200	мм
Высота	800	мм
Вес	215	кг

Крюк 160т
×1*


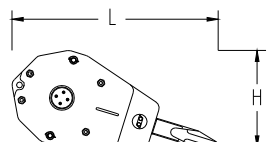
Длина	2000	мм
Ширина	1070	мм
Высота	780	мм
Вес	2221	кг

Крюк 100т
×1*


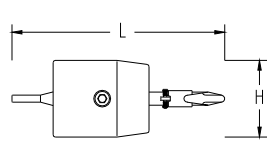
Длина	1810	мм
Ширина	850	мм
Высота	780	мм
Вес	1656	кг

Крюк 80т
×1*


Длина	1800	мм
Ширина	695	мм
Высота	790	мм
Вес	1414	кг

Крюк 32т
×1*


Длина	1630	мм
Ширина	616	мм
Высота	780	мм
Вес	979	кг

Крюк 13,5т
×1*


Длина	1060	мм
Ширина	390	мм
Высота	390	мм
Вес	420	кг

Примечание:


- ① Вышеуказанные элементы не чертятся в определенном масштабе, размеры, приведенные в верхних таблицах, являются габаритными.
- ② Вес, приведенный в верхних таблицах, не включает вес упаковки. Фактический вес элемента может быть неодинаковым с приведенным в верхних таблицах весом из-за погрешности изготовления.
- ③ Размеры и вес элементов могут измениться из-за технического совершенствования, фактические размеры и вес элементов зависят от крана, выпущенного с завода.
- ④ Количество элементов, обозначенное знаком "*", зависит от потребности клиента.



BN202412-02



Сканируйте этот QR-код
для получения
дополнительной
информации.

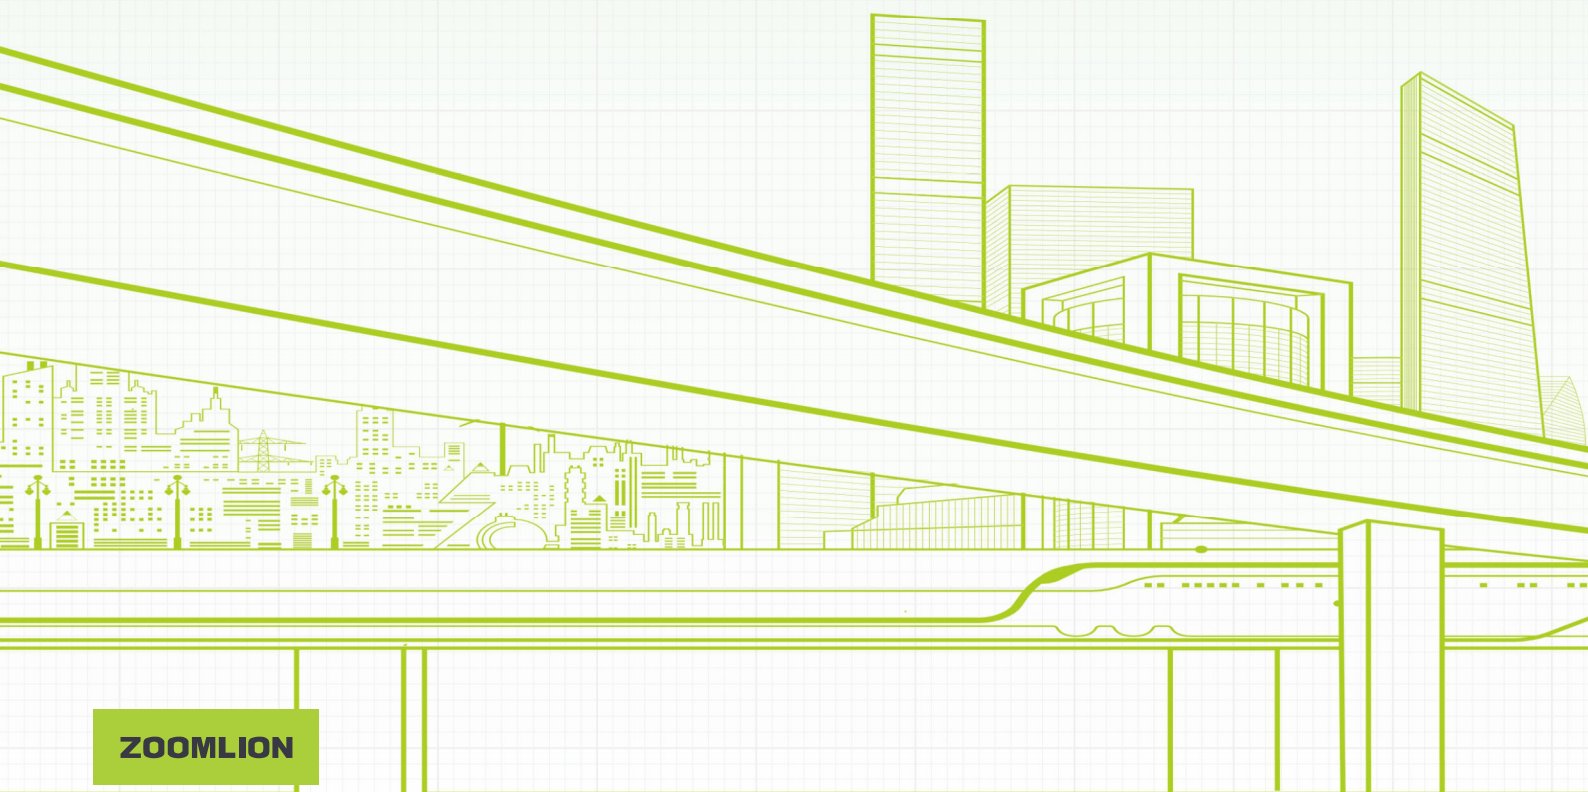

ZOOMLION

Адрес: Zoomlion Lugu Industrial Park, High-tech Zone, Changsha, Hunan, China
Горячая линия: 400-800-0157

Информация, предоставленная в этом руководстве, предназначена только для справки, все зависит от фактической продукции.

Авторские права принадлежат Zoomlion. Без письменного разрешения Zoomlion любая часть этого руководства не может быть воспроизведена или скопирована для каких-либо целей.

www.zoomlion.com