

OBSAH

- 1 Celý byt – pôdorys

2 Legenda, okruhy, vypínače


3 Kuchyňa
- 4 Spálňa

5 Detská izba

6 Obývačka (pohľady 1-2)
- 7 Obývačka (pohľady 3-4)

8 Kúpeľňa + WC

9 Chodba + šatník

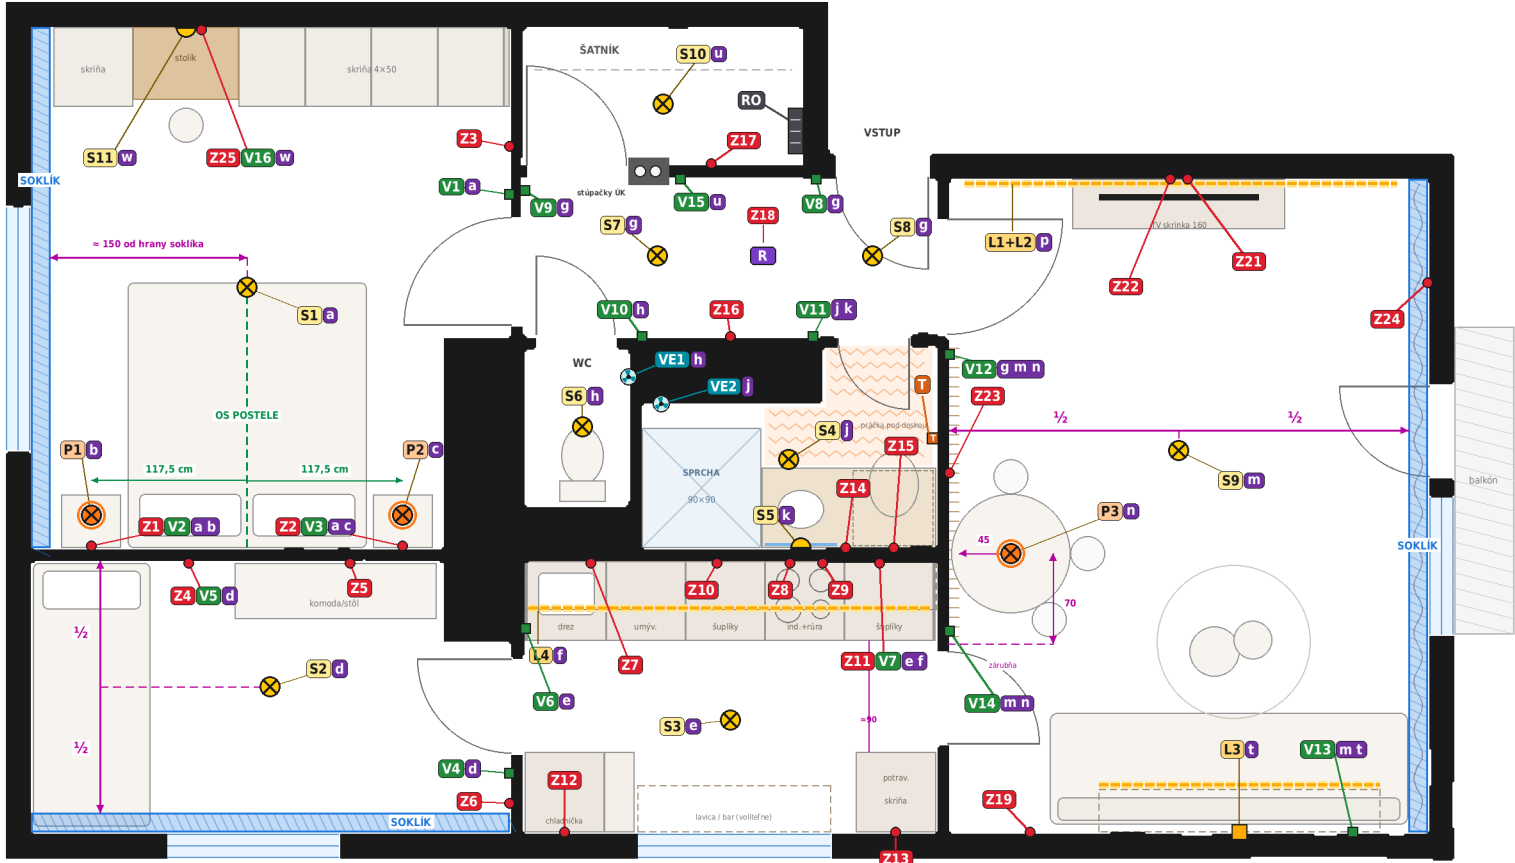

ELEKTRO v19 - svetlá, zásuvky, vypínače, okruhy (návrh pre elektrikára)

PRAVIDLO SOKLIKA: stred miestnosti = od HRANY SOKLIKA (nie od steny s oknom) po protiľahlú stenu, delené 2. Příklad 360 cm, soklík 15 cm → $(360 - 15) / 2 = 172,5$ cm od hrany soklíka = 187,5 cm od steny s oknom.

ČO ZNAMENAJÚ PÍSMENÁ: každé svetlo (alebo skupina svetiel, ktoré svetia spolu) má svoje písmeno = okruh (fialový štítok pri svetle). Pri každom vypínači sú písmená svetiel, ktoré ovláda – jedno písmeno = jeden spínač v rámci. Ak je to isté písmeno pri viacerých vypínačoch, svetlo sa dá zapnúť aj vypnúť z ktoréhokoľvek z nich (2 miesta = 2x schodiskový, 3 miesta = schodiskový + krížový + schodiskový). Příklad: V12 · g m n = rámik s 3 spínačmi: chodba (g), hlavné svetlo obývačky (m), svetlo nad stolom (n).

- stropné

⊗ závesné

☛ nástenné

— LED pásik

● zásuvka

■ vypínač

■ písmeno okruhu

■ router

■ soklík

⊕ ventilátor

■ termostat

■ podlahové kúrenie
- rozvádzač RO

okruhy svetiel, ako sa čo zapína a vypína, zoznam svetiel, zásuviek a vypínačov

OKRUHY SVETIEL - písmeno = okruh: čo to je, odkiaľ sa ovláda a ako sa zapína a vypína

okruh	svetlo	kde	vypínače	zapojenie (pre elektrikára)
a	S1	Spáľňa – hlavné svetlo	V1, V2, V3	3 miesta: V1 a V3 schodiskový, V2 krížový
	Ako to funguje: Zapneš alebo vypneš pri dverách do spálne. Keď si ľahneš, vypneš ho vypínačom pri ľavom alebo pri pravom stolíku. Funguje z každého z 3 miest – je jedno, kde si ho zapol.			
b	P1	Spáľňa – závesné nad ľavým stolíkom	V2	jednoduchý spínač pri stolíku
	Ako to funguje: Lampa nad ľavým stolíkom. Zapína a vypína sa iba spínačom pri ľavom stolíku (V2) – hlavné svetlo tým neovplyvníš.			
c	P2	Spáľňa – závesné nad pravým stolíkom	V3	jednoduchý spínač pri stolíku
	Ako to funguje: Lampa nad pravým stolíkom. Zapína a vypína sa iba spínačom pri pravom stolíku (V3).			
d	S2	Detská – hlavné svetlo	V4, V5	2 miesta: 2 x schodiskový
	Ako to funguje: Zapneš pri dverách do detskej, vypneš pri posteli – alebo naopak. Funguje z oboch miest.			
e	S3	Kuchyňa – hlavné svetlo	V6, V7	2 miesta: 2 x schodiskový
	Ako to funguje: Zapneš na jednom konci linky a vypneš na druhom – podľa toho, ktorými dverami z kuchyne odchádzaš (do obývačky alebo do detskej).			
f	L4	Kuchyňa – LED pod hornými skrinkami	V7	jednoduchý
	Ako to funguje: LED pásik pod hornými skrinkami. Samostatný spínač na pravom konci linky pri obývačke (v rámci so zásuvkou Z11).			
g	S7 + S8	Chodba – obe svetlá spolu	V8, V9, V12	3 miesta: V8 a V9 schodiskový, V12 krížový
	Ako to funguje: Obe svetlá v chodbe svietia spolu. Zapneš pri vchodových dverách, vypneš pri dverách do spálne alebo hneď po vstupe do obývačky (V12). Funguje z ktoréhokoľvek z 3 miest.			
h	S6 + VE1	WC – svetlo + ventilátor	V10	jednoduchý; ventilátor VE1 beží so svetlom a po vypnutí dobieha
	Ako to funguje: Svetlo vo WC. Vypínač je zvonku pri dverách WC. So svetlom sa zapne aj ventilátor VE1 a po vypnutí ešte pár minút dobieha.			
i	S4 + VE2	Kúpeľňa – stropné + ventilátor	V11	jednoduchý; ventilátor VE2 beží so svetlom a po vypnutí dobieha
	Ako to funguje: Stropné svetlo v kúpeľni. Jeden z dvoch spínačov zvonku pri dverách kúpeľne. So svetlom beží ventilátor VE2 a po vypnutí pár minút dobieha (voliteľne ho zapne aj vlhkostný senzor).			
k	S5	Kúpeľňa – nad zrkadlom	V11	jednoduchý
	Ako to funguje: Svetlo nad zrkadlom. Druhý spínač v tom istom rámci zvonku pri kúpeľni – dá sa zapnúť samostatne alebo spolu so stropným.			
m	S9	Obývačka – hlavné svetlo	V12, V13, V14	3 miesta: V12 a V14 schodiskový, V13 krížový
	Ako to funguje: Hlavné svetlo v obývačke. Zapneš pri vstupe z chodby a vypneš nad gaučom (strana pri okne) alebo pri dverách do kuchyne – funguje z ktoréhokoľvek z 3 miest.			
n	P3	Obývačka – závesné nad stolom	V12, V14	2 miesta: 2 x schodiskový
	Ako to funguje: Svetlo nad jedálenským stolom. Zapneš alebo vypneš pri vstupe z chodby alebo pri dverách do kuchyne.			
p	L1 + L2	Obývačka – LED nad a pod TV (spolu)	ovládač	diaľkový ovládač, bez vypínača; zdroj v TV skrinke
	Ako to funguje: LED pásky pri TV (nad aj pod televizorom) zapínaš, vypínaš a stmievaš diaľkovým ovládačom. Vypínač na stene nie je – zdroj s prijímačom je v TV skrinke.			
t	L3	Obývačka – LED nad gaučom	V13	jednoduchý, zdroj v hornej skrinke
	Ako to funguje: LED pásik nad gaučom (pod hornými skrinkami). Samostatný spínač nad gaučom.			
u	S10	Šatník	V15	jednoduchý
	Ako to funguje: Svetlo v šatníku zapneš a vypneš vypínačom V15 v chodbe hneď pri dverách do šatníka.			
w	S11	Spáľňa – LED zrkadlo pri stolíku	V16	jednoduchý; zrkadlo s gombíkom na stálu fázu
	Ako to funguje: Svetlo LED zrkadla nad stolíkom v skrini. Zapína sa vypínačom V16 pri stolíku – alebo gombíkom na zrkadle, ak bude zrkadlo s gombíkom (vtedy sa pripojí na stálu fázu).			

SVETLÁ, LED A VENTILÁTORY - poloha

- S1 Spáľňa – v osi postele (≈ 150 cm od hrany soklíka = stred steny za posteľou) a 196 cm od steny so skriňou = nad koncom postele
- P1, P2 Spáľňa – závesné nad stolíkmi: 117,5 cm vľavo/vpravo od osi postele (posteľ 180), 25 cm od steny
- S2 Detská – stred od soklíka
- S3 Kuchyňa – 120 cm od steny s linkou, 155 cm od bočnej steny (otvorené dvierka horných skriniek siahajú 92 cm)
- S4 Kúpeľňa – stropné, IP44
- S5 Kúpeľňa – nad zrkadlom ~210 cm (pri LED zrkadle za zrkadlom podľa výrobcu)
- S6 WC – stropné
- S7, S8 Chodba – v osi chodby (v SDK podhlfade)
- S9 Obývačka – 172,5 cm od steny s kuchyňou (stred od soklíka) a 205 cm od TV steny (v osi TV); kruhový panel Ø ~50 cm, 3000 K
- S10 Šatník – stropné
- S11 Spáľňa – vývod pre LED zrkadlo nad stolíkom v skrini: za zrkadlom, 117 cm od steny s oknom, 185 cm; kábel 4x1,5 (stála fáza + fáza z V16 + N + PE)
- P3 Obývačka – nad stolom: 45 cm od steny s kuchyňou, 70 cm od zárubne kuchynských dverí
- L1+L2 TV stena (pri chodbe) – LED nad a pod TV na diaľkový ovládač; zdroj 24 V + prijímač v TV skrinke (zapojený do Z22), chráničky zo skrinky k hornej a dolnej hrane panelu
- L3 Gauč (stena pri kuchyni) – LED pod hornými skrinkami; spínaný vývod v skrinke ~200 cm
- L4 Kuchyňa – LED pod hornými skrinkami; vývod v hornej skrinke
- R Router v podhlfade chodby – revízný otvor + vetranie
- VE1 WC – ventilátor pri existujúcom vetracom otvore (~230 cm). Kábel 4x1,5: stála fáza + fáza zo svetla h + N + PE – ventilátor s dobehom
- VE2 Kúpeľňa – ventilátor pri existujúcom vetracom otvore (~230 cm), kábel rovnako ako VE1; so svetlom i, voliteľne vlhkostný senzor. Nad sprchou min. IPX4 a nad 225 cm

ZÁSUVKY A ĎALŠIE VÝVODY (výška od podlahy)

- Z1, Z2 Spáľňa – pri stolíkoch 70 cm, v ráme s V2/V3
- Z3 Spáľňa – pri dverách 30 cm
- Z4 Detská – pri posteli 70 cm, v ráme s V5
- Z5 Detská – komoda 30 cm (stôl 85 cm)
- Z6 Detská – pri dverách 30 cm
- Linka zľava: lišta 1,5 | drez 60 | umývačka 60 | šuplíky 60 | indukcia + rúra 60 | šuplíky 67 | lišta 1,5 cm; doska 93 cm, horné skrinky od 150 cm po strop
- Z7 Kuchyňa – umývačka: v skrinke pod drezom, 50 cm od ľavej steny, 40 cm
- Z8 Kuchyňa – indukcia + rúra 400 V: 200 cm od ľavej steny, 20 cm (dole pod rúrou)
- Z9 Kuchyňa – digestor: v hornej skrinke, 225 cm od ľavej steny, 220 cm
- Z10 Kuchyňa – dvojzásuvka vľavo od indukcie: stred 145 cm od ľavej steny, 125 cm
- Z11 Kuchyňa – 3 zásuvky + V7 v jednom rámci: stred 268 cm od ľavej steny, 125 cm
- Z12 Kuchyňa – chladnička: nad ňou v skrini, 30 cm od ľavej steny, 205 cm
- Z13 Kuchyňa – predpríprava na mikrovlnku: v potravinovej skrini na zadnej stene, 30 cm od steny pri obývačke, 150 cm (mikrovlnka na polici ~100-110 cm)
- Z14 Kúpeľňa – 153 cm od steny pri sprche (koniec umývadlovej časti), 110 cm = 20 cm nad doskou, IP44
- Z15 Kúpeľňa – práčka pod doskou: zásuvka nad doskou 110 cm, kábel cez priechodku v doske, IP44
- Z16 Chodba – vysávač 30 cm
- Z17 Šatník – na novej stene vpravo od stúpačiek ÚK, min. 20 cm od rúr, 30 cm
- Z18 Chodba – router v podhlfade + LAN k TV
- Z19 Obývačka – 15 cm vedľa gauča pri dverách do kuchyne: 300 cm od steny s oknom (≈ 60 cm od rohu so stenou s kuchyňou), 30 cm
- Z21 Obývačka – TV stena pri chodbe, v osi TV 173 cm od steny s kuchyňou, ~115 cm: 5 zásuviek + TV anténa + LAN; chránička na HDMI dole do skrinky
- Z22 Obývačka – v strede TV skrinky (max. 160 cm) ~30 cm: 4 zásuvky (aj pre zdroj LED)
- Z23 Obývačka – pri stole 30 cm (v lamelách)
- Z24 Obývačka – stena s oknom, za závesom pri TV stene, 30 cm
- Z25 Spáľňa – zásuvka v nike stolika (v rámci s V16): 117 cm od steny s oknom, 100 cm = 20 cm nad doskou 80
- T Kúpeľňa – termostat el. podlahového kúrenia: stena pri obývačke, 75 cm od rohu pri dverách, 110 cm; z krabice 2 chráničky Ø 16 do podlahy (senzor + kábel rohože)
- RO Rozvádzač v šatníku: stena k schodisku, stred 25 cm od rohu so stenou do chodby, stred 150 cm; na nosnú stenu na povrch

VYPÍNAČE - kde sú a čo znamená každé písmeno

- V1 Spáľňa, pri dverách
a = hlavné svetlo v spálni (S1)
- V2 Spáľňa, ľavý stolík – 70 cm, rámik so Z1
a = hlavné svetlo v spálni (S1)
b = lampa nad ľavým stolíkom (P1)
- V3 Spáľňa, pravý stolík – 70 cm, rámik so Z2
a = hlavné svetlo v spálni (S1)
c = lampa nad pravým stolíkom (P2)
- V4 Detská, pri dverách
d = hlavné svetlo v detskej (S2)
- V5 Detská, pri posteli – 70 cm, rámik so Z4
d = hlavné svetlo v detskej (S2)
- V6 Kuchyňa, na bočnej stene pri ľavom konci linky, vedľa dverí do detskej, 125 cm
e = hlavné svetlo v kuchyni (S3)
- V7 Kuchyňa, vpravo nad šuplíkmi, v obklade 125 cm, rámik: 3 zásuvky Z11 + vypínač
e = hlavné svetlo v kuchyni (S3)
f = LED pod hornými skrinkami v kuchyni (L4)
- V8 Chodba, pri vchodových dverách
g = svetlá v chodbe (S7 + S8)
- V9 Chodba, pri dverách do spálne
g = svetlá v chodbe (S7 + S8)
- V10 Chodba, pri WC (zvonku)
h = svetlo vo WC (S6) + ventilátor VE1
- V11 Chodba, pri kúpeľni (zvonku)
i = stropné svetlo v kúpeľni (S4) + ventilátor VE2
k = svetlo nad zrkadlom v kúpeľni (S5)
- V12 Obývačka, pri vstupe z chodby
g = svetlá v chodbe (S7 + S8)
m = hlavné svetlo v obývačke (S9)
n = svetlo nad jedálenským stolom (P3)
- V13 Obývačka, nad gaučom pri okne ~110 cm
m = hlavné svetlo v obývačke (S9)
t = LED pásik nad gaučom (L3)
- V14 Obývačka, pri dverách do kuchyne
m = hlavné svetlo v obývačke (S9)
n = svetlo nad jedálenským stolom (P3)
- V15 Chodba, pri dverách do šatníka (vpravo od stúpačiek), 110 cm
u = svetlo v šatníku (S10)
- V16 Spáľňa, stolík v skrini – 100 cm, rámik so Z25
w = svetlo zrkadla pri stolíku (S11)

Vypínače pri dverách 110 cm na strane kľučky, stred krabice 15 cm od hrany dverného otvoru; pri stolíkoch 70 cm; v kuchyni nad doskou 125 cm (doska 93 cm); nad gaučom ~110 cm. Alternatíva ku schodiskovým/krížovým: tlačidlá + impulzné relé alebo smart vypínače.

ROZVÁDZAČ RO v šatníku - návrh okruhov (počet okruhov a ističe finálne určí elektrikár podľa prípojky a revízie)

Hlavný vypínač 3-pólový + prepäťová ochrana typ 2. Všetky okruhy cez prúdový chránič 30 mA – najlepšie chránič s ističom (RCBO) na každý okruh, aby pri poruche nevypadol celý byt. Veľkosť: 3-4 rady po 12 modulov + aspoň 20 % voľných miest.


Káble (med): svetlá 3x1,5 mm² · zásuvky 3x2,5 mm² · indukcia + rúra 5x2,5 mm² · ventilátory 4x1,5 mm² · podlahové kúrenie 3x1,5 mm².

1	Svetlá – spáľňa, detská, chodba, šatník	B10	8	Kuchyňa – umývačka (Z7)	B16
2	Svetlá – obývačka, kuchyňa, kúpeľňa, WC + ventilátory VE1, VE2	B10	9	Kuchyňa – chladnička + digestor (Z12, Z9)	B16
3	Zásuvky – spáľňa + detská (Z1–Z6, Z25)	B16	10	Kuchyňa – mikrovlnka, predpríprava (Z13)	B16
4	Zásuvky – obývačka + TV (Z19, Z21–Z24)	B16	11	Indukcia + rúra 400 V (Z8)	3-pól. B16
5	Zásuvky – chodba, šatník, router (Z16–Z18)	B16	12	Kúpeľňa – zásuvka pri umývadle (Z14)	B16
6	Kuchyňa – vľavo od indukcie (Z10)	B16	13	Práčka (Z15)	B16
7	Kuchyňa – vpravo pri V7 (Z11)	B16	14	Podlahové kúrenie v kúpeľni (termostat T)	B10

KUCHYŇA 310 × 210 cm - linka v module 60 cm, doska 93 cm

Chladnička a potravinová skriňa na stene s oknom, linka s drezom, umývačkou a indukciou oproti. Farby podľa tvojej vizualizácie.

1 PÔDORYS

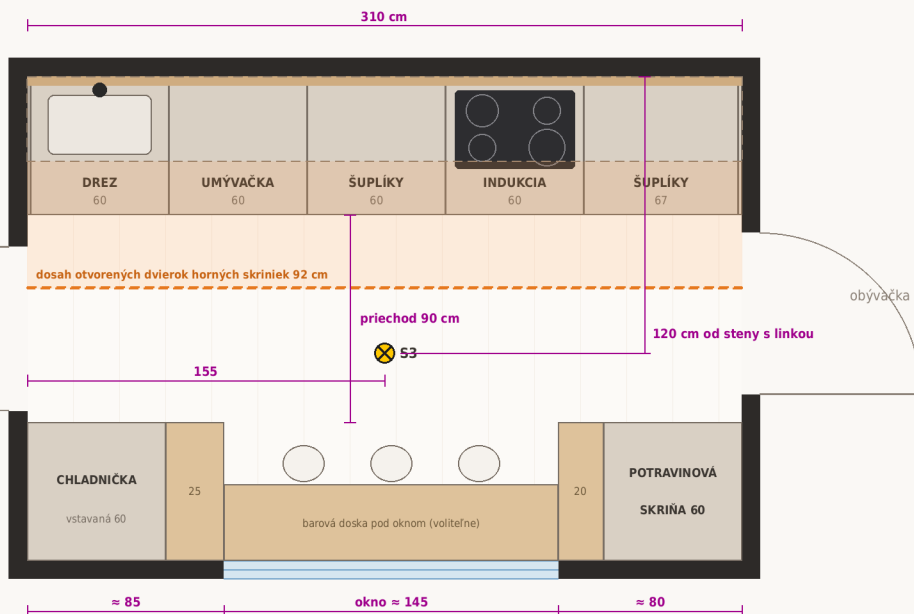

PREČO TAKTO

Výšky

doska 93 cm; zásuvky a vypínače nad doskou 125 cm (32 cm nad doskou); horné skrinky od 150 cm po strop, hĺbka 37 cm.

Svetlo S3

120 cm od steny s linkou - otvorené dvierka horných skriniek siahajú 92 cm, svetlo do nich nenarazí.

Modul 60 cm

všetky skrinky 60 cm, zvyšok idú širšie šuplíky 67 cm; lišty pri stenách len 1,5 cm.

Drez

vľavo pri pôvodnom odpade; pod ním šuplík (nie dvierka), preto stačí úzka lišta.

Umývačka

hneď vedľa drezu. Pri doske 93 cm je pod doskou ~89 cm → umývačka XXL.

Pracovná plocha

120 cm súvislej dosky medzi drezom a indukciou (nad umývačkou + šuplíky).

Indukcia + rúra

nie je pri stene; vpravo 67 cm šuplíky na hrnce a na odloženie.

Chladnička


oproti drezu - vybrať, otočiť sa, umyť, krájať, variť.

Potravinová skriňa

oproti indukcii - cestoviny, korenie, olej po ruke pri varení. V nej predpríprava na mikrovlnku (Z13): polica ~100-110 cm, pri dverách k stolu.


2 POHĽAD NA LINKU

stojíš pri okne a pozeráš na linku (vľavo detská, vpravo obývačka)

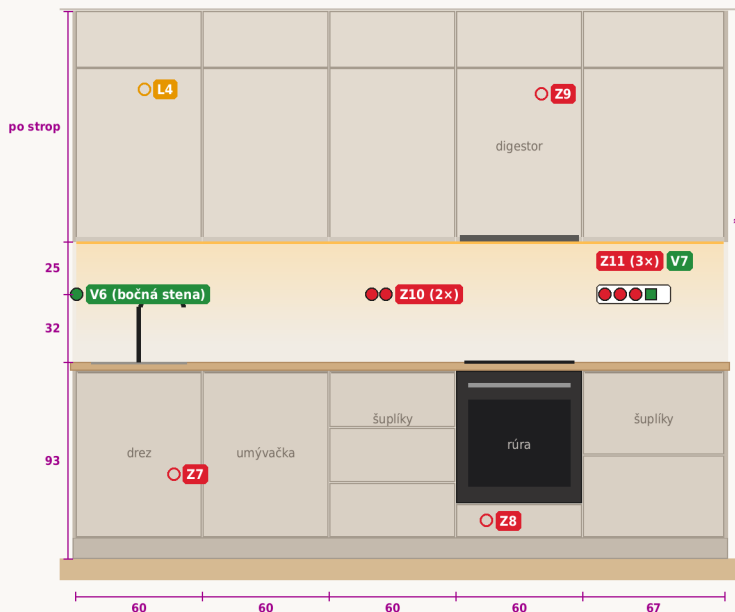

3 POHĽAD NA STENU S OKNOM


stojíš pri linke (vľavo obývačka, vpravo detská)

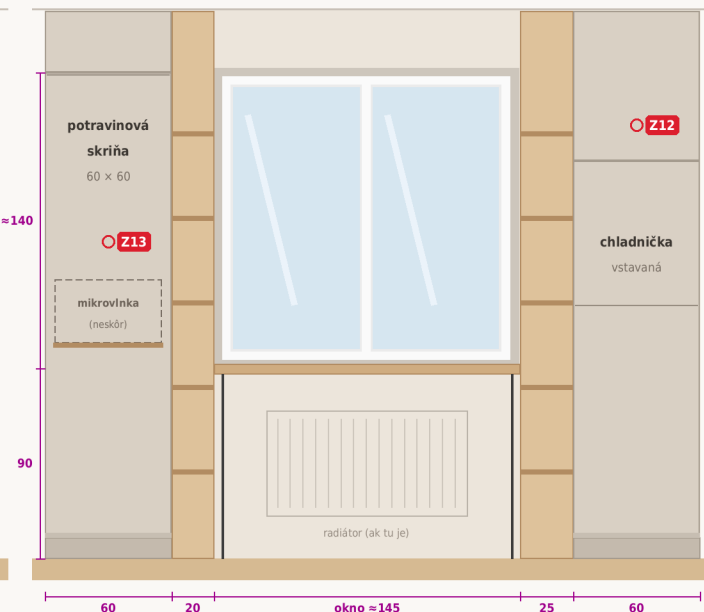

Elektro body (rovnaké čísla ako vo výkrese ELEKTRO v19):

- Vodorovne = od ľavej steny linky (pri detskej), výška = os krabice od podlahy:
- V6 - vypínač S3 na bočnej stene vľavo, 50 cm od steny s linkou, 125 cm
- Z10 - dvojzásuvka vľavo od indukcie: stred 145 cm, 125 cm (32 cm nad doskou 93)
- Z11 + V7 - rámik 3 zásuvky + vypínač: od 250 do 285 cm (stred 268), 125 cm
- Z7 - umývačka: v skrinke pod drezom 50 cm, 40 cm · Z8 - indukcia + rúra 400 V: 200 cm, 20 cm (pod rúrou)
- Z9 - digestor: v hornej skrinke 225 cm, 220 cm · L4 - zdroj LED v hornej skrinke nad drezom 35 cm, 220 cm
- Z12 - chladnička: nad ňou v skrini, 30 cm od ľavej steny, 205 cm
- Z13 - predpríprava na mikrovlnku: v potravinovej skrini na zadnej stene, 280 cm od ľavej steny (= 30 cm od steny pri obývačke), 150 cm
- S3 120 cm od steny s linkou a 155 cm od bočnej steny - mimo dosahu otvorených dvierok (92 cm)
- prázdny krúžok = bod skrytý za skrinkou

posteľ 180 cm (s rámom), skriňa so stolíkom a LED zrkadlom, soklík na záves pri okne

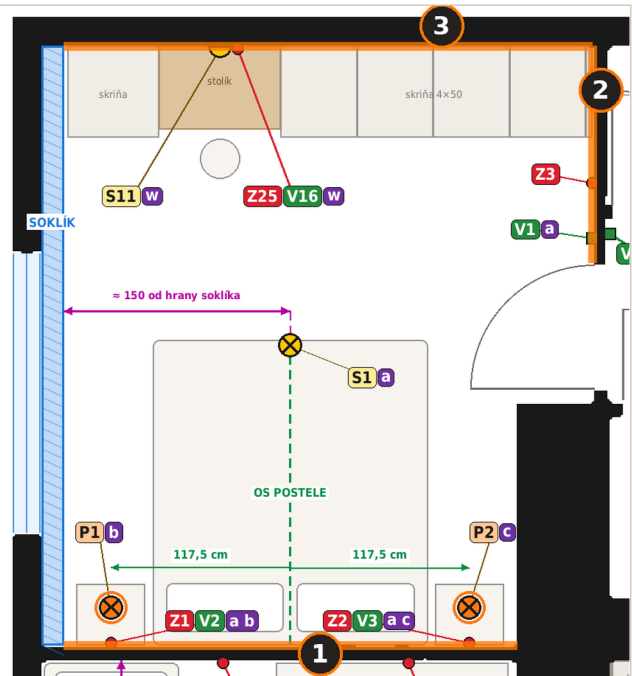

STROPNÉ SVETLÁ - presná poloha

- S1 a** V osi postele (≈ 150 cm od hrany soklíka = stred steny za posteľou), v jednej línii s lampami P1 a P2, a ≈ 196 cm od steny so skriňou = nad koncom postele (keď ležíš, nesvieti ti do očí).
- P1 P2** 117,5 cm vľavo a vpravo od osi postele (90 polovica postele + 5 medzera + 22,5 polovica stolíka), 25 cm od steny za posteľou. Os postele = stred steny za posteľou od hrany soklíka po roh jadra (≈ 150 cm od hrany soklíka).

SKRIŇA SO STOLÍKOM

- Z25 V16 w** v nike stolíka 1 zásuvka + 1 vypínač, 117 cm od steny s oknom, 100 cm (stolík 80 cm).
- S11 w** vývod pre LED zrkadlo za zrkadlom, 185 cm - funguje so zrkadlom s gombíkom aj na vypínač.

OKRUHY V SPÁLNI

- a** hlavné svetlo S1 - zapneš/vypneš pri dverách (V1) aj pri oboch stolíkoch (V2, V3)
- b** lampka P1 - iba spínač V2 pri ľavom stolíku
- c** lampka P2 - iba spínač V3 pri pravom stolíku
- w** LED zrkadlo pri stolíku S11 - vypínač V16 (alebo gombík na zrkadle)

POHLADY NA STENY


- 1** stena za posteľou
- 2** stena s dverami do chodby
- 3** stena so skriňou a stolíkom

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A VÝVODY - kde presne (výška = os krabice od hotovej podlahy)

kód	čo to je	stena (pohľad)	vodorovne	výška
Z2 V3	rámik zásuvka + vypínač pri pravom stolíku, v osi lampy P2	1 · Stena za posteľou	v osi lampy P2: 117,5 cm od osi postele (≈ 30 cm od rohu pri jadre)	70 cm
Z1 V2	rámik zásuvka + vypínač pri ľavom stolíku, v osi lampy P1	1 · Stena za posteľou	v osi lampy P1: 117,5 cm od osi postele (≈ 265 cm od rohu pri jadre)	70 cm
Z3	zásuvka pri dverách (vysávač)	2 · Stena s dverami do chodby	90 cm od rohu pri skrini	30 cm
V1	vypínač hlavného svetla pri dverách	2 · Stena s dverami do chodby	125 cm od rohu pri skrini	110 cm
Z25 V16	rámik v nike stolíka: 1 zásuvka + 1 vypínač svetla zrkadla	3 · Stena so skriňou a stolíkom	117 cm od steny s oknom (stred niky)	100 cm
S11	vývod pre LED zrkadlo - krabica skrytá za zrkadlom, kábel 4x1,5	3 · Stena so skriňou a stolíkom	117 cm od steny s oknom (za zrkadlom)	185 cm

1 Stena za posteľou

stojíš pri skrini a pozeráš na posteľ · vľavo roh jadra, vpravo okno

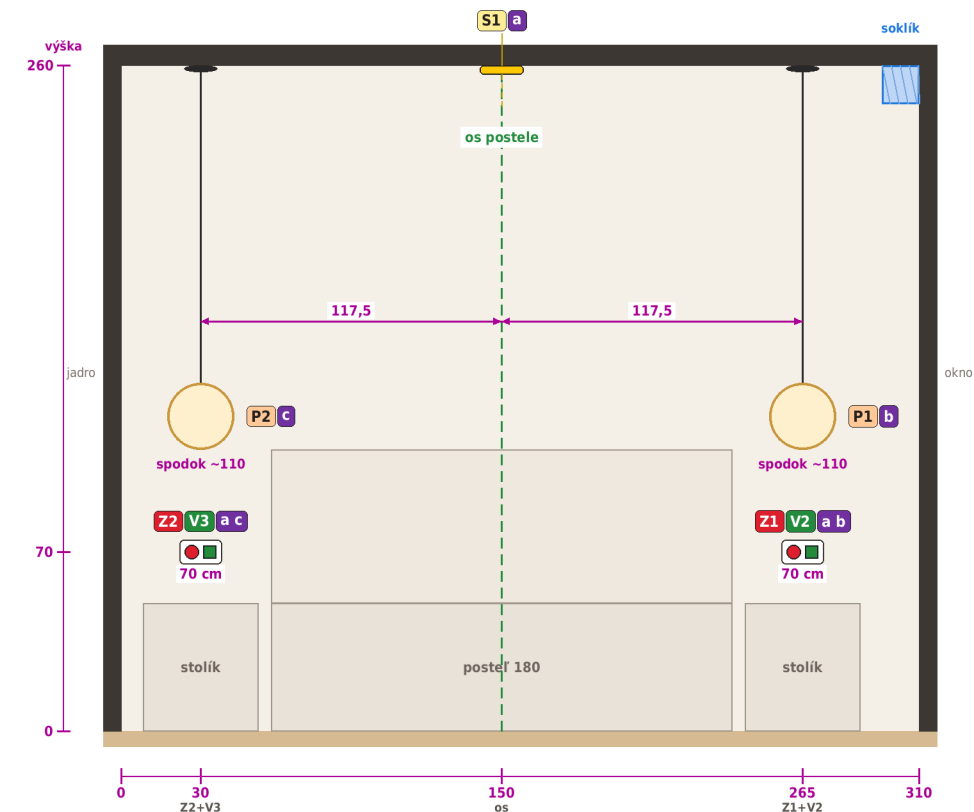


kóty v cm od rohu pri jadre (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

Posteľ 180 cm (s rámom) + 2 stolíky 45 cm s medzerou 5 cm = 280 cm; od hrany soklíka po roh jadra je ≈ 297 cm, na každej strane ostane ≈ 8 cm.
P1 a P2 visia 25 cm od tejto steny, v osi stolíkov; spodok lampy cca 60 cm nad stolíkom. Vývod je v strope.
Z1+V2 a Z2+V3: jeden rámik (zásuvka + vypínač) 70 cm nad podlahou, presne v osi lampy nad stolíkom.
Ľavý stolík (P1, V2) = vľavo, keď ležíš v posteli; na tomto pohľade od skrine je vpravo.

2 Stena s dverami do chodby

stojíš pri okne a pozeráš na dvere · vľavo skriňa, vpravo výstupok jadra

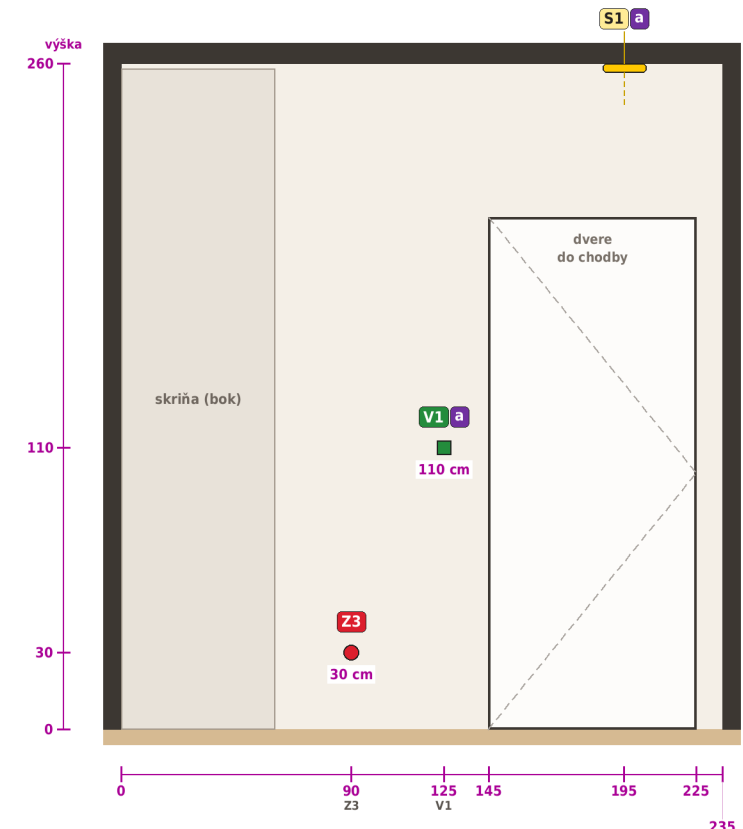


kóty v cm od rohu pri skrini (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

V1 je pri dverách na strane kľučky, Z3 pri dverách (vysávač).

3 Stena so skriňou a stolíkom


stojíš pri posteli a pozeráš na skriňu · vľavo stena s oknom (soklík + záves), vpravo stena s dverami

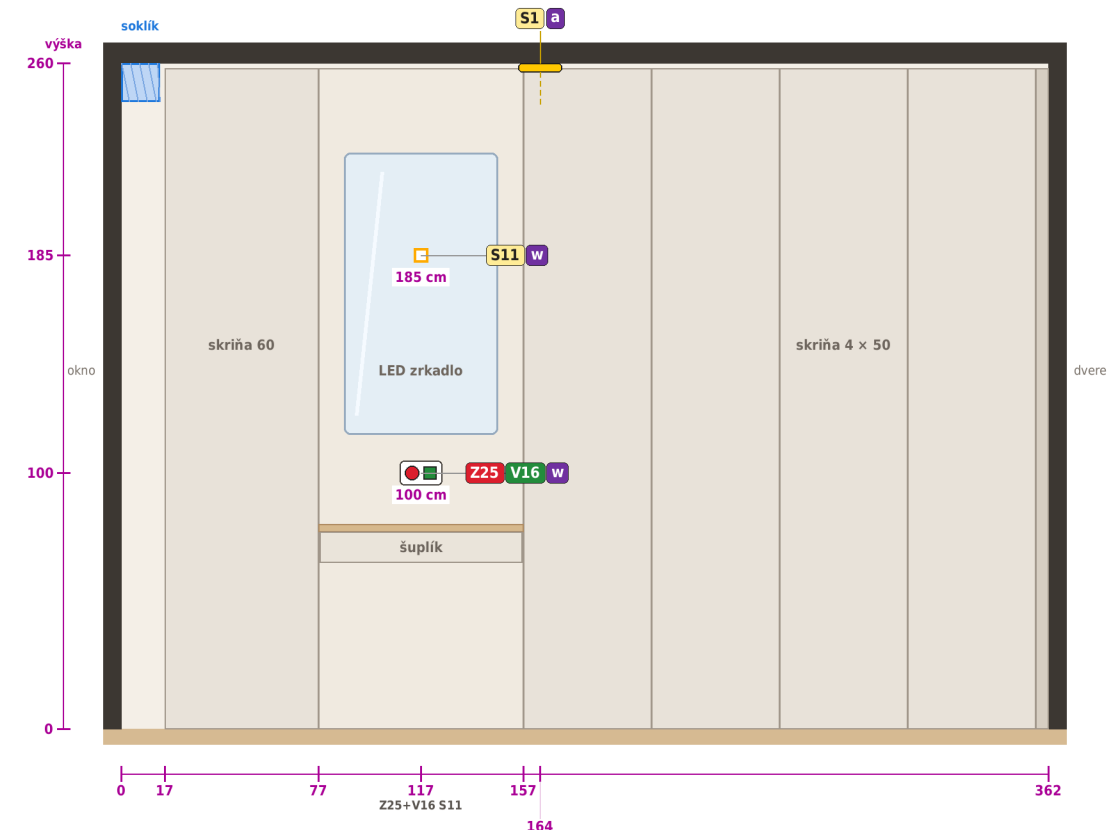

kóty v cm od steny s oknom (tak, ako stenu vidíš) · presne na cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

Skriňa začína až za soklíkom (15 cm) + 2 cm vóľa pre záves: skriňa 60 | nika so stolíkom 80 | skriňa 4 x 50 | lišta pri dverách. Hĺbka skrine 60, stolík 55. Os niky je 117 cm od steny s oknom.
Horná hrana stolíka 80 cm. Rámik Z25 + V16 (1 zásuvka + 1 vypínač) 20 cm nad doskou = 100 cm. Spodok zrkadla najnižšie 115 cm. Zadná stena niky = omietnutá stena bez zadného panelu skrine.
S11 = krabica za zrkadlom (185 cm), celá zakrytá zrkadlom. Kábel CYKY-J 4x1,5: stála fáza + fáza z V16 + N + PE - zrkadlo s gombíkom na stálu fázu, zrkadlo bez gombíka na V16.

soklík na záves pri okne

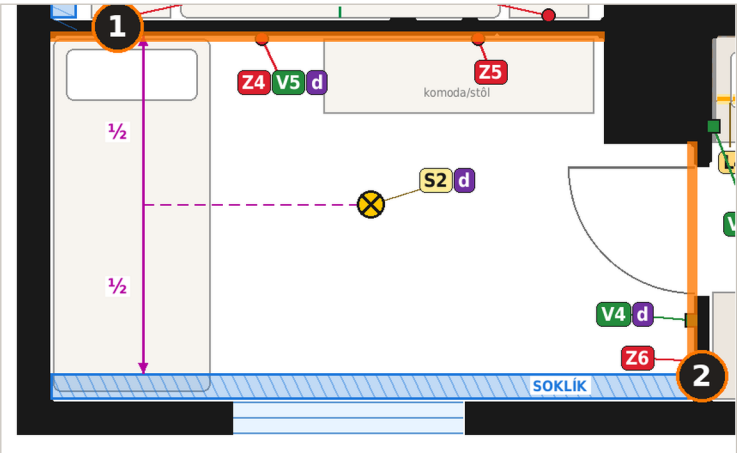

STROPNÉ SVETLO - presná poloha

S2 d V strede šírky izby (≈ 180 cm od bočných stien). V hĺbke: od steny so spálňou po hranu soklíka + 2 (≈ 95 cm od steny so spálňou).

OKRUHY V DETSKEJ

d hlavné svetlo S2 – zapneš pri dverách (V4), vypneš pri posteli (V5) alebo naopak

POHLADY NA STENY


- 1** stena so spálňou (posteľ, komoda)
- 2** stena s dverami do kuchyne

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A VÝVODY - kde presne (výška = os krabice od hotovej podlahy)

kód	čo to je	stena (pohľad)	vodorovne	výška
Z4 V5	rámik zásuvka + vypínač pri hlave postele	1 · Stena so spálňou	120 cm od rohu pri vonkajšej stene	70 cm
Z5	zásuvka za komodou (pri písacom stole 85 cm)	1 · Stena so spálňou	240 cm od rohu pri vonkajšej stene	30 cm
V4	vypínač hlavného svetla pri dverách	2 · Stena s dverami do kuchyne	100 cm od rohu pri jadre	110 cm
Z6	zásuvka pri dverách	2 · Stena s dverami do kuchyne	125 cm od rohu pri jadre	30 cm

1 Stena so spálňou (pri posteli)


stojíš pri okne a pozeráš na stenu so spálňou · vľavo vonkajšia stena, vpravo jadro

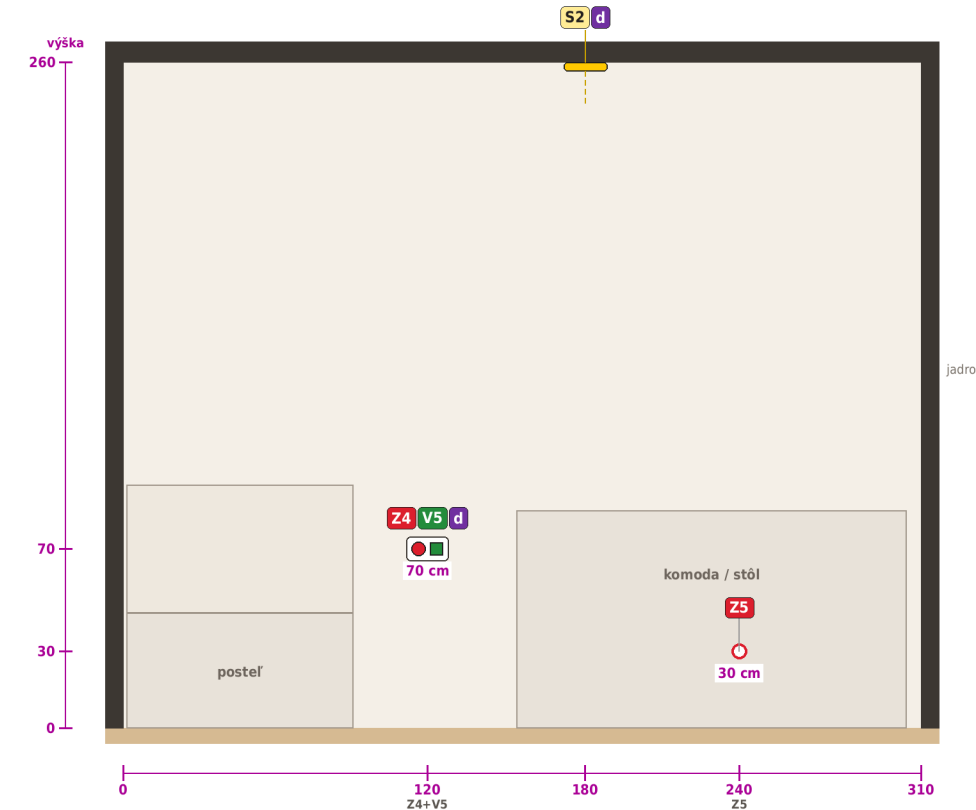

kóty v cm od rohu pri vonkajšej stene (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača
Z4+V5: rámik pri hlave postele 70 cm. Z5 za komodou 30 cm (ak tam bude písací stôl, daj ju na 85 cm nad dosku stola).

2 Stena s dverami do kuchyne


stojíš pri posteli a pozeráš na dvere · vľavo jadro, vpravo okno

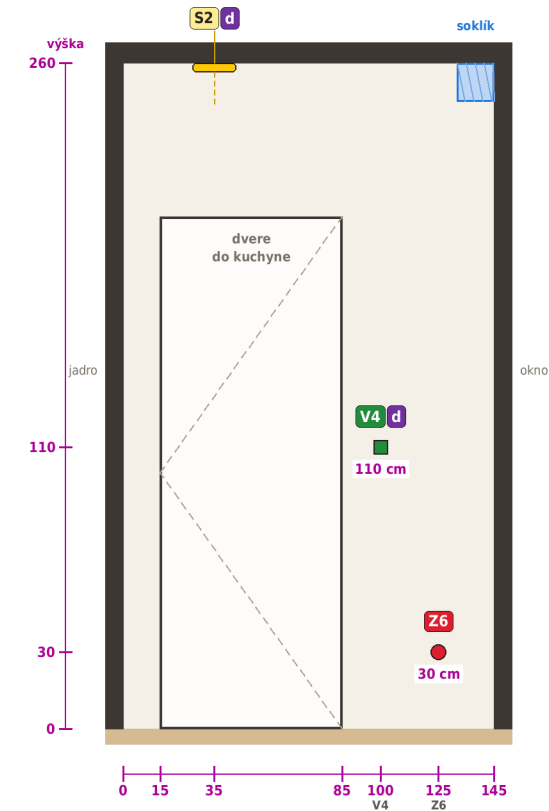

kóty v cm od rohu pri jadre (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača
V4 pri dverách na strane kľučky, 110 cm.

OBÝVAČKA

TV na stene pri chodbe, gauč 270 cm pri kuchyni, jedálenský stôl, soklík pri balkóne

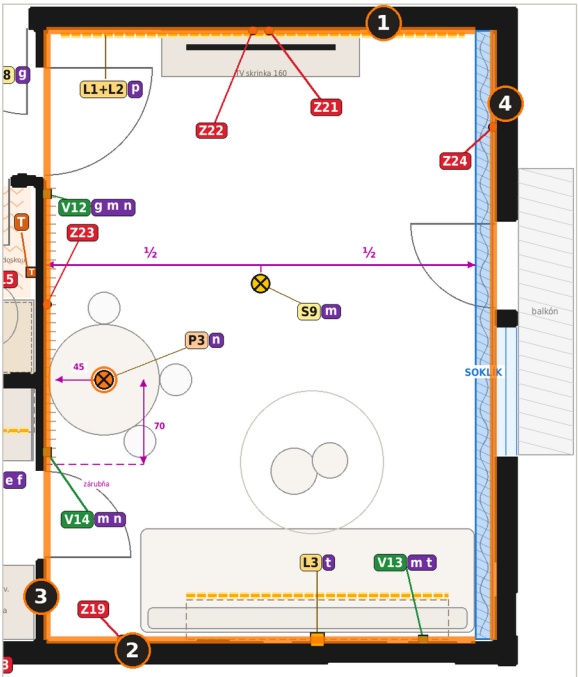

STROPNÉ SVETLÁ - presná poloha

S9 **m** 173 cm od steny s kuchyňou (od steny po hranu soklíka ÷ 2) a 205 cm od TV steny = v osi TV. Kruhový panel Ø ~50 cm, 3000 K.

P3 45 cm od steny s kuchyňou a 70 cm od zárubne dverí do kuchyne (nad stredom stola).

L1+L2 LED pri TV na diaľkový ovládač - zdroj a prijímač v TV skrinke (zapojené do Z22).

L3 LED nad gaučom – zdroj v hornej skrinke, spína V13.

ROZLOŽENIE

TV je na stene pri chodbe (skrinka max. 160 cm kvôli dverám z chodby). Gauč 270 cm je pri kuchyni, 15 cm od steny s oknom, aby záves visel voľne.

OKRUHY V OBÝVAČKE

m hlavné svetlo S9 – V12 pri vstupe, V13 nad gaučom, V14 pri kuchyni

n svetlo nad stolom P3 - V12 a V14

P LED pri TV (L1+L2) - diaľkový ovládač, bez vypínača

t LED nad gaučom (L3) – V13

9 chodba – dá sa vypnúť aj z V12 pri vstupe

POHLÁDY NA STENY

1 TV stena

2 stena za gaučom

3 stena s kuchyňou a stolom (ďalšia strana)


4 stena s balkónom (ďalšia strana)

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A VÝVODY - kde presne (výška = os krabice od hotovej podlahy)

kód	čo to je	stena (pohľad)	vodorovne	výška
Z21	5 zásuviek + TV anténa + LAN za TV, v osi TV	1 · TV stena	v osi TV: 173 cm od rohu so stenou s kuchyňou	115 cm
Z22	4 zásuvky v TV skrinke, v strede	1 · TV stena	v strede skrinky = v osi TV: 173 cm od rohu so stenou s kuchyňou	30 cm
zdroj	zdroj + prijímač LED L1+L2 - iba zapojený do Z22, nie je to vývod	1 · TV stena	230 cm od rohu so stenou s kuchyňou	v skrinke
zdroj	spínaný vývod pre zdroj LED L3 v hornej skrinke	2 · Stena za gaučom	220 cm od rohu so stenou s kuchyňou	200 cm
V13	vypínač nad gaučom - m hlavné svetlo, t LED nad gaučom	2 · Stena za gaučom	305 cm od rohu so stenou s kuchyňou	110 cm
Z19	zásuvka 15 cm vedľa gauča (strana pri dverách do kuchyne)	2 · Stena za gaučom	300 cm od steny s oknom ≈ 60 cm od rohu so stenou s kuchyňou	30 cm

1 TV stena

stojíš pri gauči a pozeráš na TV · vľavo stena s kuchyňou a dverami do chodby, vpravo balkón

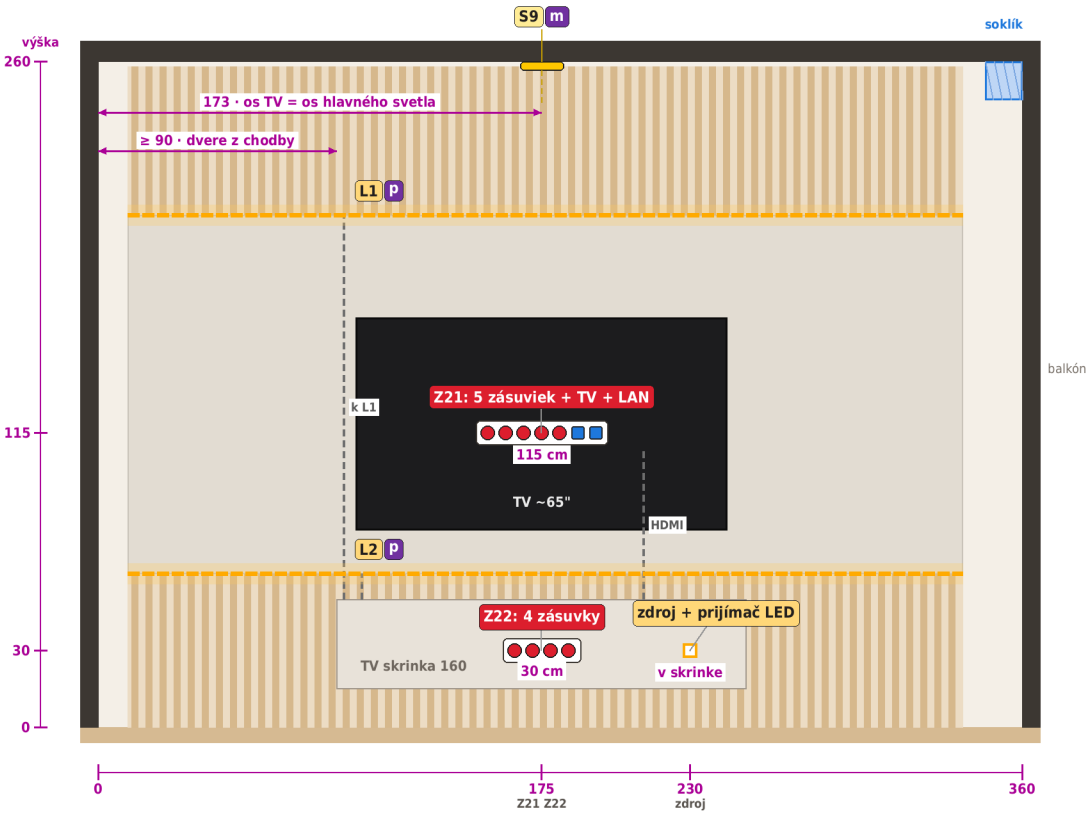

kóty v cm od rohu so stenou s kuchyňou (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača


Za TV (os TV = os hlavného svetla, 173 cm od steny s kuchyňou), 115 cm: Z21 = 5 zásuviek + TV anténa + LAN - TV ich celé zakryje. Medzi Z21 a skrinkou chránička na HDMI.

V TV skrinke presne v strede, cca 30 cm: Z22 = 4 zásuvky. TV skrinka najviac 160 cm - otvorené dvere z chodby ležia pozdĺž tejto steny do ≈ 87 cm od rohu.

LED L1 (horná hrana panelu) a L2 (dolná hrana) sú na diaľkový ovládač - bez vypínača. Zdroj 24 V + prijímač stoja v TV skrinke, zapojené do Z22; zo skrinky vedú chráničky ku koncom pásov.

2 Stena za gaučom

stojíš pri TV a pozeráš na gauč · vľavo balkón, vpravo stena s kuchyňou (dvere do kuchyne)

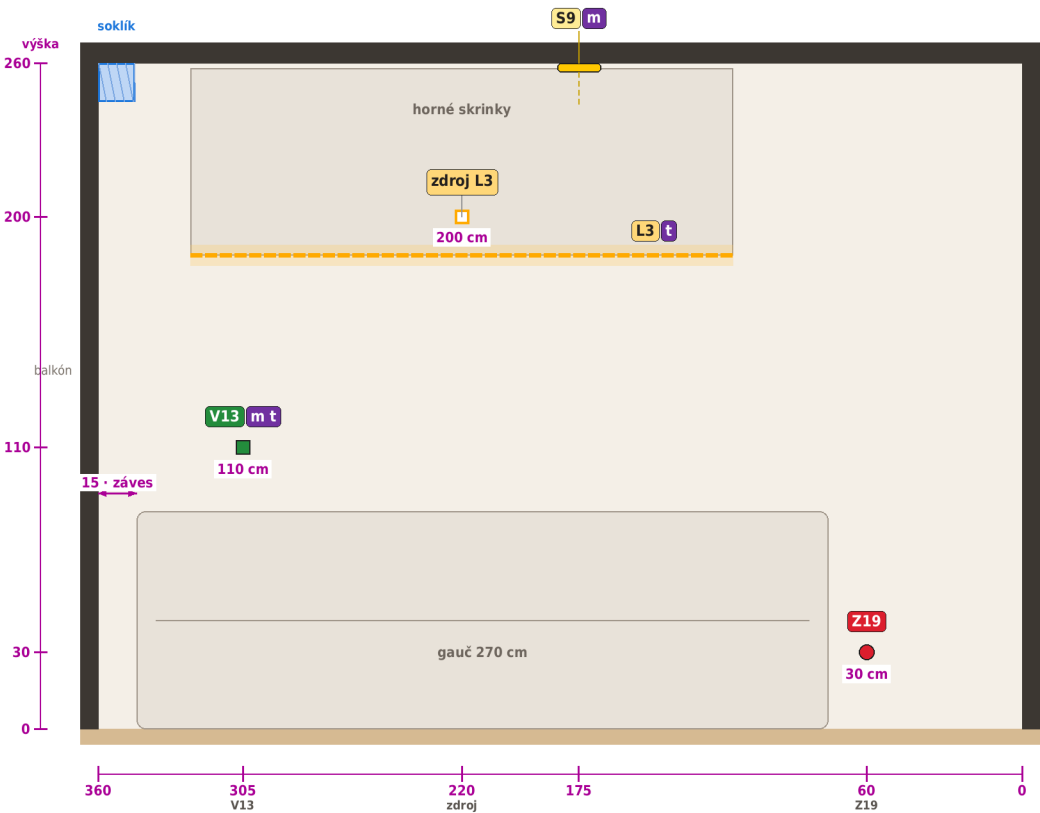


kóty v cm od rohu so stenou s kuchyňou (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

Gauč 270 cm je odsadený 15 cm od steny s oknom (pod soklíkom), aby záves visel voľne a nevisel cez gauč.

Z19 je 15 cm vedľa gauča na strane pri dverách do kuchyne: 300 cm od steny s oknom (≈ 60 cm od rohu so stenou s kuchyňou), výška 30 cm.

Medzi gaučom a stenou s kuchyňou ostane ≈ 75 cm, dvere do kuchyne sa otvoria naplno (rezerva ≈ 8 cm ku gauču). V13 nad gaučom na strane pri okne: m hlavné svetlo, t LED nad gaučom.

pohľady 3 a 4

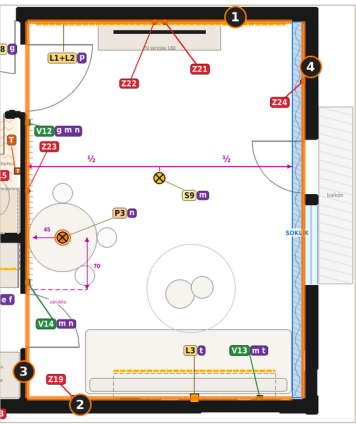

POHLADY NA STENY


- 3 stena s kuchyňou a stolom
- 4 stena s balkónom

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A VÝVODY - kde presne (výška = os krabice od hotovej podlahy)

kód	čo to je	stena (pohľad)	vodorovne	výška
V14	vypínač pri dverách do kuchyne – m, n	3 · Stena s kuchyňou	150 cm od rohu pri stene za gaučom	110 cm
Z23	zásuvka pri stole (v lamelách)	3 · Stena s kuchyňou	270 cm od rohu pri stene za gaučom	30 cm
V12	vypínač pri vstupe z chodby – g, m, n	3 · Stena s kuchyňou	360 cm od rohu pri stene za gaučom	110 cm
Z24	zásuvka za závesom pri TV	4 · Stena s balkónom	80 cm od rohu pri TV stene	30 cm

3 Stena s kuchyňou (jedáľenský stôl)

stojíš pri balkóne a pozeráš na stôl · vľavo dvere do kuchyne, vpravo dvere do chodby

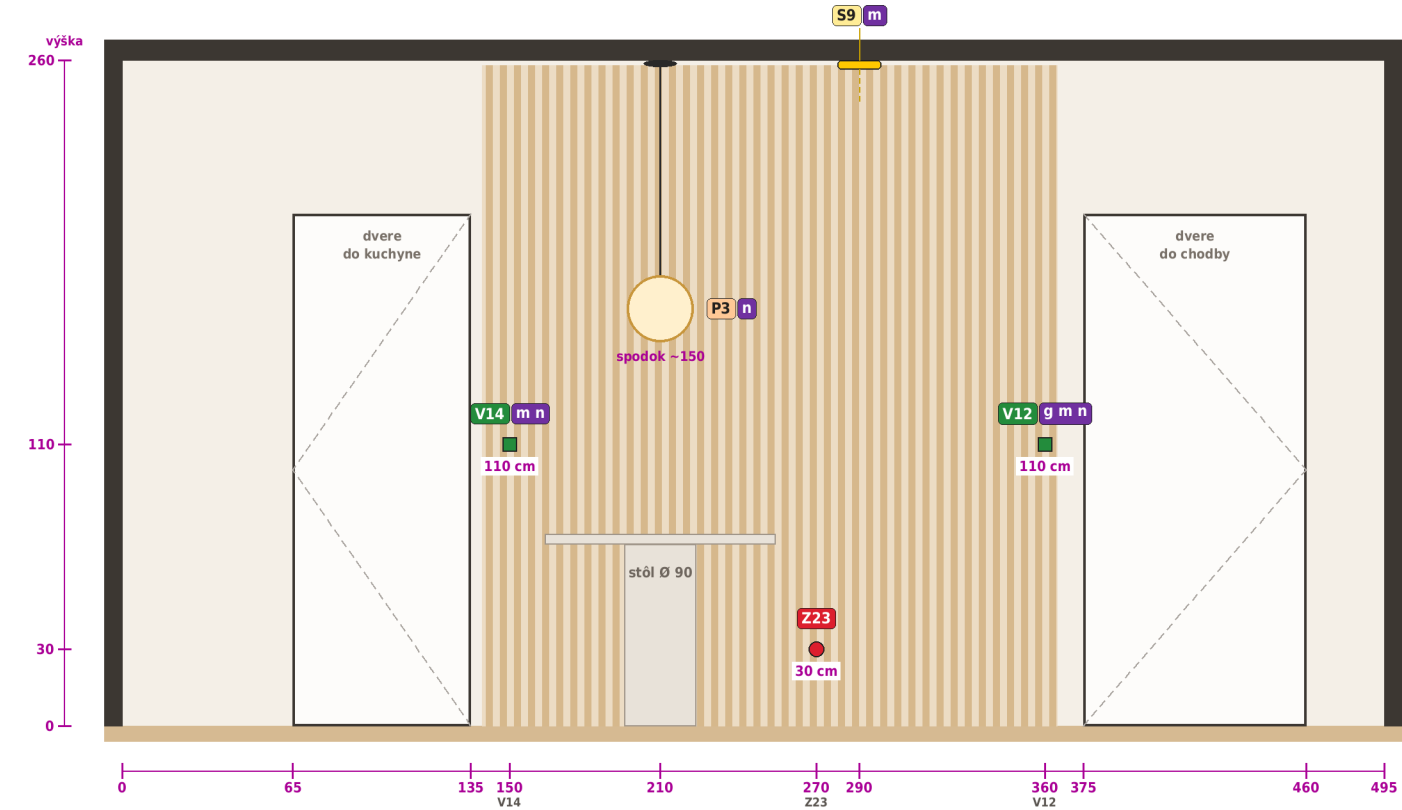


kóty v cm od rohu pri stene za gaučom (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

P3 visí 45 cm od tejto steny a 70 cm od zárubne dverí do kuchyne; spodok cca 75 cm nad stolom.
V12 (vstup z chodby) a V14 (pri kuchyni) sú v lamelách, 110 cm – krabice osadiť tak, aby vyšli medzi lamely.

4 Stena s balkónom


stojíš pri stole a pozeráš na balkón · vľavo TV, vpravo gauč

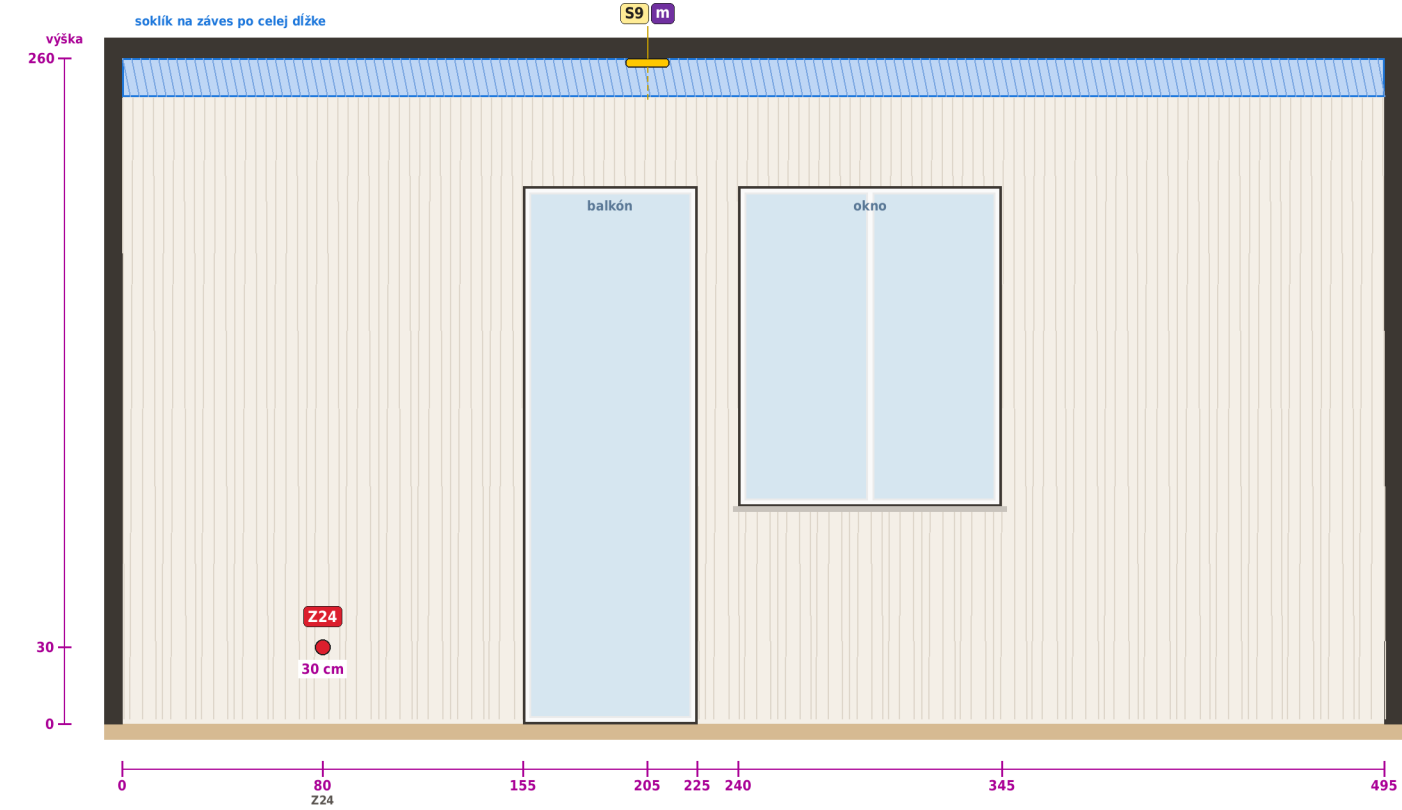

kóty v cm od rohu pri TV stene (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

Z24 za závesom pri TV stene, 30 cm. Do soklíka je dobré hneď pripraviť kábel pre LED alebo motorické závesy.

sprchový kút 90 × 90, doska 128 cm s umývadlom, práčka pod doskou, el. podlahové kúrenie

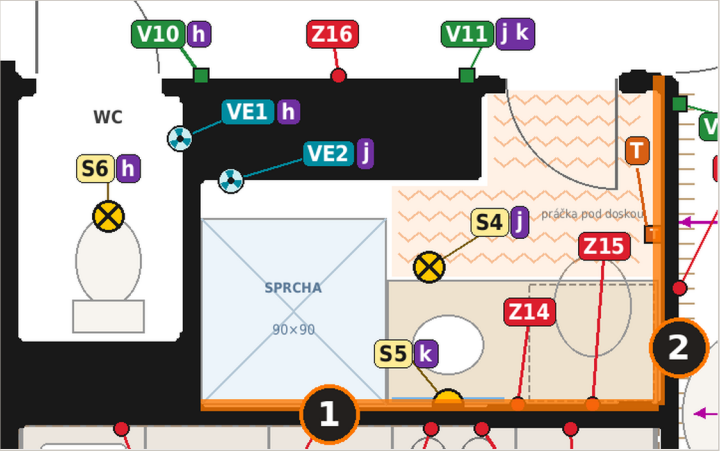

SVETLÁ

- S4 j Kúpeľňa – stropné v strede stropu, IP44.
- S5 k Nad zrkadlom v osi umývadla, 210 cm.
- S6 h WC – stropné v strede stropu WC.

VYPÍNAČE (zvonku v chodbe)

- V11 j k pri dverách kúpeľne: j stropné, k nad zrkadlom
- V10 h pri dverách WC

VENTILÁTORY

- VE1 h WC – beží so svetlom, po vypnutí pár minút dobieha. Vývod pri existujúcom vetracom otvore.
- VE2 j Kúpeľňa – beží so stropným svetlom, dobieha; voliteľne vlhkosťný senzor. Ak je otvor nad sprchou: ventilátor min. IPX4 a vyššie ako 225 cm.

PODLAHOVÉ KÚRENIE

- T Termostat na stene pri obývačke, 75 cm od rohu pri dverách, 110 cm. Elektrická rohož pod dlažbou na voľnej podlahe (oranžová plocha v pôdoryse).

ROZLOŽENIE STENY 221 cm

sprcha 90 × 90 | doska ≈ 128 cm po obklade (umývadlo + práčka pod doskou). Overiť hĺbku kúpeľne – pred doskou treba aspoň 60–70 cm voľného miesta.

POHĽADY NA STENY


- 1 stena s doskou, umývadlom, práčkou a sprchou
- 2 stena pri obývačke s termostatom

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A VÝVODY - kde presne (výška = os krabice od hotovej podlahy)

kód	čo to je	stena (pohľad)	vodorovne	výška
Z15	zásuvka pre práčku nad doskou (kábel cez priechodku)	1 · Kúpeľňa – stena s doskou a sprchou	190 cm od steny pri sprche	110 cm
Z14	zásuvka pri umývadle (fén) – mimo zóny sprchy	1 · Kúpeľňa – stena s doskou a sprchou	153 cm od steny pri sprche	110 cm
S5	svetlo nad zrkadlom (vývod na stene)	1 · Kúpeľňa – stena s doskou a sprchou	120 cm od steny pri sprche	210 cm
T	termostat el. podlahového kúrenia – hlboká krabica, z nej 2 chráničky Ø 16 do podlahy	2 · Kúpeľňa – stena pri obývačke	75 cm od rohu pri dverách (vedľa otvorených dverí)	110 cm
VE1	ventilátor vo WC – kábel 4×1,5 (stála fáza, fáza zo svetla h, N, PE), ventilátor s dobehom	WC – stena pri šachte	pri existujúcom vetracom otvore - overiť na mieste	≈ 230 cm
VE2	ventilátor v kúpeľni – kábel ako VE1, so svetlom j, voliteľne vlhkosťný senzor	kúpeľňa – stena pri šachte	pri existujúcom vetracom otvore - overiť na mieste	≈ 230 cm

1 Kúpeľňa - stena s doskou a sprchou (šírka 221 cm)

stojíš pri dverách a pozeráš na umývadlo · vľavo práčka pod doskou, vpravo sprcha

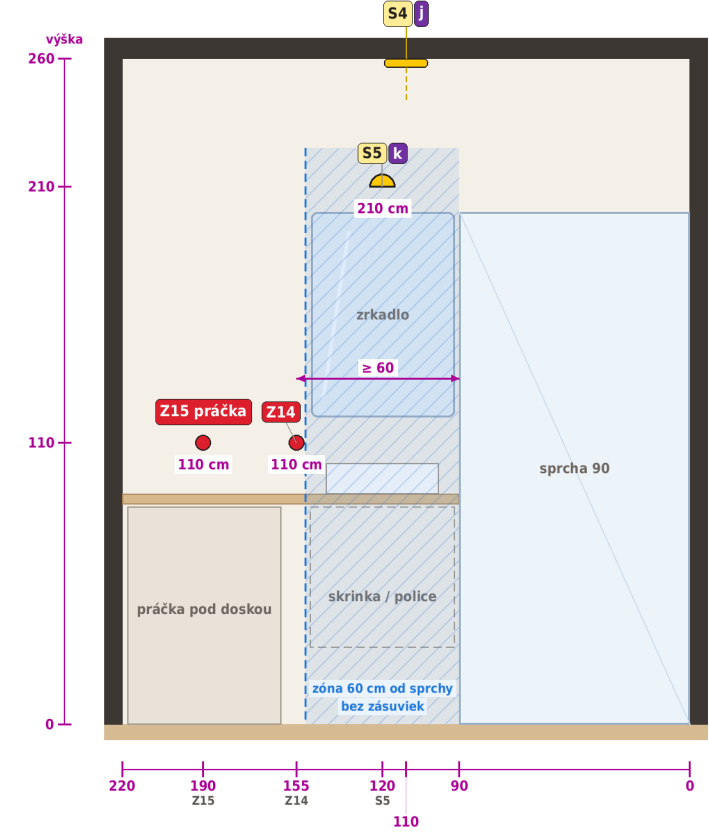


kóty v cm od steny pri sprche (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

Jedna doska cez celú šírku od steny po sprchu (≈ 131 cm, po obklade ≈ 128 cm), horná hrana 90 cm. Umývadlo na doske bližšie k sprche, práčka pod doskou pri stene (výška práčky max. 85 cm). Z14 (fén, holiaci strojček) 153 cm od steny pri sprche = na konci umývadlovej časti, 20 cm nad doskou – mimo zóny 60 cm od sprchy. Keď stojíš pred umývadlom, je vľavo. Z15 pre práčku nad doskou pri stene (110 cm), kábel cez priechodku v doske. Zrkadlo 120–200 cm, S5 nad ním 210 cm. Všetko IP44 + prúdový chránič 30 mA.

2 Kúpeľňa - stena pri obývačke (termostat)

stojíš pri sprche a pozeráš na stenu pri obývačke · vľavo dvere z chodby, vpravo doska s práčkou

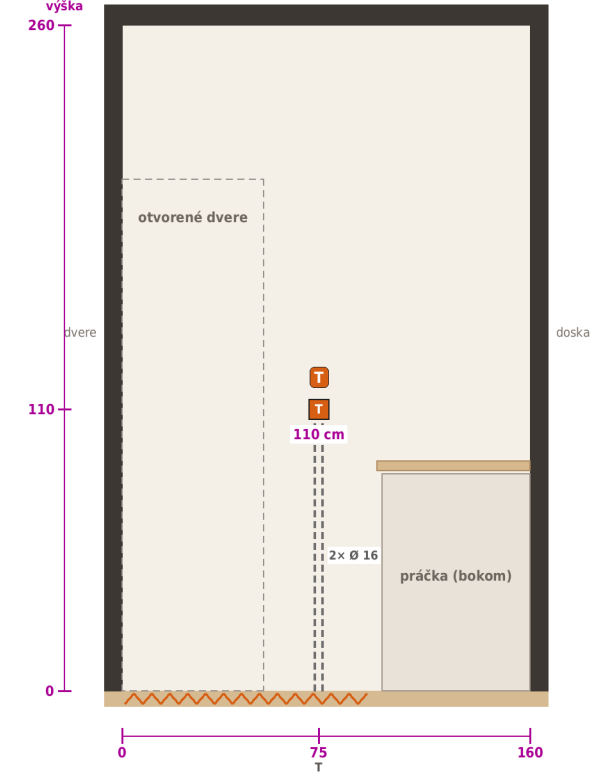


kóty v cm od rohu pri dverách (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

T = termostat elektrického podlahového kúrenia, 110 cm, ďaleko od sprchy (mimo zón). Hlboká krabica; z nej dolu do podlahy 2 chráničky Ø 16 mm: jedna pre podlahový senzor (koniec zaslepiť, senzor leží medzi slučkami kábla), druhá pre napájací koniec rohože. Prívod samostatne z rozvádzača: CYKY-J 3×1,5, istič B10, prúdový chránič 30 mA. Rohož do lepidla pod dlažbu len na voľnú podlahu (pred doskou a pri dverách, oranžová vlnovka) – nie pod práčku a dosku. Pod sprchu bez vaničky len ak to výrobca rohože dovoľuje. Výkon rohože podľa vykovanej plochy (bežne 150–200 W/m²). Elektrikár zmeria rohož pred a po položení dlažby.

CHODBA + ŠATNÍK

SDK podhlád s routerom, šatník so stúpačkami ÚK a rozvádzačom

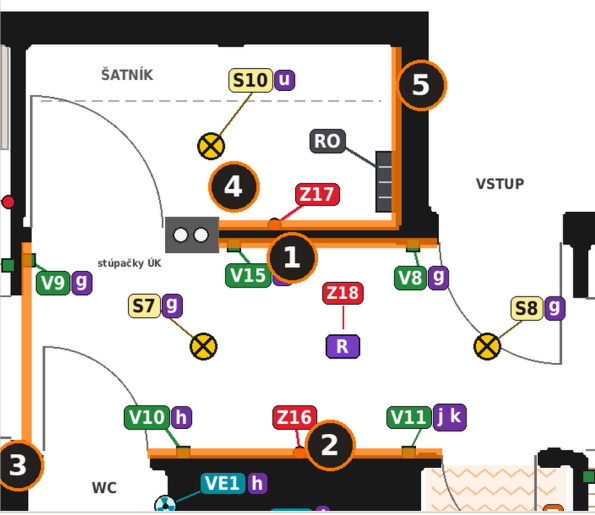

SVETLÁ

- S7 S8 g** V osi chodby (v strede medzi stenou šatníka a stenou WC/kúpeľne), v SDK podhláde. S7 ≈ 100 cm a S8 ≈ 265 cm od steny pri spálni.
- S10 u** Šatník - v strede stropu, vypínač V15 v chodbe pri dverách.
- R Z18** Router v podhláde medzi S7 a S8 (≈ 180 cm od steny pri spálni).

ROZVÁDZAČ

- RO** V šatniku na stene k schodisku, stred 25 cm od rohu so stenou do chodby, stred 150 cm. Návrh okruhov je v legende (strana 2).

OKRUHY

- g** svetlá v chodbe - V8 pri vchode, V9 pri spálni, V12 v obývačke
- u** šatník - vypínač V15 pri dverách šatníka

POHLADY NA STENY


- 1** stena so šatníkom a vchodom
- 2** stena s kúpeľňou a WC
- 3** stena pri spálni
- 4** šatník zvnútra - stena so stúpačkami
- 5** šatník - stena s rozvádzačom

ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A VÝVODY - kde presne (výška = os krabice od hotovej podlahy)

kód	čo to je	stena (pohľad)	vodorovne	výška
V8	vypínač chodby pri vchode	1 - Chodba - stena so šatníkom a vchodom	220 cm od rohu pri spálni	110 cm
V15	vypínač svetla v šatníku	1 - Chodba - stena so šatníkom a vchodom	120 cm od rohu pri spálni	110 cm
R Z18	router + zásuvka v SDK podhláde	1 - Chodba - stena so šatníkom a vchodom	180 cm od rohu pri spálni	v podhláde
V11	vypínače kúpeľne - j stropné, k nad zrkadlom	2 - Chodba - stena s kúpeľňou a WC	95 cm od rohu pri obývačke	110 cm
Z16	zásuvka (vysávač)	2 - Chodba - stena s kúpeľňou a WC	155 cm od rohu pri obývačke	30 cm
V10	vypínač WC	2 - Chodba - stena s kúpeľňou a WC	220 cm od rohu pri obývačke	110 cm
V9	vypínač chodby pri spálni	3 - Chodba - stena pri spálni	110 cm od rohu pri WC	110 cm
Z17	dvojzásuvka v šatniku, min. 20 cm od rúr ÚK	4 - Šatník - stena so stúpačkami	70 cm od rohu pri vchode	30 cm
RO	rozvádzač s ističmi (3-4 rady po 12 modulov)	5 - Šatník - stena k schodisku	stred 25 cm od rohu so stenou do chodby	stred 150 cm

1 Chodba - stena so šatníkom a vchodom

stojíš pri WC a pozeráš na šatník · vľavo spáľňa, vpravo obývačka

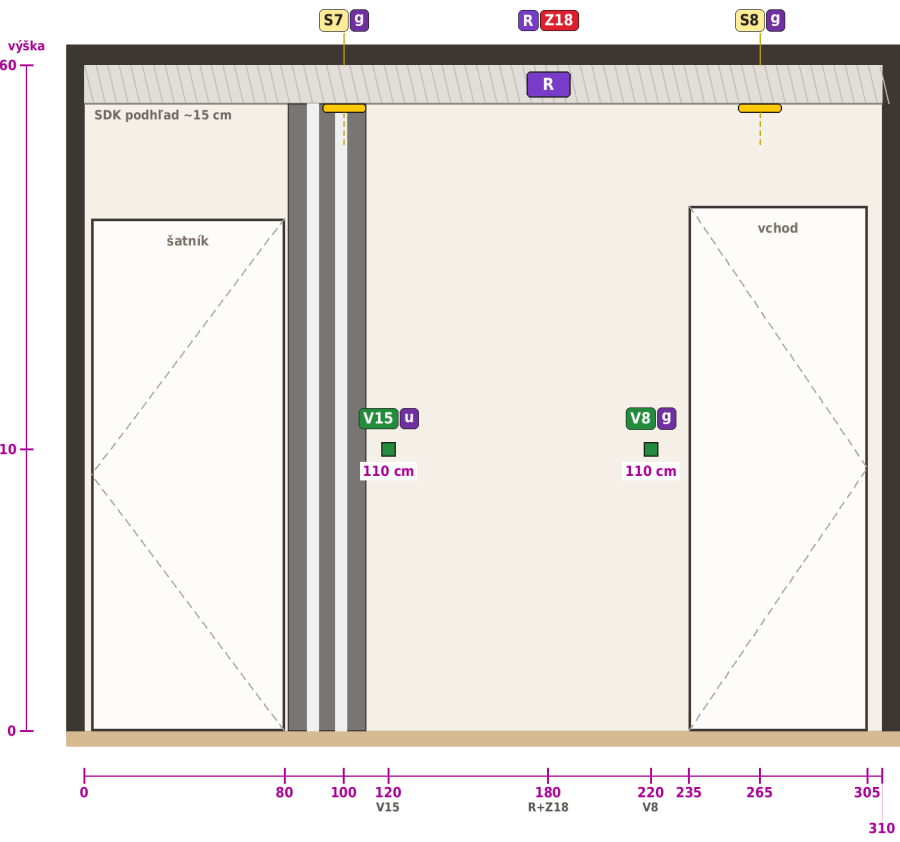


kóty v cm od rohu pri spálni (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

V15 = svetlo v šatníku, hneď vpravo od obkladu stúpačiek (krabicu nie do obkladu rúr).
Stúpačky ÚK obložené v stene šatníka (sivý pás) - v obklade nechaj revízny otvor.
Router R v SDK podhláde so zásuvkou Z18 - revízny otvor a vetranie; z routera LAN k TV.

2 Chodba - stena s kúpeľňou a WC

stojíš pri šatníku a pozeráš na dvere kúpeľne a WC · vľavo obývačka, vpravo spáľňa

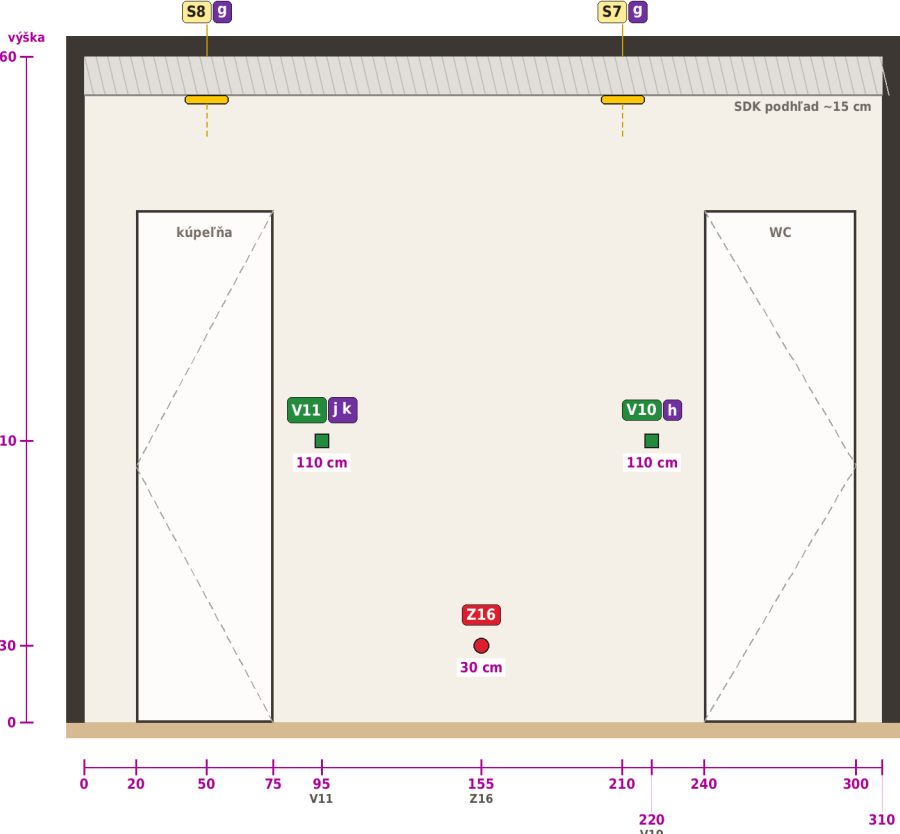


kóty v cm od rohu pri obývačke (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

V11 = 2 spínače pre kúpeľňu (j stropné, k nad zrkadlom). V10 = WC. Z16 na vysávač.

3 Chodba - stena pri spálni

pozeráš na dvere do spálne · vľavo WC, vpravo šatník

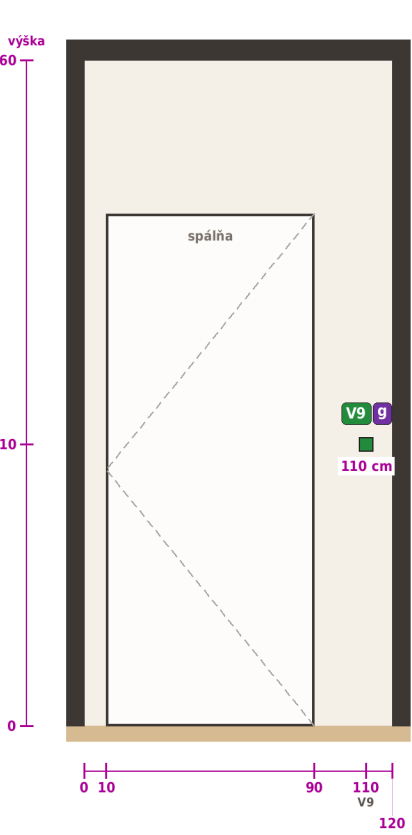


kóty v cm od rohu pri WC (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

V9 - svetlo v chodbe sa dá vypnúť aj tu, keď ideš do spálne.

4 Šatník - stena so stúpačkami (zvnútra)

stojíš v šatníku a pozeráš na dvere · vľavo vchod, vpravo spáľňa

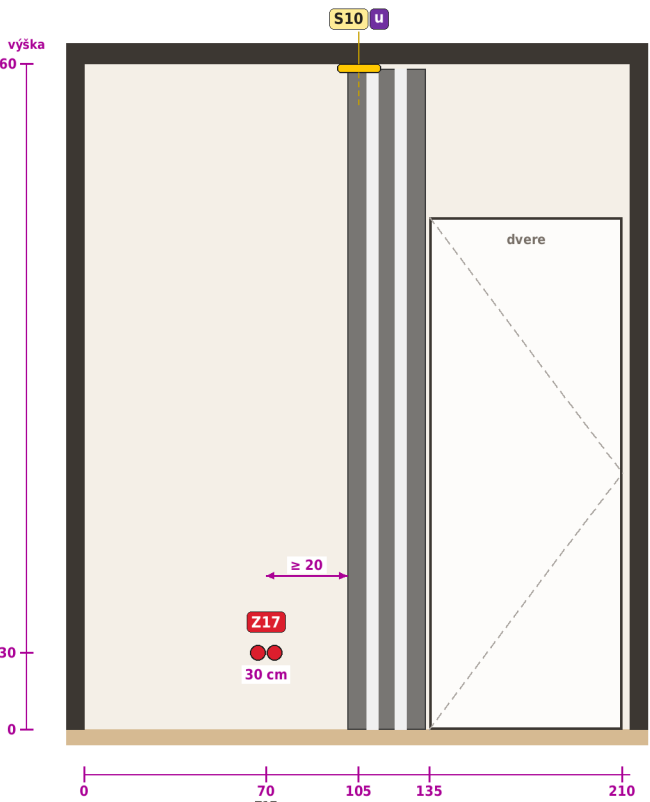


kóty v cm od rohu pri vchode (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

Z17 dvojzásuvka min. 20 cm od rúr ÚK, kábel neviestť popri rúrach. S10 bežné stropné svetlo - vypínač V15 je zvonku v chodbe pri dverách.

5 Šatník - stena k schodisku (rozvádzač)

stojíš v šatníku a pozeráš na stenu pri vchode · vľavo zadná stena s tyčou na vešiaky, vpravo nová stena so stúpačkami

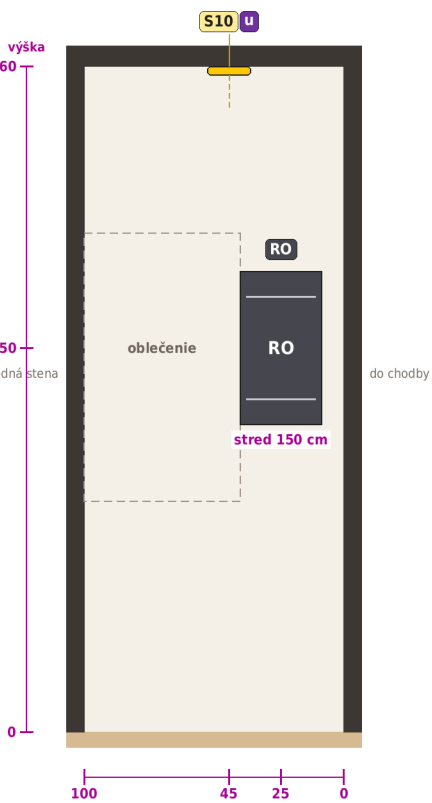

kóty v cm od rohu so stenou do chodby (tak, ako stenu vidíš) · zaokrúhlené na 5 cm · pod číslom je kód zásuvky / vypínača

RO = bytový rozvádzač s ističmi. Je na stene k schodisku pri vchode - najkratší privod od elektrómera na chodbe domu, ďaleko od rúr ÚK.
Skríňa cca 30-35 cm široká (12 modulov v rade), 3-4 rady, stred 150 cm (ističe v dosahu 120-180 cm). Ak je stena nosná (panel), rozvádzač dať na povrch - nesekať do nej veľkú nišu.
Pred rozvádzačom nevesať oblečenie ani nedávať police - dverka sa musia dať otvoriť. Návrh okruhov a ističov je v legende (strana 2).