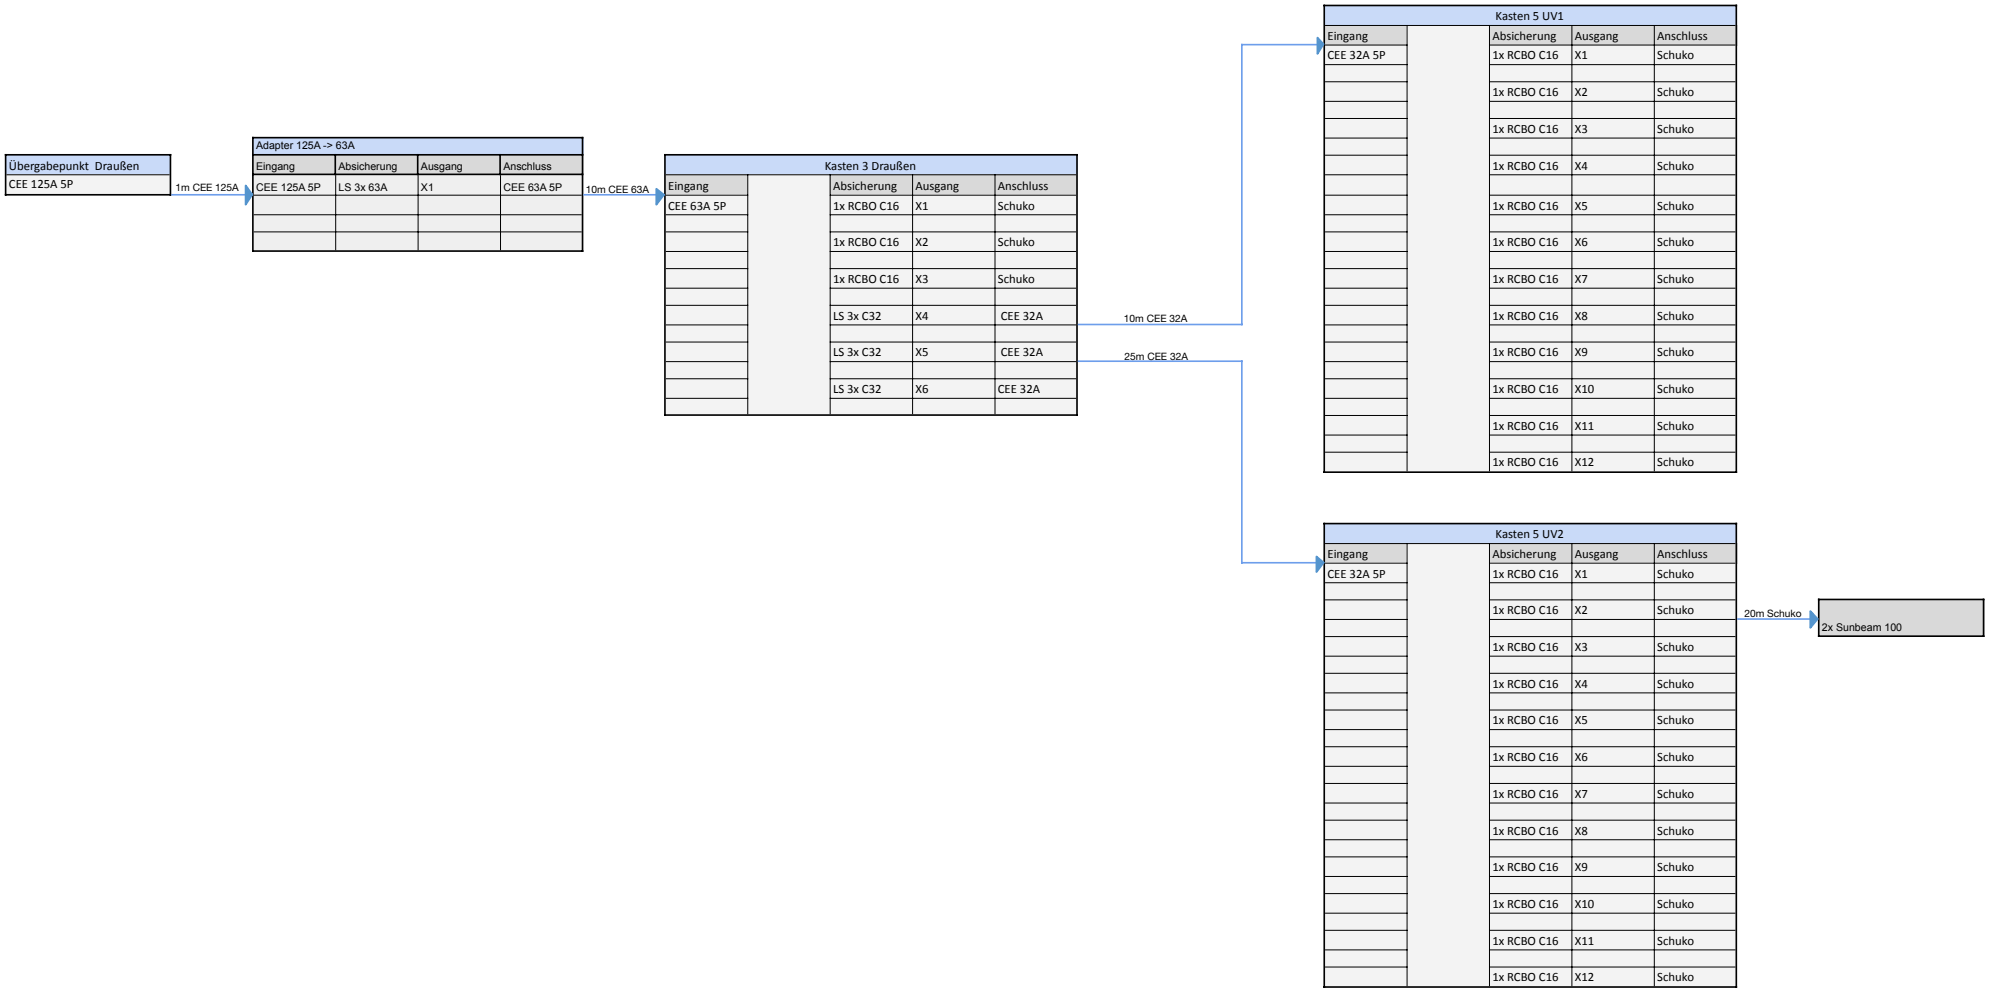

Übergabepunkt Draußen
CEE 125A 5P
1m CEE 125A
Adapter 125A -> 63A
Eingang
Absicherung
Ausgang
Anschluss
CEE 125A 5P
LS 3x 63A
X1
CEE 63A 5P
10m CEE 63A
Kasten 3 Draußen
Eingang
Absicherung
Ausgang
Anschluss
CEE 63A 5P
1x RCBO C16
X1
Schuko
1x RCBO C16
X2
Schuko
1x RCBO C16
X3
Schuko
LS 3x C32
X4
CEE 32A
LS 3x C32
X5
CEE 32A
LS 3x C32
X6
CEE 32A
10m CEE 32A
25m CEE 32A
Kasten 5 UV1
Eingang
Absicherung
Ausgang
Anschluss
CEE 32A 5P
1x RCBO C16
X1
Schuko
1x RCBO C16
X2
Schuko
1x RCBO C16
X3
Schuko
1x RCBO C16
X4
Schuko
1x RCBO C16
X5
Schuko
1x RCBO C16
X6
Schuko
1x RCBO C16
X7
Schuko
1x RCBO C16
X8
Schuko
1x RCBO C16
X9
Schuko
1x RCBO C16
X10
Schuko
1x RCBO C16
X11
Schuko
1x RCBO C16
X12
Schuko
Kasten 5 UV2
Eingang
Absicherung
Ausgang
Anschluss
CEE 32A 5P
1x RCBO C16
X1
Schuko
1x RCBO C16
X2
Schuko
1x RCBO C16
X3
Schuko
1x RCBO C16
X4
Schuko
1x RCBO C16
X5
Schuko
1x RCBO C16
X6
Schuko
1x RCBO C16
X7
Schuko
1x RCBO C16
X8
Schuko
1x RCBO C16
X9
Schuko
1x RCBO C16
X10
Schuko
1x RCBO C16
X11
Schuko
1x RCBO C16
X12
Schuko
20m Schuko
2x Sunbeam 100