

XN297L 系列产品说明书

2.4GHz 单片高速无线收发芯片

概述

XN297L系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。

主要特性

1、功耗较低

发射模式(2dBm)工作电流19mA;接收模式工作电流15mA;休眠电流2uA。

2、节省外围器件

支持外围5个元器件,包括1颗晶振和4个贴片电容;

支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;

芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。

3、性能优异


250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-91 / -87 / -83dBm;发射输出功率最大可达13dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性较好。

其它特性

四线 SPI 接口通信	SPI 接口速率最高支持4Mbps	
支持最大数据长度为32字节(两级FIFO)	QFN20L0303 / SOP16 / SOP8封装	
或者 64字节(单级FIFO)		
1M / 2Mbps模式 , 需要晶振精度 ±40ppm	工作电压支持2.2~3.3V	
250kbps模式,需要晶振精度 ±20ppm	工作温度支持-40~+85℃	
GFSK通信方式	支持自动应答及自动重传	
支持RSSI检测功能	带自动扰码和CRC校验功能	

应用方案


无线鼠标键盘	电视和机顶盒遥控器	
无线游戏手柄	遥控玩具	
有源无线标签	智能家居及安防系统	

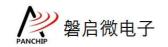


版本	修订时间	更新内容	相关文档
V4.6	2015. 11	增加芯片命名规	《02_XN297L 硬件设计和调试
		则说明	参考》
			《03_XN297L 软件设计和调试
			参考》
			《04_XN297L_RFdemo》
			《05_SampleCode(XN297L)》
			《06_XN297L 与 XN297 的区
			别》
			《07_XN297L_Time_set》
			《08_XN297LAU_直插模组》
			《09_XN297LBW 使用手册》

目录

1	命名规则	4
	1.1 XN297L 命名规则	4
	1.2 XN297L 系列产品选择	4
2	主要电特性	4
3	极 限 最 大 额 定 值	3
4	系 统 结 构 方 框 图	4
5	引 脚 定 义	5
6	芯片工作状态	6
	6.1 休眠模式	8
	6.2 待机模式-I(STB1)	8
	6.3 待机模式-III(STB3)	8
	6.4 待机模式-II(STB2)	8
	6.5 接收模式	9
	6.6 发射模式	9

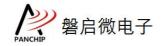

7 数据通信模式
7.1 普通模式12
7.2 增强模式12
7.3 增强发送模式12
7.4 增强接收模式12
7.5 增强模式下的数据包识别13
7.6 增强模式下的 PTX 和 PRX 的时序图13
7.7 增强模式下的接收端一对多通信14
7.8 DATA FIFO15
7.9 中断引脚
8 SPI 控制接口16
8.1 SPI 指令格式16
8.2 SPI 时序
9 控制寄存器
10 数据包格式描述36
10.1 普通模式的数据包形式36
10.2 增强模式的数据包形式36
10.3 增强模式的 ACK 包形式37
11 典型应用电路(参考)37
12 封装尺寸38
13 联系方式40

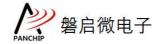

1 命名规则

1.1 XN297L 命名規则



图1 XN297L系列芯片命名规则

1.2 XN297L 系列产品选择


表1 XN297L系列产品选择

产品型号	芯片版本	封装形式
XN297LAU	A	U
XN297LAV	A	V
XN297LBW	В	W

2 主要电特性

表2 XN297L系列芯片主要电特性

特性	测试条件(VCC = 3V±5%,		参数值		
	TA=25°C)	最小	典型	最大	
ICC	休眠模式		2		uA
	待机模式 1		30		uA
	待机模式 3		650		uA
	待机模式 2		780		uA
	发射模式 (-35dBm)		9		mA
	发射模式 (-20dBm)		9.5		mA
	发射模式 (OdBm)		16		mA

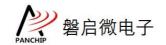

					/ + = / /
	发射模式 (2dBm)		19		mA
	发射模式 (8dBm)		30		mA
	发射模式 (13dBm)		66		mA
	接收模式 (250Kbps)		15		mA
	接收模式 (1Mbps)		15.5		mA
	接收模式 (2Mbps)		16.5		mA
	系统指		l	.	
f_{OP}	工作频率	2400		2483	MHz
PLL_{res}	锁相环频率步径		1		MHz
$f_{ extit{XTAL}}$	晶振频率		16		MHz
DR	码率	0.25		2	Mbps
Δf_{250K}	调制频偏@250Kbps		125	150	KHz
Δf_{1M}	调制频偏@1Mbps		160	300	KHz
Δf_{2M}	调制频偏@2Mbps		320	550	KHz
FCH_{250K}	频道间隔@250Kbps		1		MHz
FCH_{1M}	频道间隔@1Mbps		1		MHz
FCH_{2M}	频道间隔@2Mbps		2		MHz
		 指标			•
PRF	典型输出功率	2	8	13	dBm
PRFC	输出功率范围	-35		13	dBm
PBW1	发射带数据调制的 20dB 带宽		500		KHz
	(250Kbps)				
PBW2	发射带数据调制的 20dB 带宽		1		MHz
	(1Mbps)				
PBW3	发射带数据调制的 20dB 带宽		2		MHz
	(2Mbps)				
	接收模式指标	(注1)	T	T	1
RX_{max}	误码率<0.1%时的最大接收幅度		0		dBm
RXSENS1	接收灵敏度(0.1%BER)		-91		dBm
	@250Kbps				
RXSENS 2	接收灵敏度(0.1%BER)		-87		dBm
	@1Mbps				
RXSENS3	接收灵敏度(0.1%BER)		-83		dBm
	@2Mbps				
	接收模式邻道	6选择性			




C/I_{co}	同频的通道选择性@250kbps		2		dBc
C/I_{1ST}	第1相邻道选择性@250kbps		-8		dBc
C/I_{2ND}	第 2 相邻道选择性@250kbps		-18		dBc
C/I_{3RD}	第 3 相邻道选择性@250kbps		-24		dBc
C/I_{4TH}	第 4 相邻道选择性@250kbps		-28		dBc
C/I_{5TH}	第 5 相邻道选择性@250kbps		-32		dBc
C/I_{6TH}	第 6 相邻道选择性@250kbps		-35		dBc
C/I_{CO}	同频的通道选择性@1Mbps		10		dBc
C/I_{1ST}	第1相邻道选择性@1Mbps		1		dBc
C/I_{2ND}	第2相邻道选择性@1Mbps		-18		dBc
C/I_{3RD}	第3相邻道选择性@1Mbps		-23		dBc
C/I_{4TH}	第4相邻道选择性@1Mbps		-28		dBc
C/I_{5TH}	第 5 相邻道选择性@1Mbps		-32		dBc
C/I_{6TH}	第6相邻道选择性@1Mbps		-35		dBc
C/I_{CO}	同频的通道选择性@2Mbps		10		dBc
C/I_{1ST}	第1相邻道选择性@2Mbps		-6		dBc
C/I_{2ND}	第2相邻道选择性@2Mbps		-10		dBc
C/I_{3RD}	第3相邻道选择性@2Mbps		-22		dBc
C/I_{4TH}	第4相邻道选择性@2Mbps		-28		dBc
C/I_{5TH}	第 5 相邻道选择性@2Mbps		-34		dBc
	操作条件	件			
VDD	供电电压	2.2	3	3.3	V
VSS	芯片地		0		V
V_{OH}	高电平输出电压	VDD-0.3		VDD	V
V_{OL}	低电平输出电压	VSS		VSS+0.3	V
$V_{I\!H}$	高电平输入电压	VDD-0.3		VDD	V
$V_{{\scriptscriptstyle I\!L}}$	低电平输入电压	VSS		VSS+0.3	V

^{*} 注 1:在晶振 16MHz 的整数倍(如 2416、2432MHz 等)的频道及相邻正负 1MHz 的频道的接收灵敏度退化 2dB;发射信号调制精度(EVM)退化 10%。

3 极限最大额定值

表3 XN297L系列芯片极限最大额定值


^{*} 注 2:250kbps 模式下发送数据长度至多 16 字节。

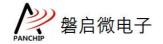


特性	条件	参数值			单位
		最小	典型	最大	
	最大额知	≧值			
V_{DD}	供电电压	-0.3		3.6	V
V_I	输入电压	-0.3		3.6	V
V_{o}	输出电压	VSS		VDD	
Pd	总功耗(TA=-40℃~85℃)			300	mW
T_{OP}	工作温度	-40		85	°C
T_{STG}	存储温度	-40		125	°C

- * 注 1:使用中强行超过一项或多项极限最大额定值会导致器件永久性损坏。
- * 注 2:静电敏感器件,操作时遵守防护规则。

4 系统结构方框图

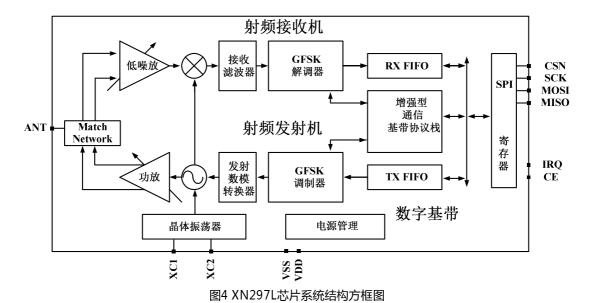

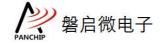

5 引脚定义

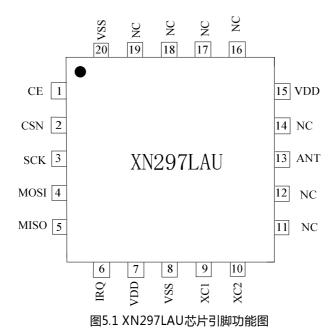


表5.1 引脚功能说明

i					
引出端	符号	功能	引出端	符号	功能
序号			序号		
1	CE	模式片选信号	11	NC	/
2	CSN	SPI 片选信号	12	NC	/
3	SCK	SPI 时钟信号	13	ANT	射频信号输入输出
4	MOSI	SPI 数据输入信号	14	NC	/
5	MISO	SPI 数据输出信号	15	VDD	电源输入
6	IRQ	中断信号	16	NC	/
7	VDD	电源输入	17	NC	/
8	VSS	地 (GND)	18	NC	/
9	XC1	晶振输入	19	NC	/
10	XC2	晶振输出	20	VSS	地 (GND)

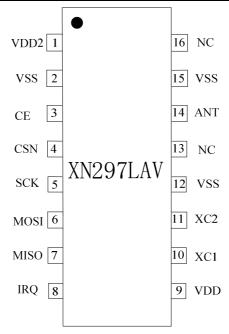


图5.2 XN297LAV芯片引脚功能图

表5.2 引脚功能说明

引出端	符号	功能	引出端	符号	功能
序号			序号		
1	VDD2	电源输入	9	VDD	电源输入
2	VSS	地 (GND)	10	XC1	晶振输入
		可以 NC			
3	CE	模式片选信号	11	XC2	晶振输出
4	CSN	SPI 片选信号	12	VSS	地 (GND)
					可以 NC
5	SCK	SPI 时钟信号	13	NC	/
6	MOSI	SPI 数据输入信号	14	ANT	射频信号输入输出
7	MISO	SPI 数据输出信号	15	VSS	地 (GND)
8	IRQ	中断信号	16	NC	/

XN297LBW的芯片引脚功能图和说明,见《09_XN297LBW使用手册》。

6 芯片工作状态

本章描述XN297L系列芯片的各种工作模式,以及用于控制芯片进入各工作模式的方法。XN297L芯片自带状态机受控于芯片内部寄存器的配置值和外部引脚信号。

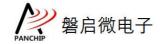


图6是XN297L工作状态图,表示5种工作模式之间的跳变。XN297L在VDD大于2.2V 才开始正常工作。即使进入休眠模式,MCU还是可以通过SPI发送配置命令及CE管脚使芯 片进入其它5种状态。


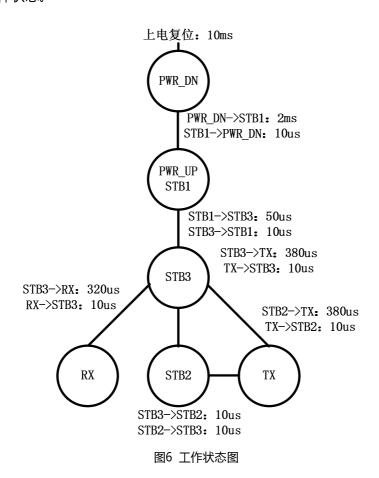


表6 控制信号和功能描述

状态名	PWR_DN	STB1	STB3	STB2	RX	TX
控制信号						
PWR_UP	0	1	1	1	1	1
EN_PM	0	0	1	1	1	1
CE	0	0	0	1	1	1
PRIM_RX	Х	Х	Х	0	1	0
功能描述						
SPI操作	√	√	√	√	√	√
保存reg值	√	√	√	√	√	√
晶振起振	Х	√	√	√	√	√

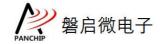

晶振输出	Χ	Χ	Х	√	√	√
电源管理	Χ	Χ	√	√	√	√
模块使能						
发射模块	Χ	Χ	Х	Х	Х	√
使能						
接收模块	Χ	Х	Х	Х	√	Х
使能						

6.1 休眠模式

在休眠模式下,XN297L所有功能关闭,保持电流消耗最小。进入休眠模式后,XN297L 停止工作,但寄存器内容保持不变。休眠模式由寄存器中PWR_UP位控制。

6.2 待机模式-I(STB1)


在待机模式-I下,芯片维持晶振振荡但不输出给其它模块,其余功能模块均关闭,消耗电流较小。在休眠模式下,通过配置寄存器PWR_UP的值为1,芯片即可进入待机模式-I。而处于发射或接收模式时,可以通过配置CE和EN_PM控制信号为0,芯片返回到待机模式-I。

6.3 待机模式-III(STB3)

在待机模式-I时,配置EN_PM控制信号为1,芯片进入到待机模式-III。待机模式-III主要目的是使得芯片的电源管理模块必须先于晶振输出。

6.4 待机模式-II(STB2)

发送端TX FIFO寄存器为空并且CE引脚置1,进入待机模式-II(待机模式-II通常可以理

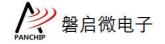

解为预备发射模式)。此时,晶振有较强的输出驱动能力且芯片的电源管理模块开启。待机模式-II下,如果有数据包送入TX FIFO,此时芯片内部锁相环立刻启动工作并且经过一段锁相环的锁定时间后,发射机将数据包发射出去。

6.5 接收模式

当PWR_UP、PRIM-RX、EN_PM、CE置1时,进入接收模式。

在RX模式下,射频部分接收从天线来的信号,将其放大、下变频、滤波和解调,根据地址、校验码、数据长度等,判断是否收包有效,有效收包上传RX FIFO,上报中断。如果RX FIFO是满的,接收的数据包就会被丢弃。

6.6 发射模式

当 PWR_UP、EN_PM 置 1, PRIM-RX 置 0, CE 引脚有置 1 动作,且 TX FIFO 中存在有效数据,进入发射模式。

XN297L 在数据包发送完之前都会保持在发送模式。发送完成后,返回到待机模式。 XN297L 采用 PLL 开环发射方式,数据包是单包发送的。

7 数据通信模式

XN297L芯片搭配MCU来共同完成通信功能。链路层,如数据组帧、校验、地址判断、数据白化的扰码、数据重传和ACK响应等处理是由芯片内部完成的,无需MCU参与。

XN297L芯片可配置为二个不同的RX FIFO 寄存器(32字节)或者一个RX FIFO寄存器(64字节)(6个接收通道共享)、二个不同的TX FIFO 寄存器(32字节)或者一个TX FIFO寄存器(64字节)。在休眠模式和待机模式下,MCU可以访问FIFO寄存器。

XN297L芯片主要有二种数据通信模式:

- ◆ 不带自动重传不带ACK的通信模式(后简称为普通模式),发射端可以使用命令有W_TX_PAYLOAD, REUSE_TX_PL等;
- ◆ 带自动重传带ACK的通信模式(后简称为增强模式),发射端可以使用命令有




W_TX_PAYLOAD, W_TX_PAYLOAD_NOACK, REUSE_TX_PL等;接收端可以使用命令有W_ACK_PAYLOAD等;

表7.1 普通模式

通信名称	普通模式		
通信方	PTX	PRX	
特点	单向发送	单向接收	
发送数据的组帧方式	I	无	
开启REUSE_TX_PL命令	重复发送前一包数据	无	

表7.2 增强模式

通信名称	增强模式	
通信方	PTX	PRX
特点	发送数据后,等待接收ACK	接收数据后,回发送ACK
发送数据的组帧方式	发送数据组帧方式II	回发送ACK组帧方式III
PTX使用REUSE_TX_PL命令	重复发送前一包数据	每收到一包,回发送ACK
PTX使用W_TX_PAYLOAD	发送数据后,等待接收ACK	接收数据后,回发送ACK
命令	PAYLOAD	PAYLOAD , 组帧方式II
PRX使用		
W_ACK_PAYLOAD命令		
PTX使用	发送一次数据,不等ACK,组	接收数据,不回ACK
W_TX_PAYLOAD_NO ACK命令	帧方式II	

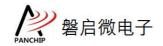

7.1 普通模式

普通模式下,发送端从TX FIFO寄存器中取出数据并且发送,发送完成后上报中断(中断需要清除),同时TX FIFO寄存器清除该数据(TX FIFO需要清空);接收端接收到有效的地址和数据时上报中断通知MCU,随后MCU可将该数据从RX FIFO寄存器中读出(TX FIFO和RX FIFO需要清空,中断需要清除)。

普通模式,(0X01) EN_AA寄存器置0X00,(0X04) SETUP_RETR寄存器置0X00,(0X1C) DYNPD寄存器置0X00,(0X1D) FEATURE寄存器的低3 bit置000。

7.2 增强模式

增强模式下,把主动发起通信的一方称为PTX(主发端),把接收数据并响应的一方称为PRX(主收端)。PTX发出数据后等待应答信号,PRX接收到有效数据后回应答信号。PTX规定时间内未收到应答信号,自动重新发送数据。自动重传和自动应答功能为XN297L芯片自带,无需MCU参与。

PTX在发送数据后自动转到接收模式等待应答信号。如果没有在规定时间内收到正确的应答信号,PTX将重发相同的数据包,直到收到应答信号,或传输次数超过ARC的值(SETUP_RETR寄存器)产生MAX_RT中断。PTX收到应答信号,即认为数据已经发送成功(PRX收到有效数据),清除TX FIFO中的数据并产生TX_DS中断(TX FIFO和RX FIFO需要清空,中断需要清除)。

PRX每次收到一包有效数据都会回ACK应答信号,该数据如果为新数据(PID值与上一包数据不同)保存到RX FIFO,否则就丢弃。

增强模式,需要保证PTX的TX地址(TX_ADDR)、通道0的RX地址(如RX_ADDR_P0), 以及PRX的RX地址(如RX_ADDR_P5)三者相同。例:在图5中,PTX5对应PRX的数据通 道5,地址设置如下:


PTX5: TX_ADDR=0xC2C3C4C5C1

PTX5: RX ADDR P0=0xC2C3C4C5C1

RX: RX ADDR P5=0xC2C3C4C5C1

增强模式有如下特征:

- ◆ 减少MCU的控制,简化软件操作;
- ◆ 抗干扰能力强,减少无线传输中因瞬间同频干扰造成的丢包,更易开发跳频算法;

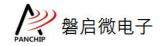

◆ 重传过程中,减少MCU通过SPI接口的每次写入待发送数据的操作时间。

7.3 增强发送模式

- 1、CE置0, CONFIG寄存器的PRIM RX位先置0。
- 2、当发送数据时,发送地址(TX_ADDR)和有效数据(TX_PLD)通过SPI接口按字节写入地址寄存器和TX FIFO。CSN引脚为低时,数据写入,CSN引脚再次为高,数据完成写入。
 - 3、CE从0置1,启动发射(CE至少持续置1在30us以上,该操作生效)。
- 4、自动应答模式下(SETUP_RETR寄存器置不为0, ENAA_P0 = 1), PTX发送完数据后立即自动将通道0切换到接收模式等待应答信号。如果在有效应答时间范围内收到ACK应答信号,则认为数据发送成功,状态寄存器的TX_DS位置1并自动清除TX FIFO中的数据。如果在设定时间范围内没有接收到应答信号,则自动重传数据。
- 5、如果自动传输计数器(ARC_CNT)溢出(超过了设定值),则状态寄存器的MAX_RT位置1,不清除TX FIFO中的数据。当MAX_RT或TX_DS为1时,IRQ引脚产生低电平中断(需要使能相应中断)。中断可以通过写状态寄存器来复位。
- 6、数据包丢失计数器(PLOS_CNT)在每次产生MAX_RT中断后加一。自动传输计数器ARC_CNT统计重发数据包的次数;数据包丢失计数器PLOS_CNT统计在达到最大允许传输次数时仍没有发送成功的数据包个数。
 - 7、产生MAX RT或TX DS中断后,系统进入待机模式。

7.4 增强接收模式

- 1、CE置0, CONFIG寄存器的PRIM_RX位先置1。准备接收数据的通道必须被使能 (EN_RXADDR 寄存器),所有工作在增强型通信模式下的数据通道的自动应答功能是由 EN_AA寄存器来使能的,有效数据宽度是由RX_PW_PX寄存器来设置的。
 - 2、接收模式由设置CE为1启动。
 - 3、预设的等待时间后,PRX开始检测无线信号。
 - 4、接收到有效的数据包后,数据存储在RX_FIFO中,同时RX_DR位置1,产生中断。 状态寄存器中RX_P_NO位显示数据是由哪个通道接收到的。
 - 5、自动发送ACK应答信号。
 - 6、如果CE保持为1,继续进入接收模式;如果CE置为0,则进入待机模式-III;



7、MCU以合适的速率通过SPI口将数据读出。

7.5 增强模式下的数据包识别

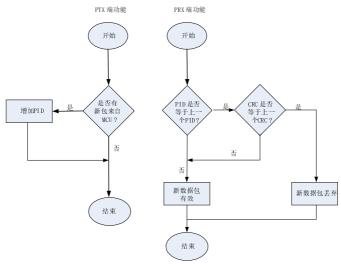


图7.1 PID生成和检测

每一包数据都包括两位的PID(数据包标志位),来帮助接收端识别该数据是新数据包还是重发的数据包,防止多次存入相同的数据包,PID的生成和检测如图7.1所示。发送端从MCU取得一包新数据后PID值加一。

7.6 增强模式下的 PTX 和 PRX 的时序图


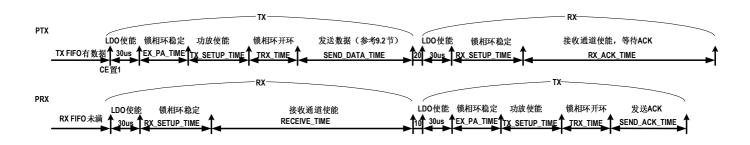


图7.2 增强模式下的PTX和PRX的时序图(发送成功)

如图 7.2 所示的是一次 PTX 和 PRX 通信的芯片内部时序图,使得通信成功必须满足以下两个条件:

◆ 条件 1、PTX(或 PRX)发射的锁相环稳定+功放使能+锁相环开环的三段时间之和, 大于 PRX(或 PTX)接收的锁相环稳定时间 20us 以上,这样可以保证 PTX(或 PRX) 发射数据的时间段落在 PRX(或 PTX)接收数据的时间段内,即:

EX PA TIME + TX SETUP TIME + TRX TIME > RX SETUP TIME + 20us;

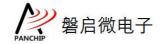

◆ 条件 2、PRX 发送 ACK 的锁相环稳定+功放使能+锁相环开环+发送 ACK 的四段时间之和,小于 PTX 接收的锁相环稳定+等待 ACK 的两端时间之和 80us 以上,保证 PRX 回复 ACK 的时间端落在 PTX 等待 ACK 的时间段内,各时间段的定义参考 8 章;发送 ACK 的时间参考 9.2 节为,发送帧比特数 ÷ 通信数据率,即:

EX_PA_TIME + TX_SETUP_TIME + TRX_TIME + SEND_ACK_TIME < RX SETUP TIME + RX ACK TIME - 80us.

7.7 增强模式下的接收端一对多通信

XN297L芯片作为发射端,对于一对多通信,可以采用不同的地址与多个接收端进行通信。


XN297L芯片作为接收端,可以接收6路不同地址、相同频率的发送端数据。每个数据通道拥有自己的地址。

使能哪些数据通道是通过寄存器EN_RXADDR来设置的。每个数据通道的地址是通过寄存器RX_ADDR_PX来配置的。通常情况下不允许不同的数据通道设置完全相同的地址。如下,表7.3给出了一例多接收通道地址配置的示例。

表7.3 多通道地址设置

	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
Data pipe 0(RX_ADDR_P0)	0xF1	0xD2	0xE6	0xA2	0x33
Data pipe 1(RX_ADDR_P1)	0xD3	0xD3	0xD3	0xD3	0xD3
		1	↓	1	
Data pipe 2(RX_ADDR_P2)	0xD3	0xD3	0xD3	0xD3	0xD4
	↓	1	1	1	
Data pipe 3(RX_ADDR_P3)	0xD3	0xD3	0xD3	0xD3	0xD5
	↓	1	1	1	
Data pipe 4(RX_ADDR_P4)	0xD3	0xD3	0xD3	0xD3	0xD6
	↓	1	1	1	
Data pipe 5(RX_ADDR_P5)	0xD3	0xD3	0xD3	0xD3	0xD7

从表7.3可以看出数据通道0的5byte总共40位的地址都是可配的;数据通道1~5的地址

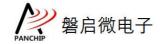

配置为32位共用地址(与数据通道1共用)+8位各自的地址(最低字节)。

XN297L芯片在接收模式下可以与最多6路不同通道通信,如图7.3所示。每一个数据通道使用不同的地址,共用相同的频道。所有的发射端和接收端设置为增强模式。

PRX在接收到有效数据后记录PTX的TX地址,并以此地址为目标地址发送应答信号。 PTX数据通道0被用做接收应答信号时,数据通道0的RX地址要与TX地址相等以确保接收到 正确的应答信号。图7.3给出了PTX和PRX地址如何配置的例子。


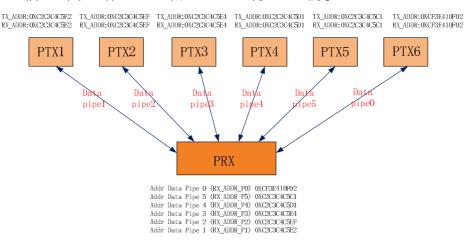


图7.3 多通道数据传输应答地址示例

7.8 DATA FIFO



XN297L包含发TX_FIFO,RX_FIFO。通过SPI命令可读写FIFO。在发送模式下通过W_TX_PAYLOAD和W_TX_PAYLOAD_NO_ACK指令来写TX_FIFO。如果产生MAX_RT中

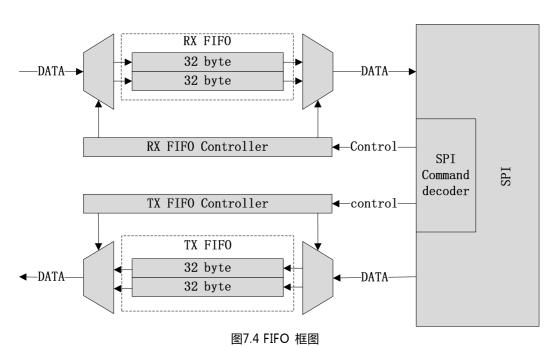

断,在TX_FIFO中的数据不会被清除。在接收模式下通过R_RX_PAYLOAD指令读取RX_FIFO中的payload, R_RX_PL_WID指令读取payload的长度。FIFO_STATUS寄存器指示FIFO的状态。

7.9 中断引脚

XN297L芯片的中断引脚(IRQ)为低电平触发, IRQ引脚初始状态为高电平,当状态寄存器中TX_DS、RX_DR或MAX_RT为1,以及相应的中断上报使能位为0时,IRQ引脚的中断触发。MCU给相应中断源写'1'时,清除中断。IRQ引脚的中断触发可以被屏蔽或者使能,通过设置中断上报使能位为1,禁止IRQ引脚的中断触发。

8 SPI 控制接口

XN297L芯片通过SPI控制接口对各寄存器进行读写操作。XN297L芯片作为从机,SPI接口的数据率一般取决于MCU的接口速度,其最大的数据传输率为4Mbps。

SPI接口是标准的SPI接口见表8.1,可以使用MCU的通用I/O口模拟SPI接口。CSN引脚为0时,SPI接口等待执行指令。一次CSN引脚由1到0的变化执行一条指令。在CSN引脚由1变0后可以通过MISO来读取状态寄存器的内容。

表8.1 SPI接口


引脚名称	I/O接口方向	SPI引脚的功能描述
CSN	输入	片选使能,低电平使能
SCK	输入	时钟
MOSI	输入	串行输入
MISO	输出	串行输出

8.1 SPI 指令格式


表8.2 SPI指令格式

<命令字:由高位到低位(每字节)>

<数据字节:低字节到高字节,每一字节高位在前>

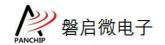


<u> </u>		I	
命令名称	命令字	后带数据	操作
	(二进制)	(字节数)	
R_REGISTER	000A AAAA	1 to 5	读状态寄存器
		低字节在前	AAAAA=5bit 寄存器地址
W_REGISTER	001A AAAA	1 to 5	写状态寄存器
		低字节在前	AAAAA=5bit 寄存器地址
			仅在休眠和待机模式-I 下执行。
R_RX_PAYLOAD	0110 0001	1 to 32/64	读接收数据,读操作通常由第0字
		低字节在前	节开始,读完过后数据将从 RX
			FIFO 中删除,接收模式下执行。
W_TX_PAYLOAD	1010 0000	1 to 32/64	写发射数据,写操作通常由0字节
		低字节在前	开始。
FLUSH_TX	1110 0001	0	清 TX FIFO。
FLUSH_RX	1110 0010	0	清 RX FIFO。
REUSE_TX_PL	1110 0011	0	用在 PTX 端 , 再次使用最后一帧
			发送的数据并且发送。该命令在刚
			发送数据并执行 FLUSH_TX 命令
			后可用。该命令不可以在发送数据
			的过程中使用。
ACTIVATE	0101 0000	1	用该命令后跟数据 0x73,将激活
			以下功能
			• R_RX_PL_WID
			W_TX_PAYLOAD_NOACK
			• W_ACK_PAYLOAD
			该命令仅在休眠模式和待机模式
			下执行。
DEACTIVATE			用该命令后跟数据 0x8C , 将关闭
			上述功能。
R_RX_PL_WID	0110 0000	0	读 RX FIFO 最顶部 RX-payload
			数据宽度。
W_ACK_PAYLOAD	1010 1PPP	1 to 64	Rx 模式可用
		低字节在前	写PIPE PPP (PPP 的值从000 到
			101)响应ACK 时同时回传的数
			据。最多可设置2个ACK数据包。
			同PIPE 的数据将以先进先出的原
			则发送。

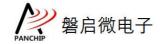


			写操作通常从 0 字节开始。
W_TX_PAYLOAD_NO	1011 0000	1 to 32/64	写发射数据,写操作通常由0字节
ACK		低字节在前	开始。TX 模式下执行,使用该命
			令发送数据不判自动应答。
CE_FSPI_ON	1111 1101	1	SPI 命令使 CE 内部逻辑置 1 , 用
			该命令后跟数据 0x00。
CE_FSPI_OFF	1111 1100	1	SPI 命令使 CE 内部逻辑置 0,用
			该命令后跟数据 0x00。
RST_FSPI_HOLD	0101 0011	1	用该命令后跟数据 0x5A , 使得进
			入复位状态并保持。
RST_FSPI_RELS			用该命令后跟数据 0xA5,使得释
			放复位状态并开始正常工作。
NOP	1111 1111	0	无操作。

R_REGISTER 和 W_REGISTER 寄存器可能操作单字节或多字节寄存器。当访问多字节寄存器时首先要读/写的是最低字节的高位。对于多字节寄存器可以只写部分字节,没有写的高字节保持原有内容不变。例如:RX_ADDR_PO 寄存器的最低字节可以通过写一个字节给寄存器 RX_ADDR_PO 来改变。

8.2 SPI 时序

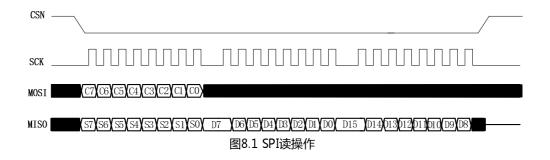

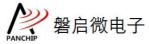

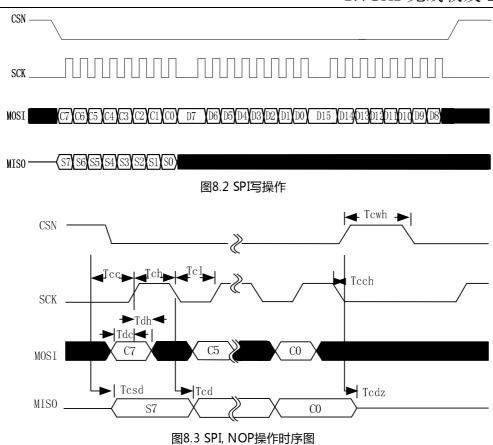



表8.3 SPI操作参考时间

SYMBOL	PARAMETERS	MIN	MAX	UNITS
			WIAA	011113
Tdc	数据建立时间	15		ns
Tdh	数据保持时间	2		ns
Tcsd	CSN信号有效时间		40	ns
Tcd	SCK信号有效时间		51	ns
Tcl	SCK信号低电平时间	38		ns
Tch	SCK信号高电平时间	38		ns
Fsck	SCK信号频率		8	MHz
Tr,Tf	SCK信号上升下降时间		110	ns
Тсс	CSN信号建立时间	2		ns
Tcch	CSN信号保持时间	2		ns
Tcwh	CSN无效时间	49		ns
Tcdz	CSN信号高阻抗		40	ns

*注:表8.3的参数可根据选择的MCU进行调整

图8.1~8.3和表8.3给出了SPI操作及时序。在写寄存器之前一定要进入休眠模式或待机模式-I。在图中用到了下面的符号:

 C_i -SPI指令位

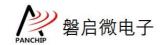

 S_i -状态寄存器位

 D_i -数据位(备注:由低字节到高字节,每个字节中高位在前)

其中: i = 1,2,3.....n。

9 控制寄存器


可以通过SPI读写操作表9中的寄存器,来配置和控制XN297L。

表9 控制寄存器(地址打*的寄存器在使用中需要修改)


地址	寄存器	BIT	复位后的	读写	说明
(HEX)			默认值		
00*	CONFIG				工作寄存器
	EN_PM	7	0	R/W	进入 STB3 模式
					(前提 PWR_UP=1)
					1: 进入 STB3
					0: 进入 STB1
					(在STB3模式下必须等待50us
					以上,才能跳转其它工作状态)
	MASK_RX_D	6	0	R/W	接收数据成功的中断上报使能位
	R				1: 中断不反映到 IRQ 引脚
					0: RX_DR 中断反映到 IRQ 引脚
	MASK_TX_D	5	0	R/W	发送数据成功的中断上报使能位
	S				1: 中断不反映到 IRQ 引脚
					0: TX_DS 中断反映到 IRQ 引脚
	MASK_MAX_	4	0	R/W	发送失败并达到最大传输次数的
	RT				中断上报使能位
					1: 中断不反映到 IRQ 引脚
					0: MAX_RT 中断反映到 IRQ 引
					脚
	EN_CRC	3	1	R/W	CRC 使能位
					1: CRC 使能,2byte
					0: CRC 不使能,并且不判 CRC
					校验
	N/A	2	0	R/W	保留,需要置1
	PWR_UP	1	0	R/W	芯片使能位
					1: POWER_UP




<u> </u>				_	
					0: POWER_DOWN
	PRIM_RX	0	0	R/W	RX/TX 控制位
					1: PRX
					0: PTX
01	EN_AA				接收通道的自动应答使能
	Enhanced				(接收端的 EN_AA 不为 0X00
	Burst				时,为增强模式)
	Reserved	7:6	00	R/W	Only 00 allowed
	ENAA_P5	5	0	R/W	使能 pipe5 自动应答
	ENAA_P4	4	0	R/W	使能 pipe4 自动应答
	ENAA_P3	3	0	R/W	使能 pipe3 自动应答
	ENAA_P2	2	0	R/W	使能 pipe2 自动应答
	ENAA_P1	1	0	R/W	使能 pipe1 自动应答
	ENAA_P0	0	1	R/W	使能 pipe0 自动应答
02	EN_RXADDR				接收通道使能
	Reserved	7:6	00	R/W	Only 00 allowed
	ERX_P5	5	0	R/W	使能 data pipe 5
	ERX_P4	4	0	R/W	使能 data pipe 4
	ERX_P3	3	0	R/W	使能 data pipe 3
	ERX_P2	2	0	R/W	使能 data pipe 2
	ERX_P1	1	0	R/W	使能 data pipe 1
	ERX_P0	0	1	R/W	使能 data pipe 0
03	SETUP_AW				地址宽度设置
	Reserved	7:2	000000	R/W	Only 000000 allowed
	AW	1:0	11	R/W	RX/TX 地址宽度
					00: 无效
					01: 3 字节
					10: 4 字节
					11: 5 字节
					如果地址宽度设置低于5字节,
					地址使用低字节
04	SETUP_RETR				自动传输设置
	ARD	7:4	0000	R/W	自动传输延时
					0000 :250μs
					0001 :500μs
					0010 :750μs

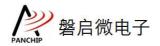


T T				,	
					1111: 4000μs
	ARC	3:0	0011	R/W	自动传输次数设置
					0000: 普通模式
					0001~1111: 增强模式
					0001: 增强 1 次传输
					0002: 增强 2 次传输
					1111: 增强 15 次传输
05	RF_CH				通信频道设置
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RF_CH	6:0	1001110	R/W	设置使用频道为
				<u> </u>	Channel=RF_CH + 2400
06*	RF_SETUP				通信参数配置
	RF_DR	7:6	00	R/W	数据速率
					01: 2Mbps
					00: 1Mbps
					11: 250kbps
					10: 保留
	PA_GC	5:3	111	R/W	PA 的 driver 级输出幅度,可以
					调节发射功率大小
					111: 幅度大
					000: 幅度小
	PA_PWR	2:0	111	R/W	PA 的输出级功率选择 ,可以调节
					发射功率大小
					111: 输出功率大
					000: 输出功率小
07	STATUS				状态寄存器
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RX_DR	6	0	R/W	RX FIFO 接收数据中断位,
					在新数据被接收并到达 RX FIFO
					时产生中断。
				<u> </u>	写1清中断
	TX_DS	5	0	R/W	TX FIFO 发送数据成功中断位,
					在不带自动重传模式下,数据发

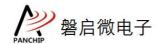

PANCHIP					
					送完成后产生中断;
					在带自动重传模式下,仅在发送
					端收到 ACK 信号后才会将该位
					置高。
					写1清中断
	MAX_RT	4	0	R/W	发送达到最大传输次数未成功中
					断位。
					写1清中断
					产生该中断后,继续进行通信必
					须先清该中断
	RX_P_NO	3:1	111	R	可从 RX_FIFO 读取的 pipe 号
					000-101: pipe 号
					110: Not Used
					111: RX_FIFO 空
	TX_FULL	0	0	R	TX FIFO 满标志
					1: TX FIFO 满
					0: TX FIFO 未满可用
08	OBSERVE_TX				传输状态寄存器
	PLOS_CNT	7:4	0	R	丢包计数器
					该计数器达到最大值 15 时将停
					止计数,
					该计数器在写 RF_CH 时被复位,
					未复位该值时可以继续进行通信
	ARC_CNT	3:0	0	R	自动重传的传输次数计数器
					传输加一次, ARC_CNT加一;
					在 ARC_CNT 达到 ARC 限定值
					时,视为丢包,并将PLOS_CNT
					カロ ー ;
					当新数据写入 TX FIFO 时该计数
					器复位。
09*	DATAOUT				数据读取寄存器
					(前提 DATAOUT_SEL=0)
II T			_	R	接收机实时 RSSI 值的第 3 位 最
	ANADATA7	7	0		
	ANADATA7	7	0	, N	高位)(测试用)
	ANADATA7 ANADATA6	6	0	R	·
					高位)(测试用)

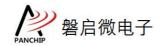


	,		I		
					试用)
	ANADATA4	4	0	R	接收机实时 RSSI 值的第 0 位 测
					试用)
	ANADATA3	3	0	R	接收机成功收包的 RSSI 值的第3
					位(最高位)
	ANADATA2	2	0	R	接收机成功接收包的 RSSI 值的
					第 2 位
	ANADATA1	1	0	R	接收机成功接收包的 RSSI 值的
					第1位
	ANADATA0	0	0	R	接收机成功接收包的 RSSI 值的
					第0位
0A	RX_ADDR_P0	39:0	0xE7E7E	R/W	data pipe 0 的接收地址 ,最长 5
			7E7E7		字节。(由低字开始写。地址长
					度由 SETUP_AW 定义)
OB	RX_ADDR_P1	39:0	0xC2C2C	R/W	data pipe 1 的接收地址 ,最长 5
			2C2C2		字节。(由低字开始写。地址长
					度由 SETUP_AW 定义)
0C	RX_ADDR_P2	7:0	0xC3	R/W	data pipe 2的接收地址,仅最
					低位,
					高位等于 RX_ADDR_P1[39:8]
0D	RX_ADDR_P3	7:0	0xC4	R/W	data pipe 3 的接收地址,仅最
					低位,
					高位等于 RX_ADDR_P1[39:8]
OE	RX_ADDR_P4	7:0	0xC5	R/W	data pipe 4 的接收地址,仅最
					低位,
					高位等于 RX_ADDR_P1[39:8]
OF	RX_ADDR_P5	7:0	0xC6	R/W	data pipe 5的接收地址,仅最
					低位,
					高位等于 RX_ADDR_P1[39:8]
10	TX_ADDR	39:0	0xE7E7E	R/W	发送端地址(由低字节开始写)
			7E7E7		只能在配置为 PTX 模式的芯片中
					使用,需要设置 RX_ADDR_P0
					等于该地址以便接收 ACK 自动
					应答。
11	RX_PW_P0				data pipe 0 中的 RX payload
					的数据长度
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed

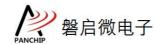


	B)/ B)// B		000000	.	1
	RX_PW_P0	6:0	0000000	R/W	data pipe 0 中的 RX payload
					的数据长度(1到32/64字节)
					0: 该 Pipe 未用
					1 = 1 byte
					32/64 = 32/64bytes
12	RX_PW_P1				data pipe 1中的 RX payload
					的数据长度
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RX_PW_P1	6:0	0000000	R/W	data pipe 1中的 RX payload
					的数据长度 (1到32/64字节)
					0: 该 Pipe 未用
					1 = 1 byte
					32/64 = 32/64 bytes
13	RX_PW_P2				data pipe 2中的 RX payload
					的数据长度
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RX_PW_P2	6:0	0000000	R/W	data pipe 2中的 RX payload
					的数据长度 (1到32/64字节)
					0: 该 Pipe 未用
					1 = 1 byte
					32/64 = 32/64 bytes
14	RX_PW_P3				data pipe 3 中的 RX payload
					的数据长度
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RX_PW_P3	6:0	0000000	R/W	data pipe 3 中的 RX payload
					的数据长度 (1到32/64字节)
					0: 该 Pipe 未用
					1 = 1 byte
					32/64 = 32/64 bytes
15	RX_PW_P4				data pipe 4中的 RX payload
					的数据长度
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RX_PW_P4	6:0	0000000	R/W	data pipe 4中的 RX payload




					的数据长度 (1到32/64字节)
					0: 该 Pipe 未用
					1 = 1 byte
					32/64 = 32/64 bytes
16	RX_PW_P5				data pipe 5中的 RX payload
					的数据长度
	Reserved	7	0	R/W	Only 0 allowed
	RX_PW_P5	6:0	0000000	R/W	data pipe 5中的 RX payload
					的数据长度 (1到 32/64 字节)
					0: 该 Pipe 未用
					1 = 1 byte
					32/64 = 32/64 bytes
17*	FIFO_STATU				FIFO 状态寄存器
	S				
	N/A	7	0	R	保留
	TX_REUSE	6	0	R	调用上一帧数据发送的指示位
					在使用REUSE_TX_PL命令后,该
					位为1,重传上一次发送中最后一
					帧数据。该位可以由命令
					W_TX_PAYLOAD、
					W_TX_PAYLOAD_NOACK、
					DEACTIVATE、FLUSH TX进行
					复位操作。
	TX_FULL	5	0	R	TX FIFO 满标志位
					1: TX FIFO 满
					0: TX FIFO 可用
	TX_EMPTY	4	1	R	TX FIFO 空标志位
					1: TX FIFO 空
					0: TX FIFO 有数据
	N/A	3	0	R	保留
	N/A	2	0	R	保留
	RX_FULL	1	0	R	RX FIFO 满标志位
					1: RX FIFO 满
					0: RX FIFO 可用
	RX_EMPTY	0	1	R	RX FIFO 空标志位

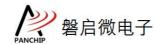

					2.76112 /82/ (1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1
		_			1: RX FIFO 空
					0: RX FIFO 有数据
N/A	TX_PLD	255:0	Х	W	TX 发送数据
					通过 SPI 命令写入 TX 数据,数
					据被存放在2级32字节或1级
					64 字节 FIFO 中
N/A	RX_PLD	255:0	Х	R	RX 接收数据
					通过 SPI 命令读出 RX 数据,数
					据被存放在 2 级 32 字节或 1 级
					64 字节 FIFO 中,所有 RX PIPE
					共享同一个 FIFO
19*	DEMOD_CAL	7:0			调制解调参数寄存器
					(可由方案需要来配置)
	CHIP	7	0	R/W	设置芯片是否进入测试模式
					1: 进入测试模式
					0: 退出测试模式
	CARR	6:5	00	R/W	设置芯片是否进入载波测试模式
					11: 进入单载波测试模式,且
					CHIP 置 1
					00: 退出单载波模式
	GAUS_CAL	4:1	0111	R/W	高斯滤波器输出到 DAC 的信号
					幅度调整,该输出信号大小是发
					射调制频偏大小的决定因素之一
					1111: 幅度较小
					1000: 幅度中等
					0000: 幅度较大
	Scramble_en	0	1	R/W	扰码功能是否使能,开启扰码功
					能可以对于待发送的数据进行白
					化操作,从而减少长1长0数据,
					使能扰码功能需要收发两端进行
					相同配置
					1: 使能扰码
					0: 关闭扰码
1A*	RF_CAL2	47:0			补充射频寄存器
					(一般使用默认值)

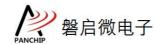

N/A	47:46	01	R/W	
BW 500K	45	0	R/W	
GC 500K	44	1	R/W	按照推荐配置设定
IRQ inv sel	43	0	R/W	IRQ (EN_PA) 输出是否取反
- -			•	1:輸出取反
				 0:輸出不取反
CLKOUT_Z_s	42	0	R/W	CLKOUT 引脚是否为高阻输出
el				 1 : CLKOUT PIN 为高阻输出
				0:CLKOUT PIN 作为 Output
CE_L_sel	41	0	R/W	CE 引脚弱下拉电阻是否使能
				】 1:CE 引脚弱下拉电阻使能
				0:CE引脚弱下拉电阻不使能
MISO_Z_sel	40	0	R/W	MISO 引脚是否为高阻输出
				1: MISO PIN 为高阻输出
				0: MISO PIN 作为 Output
IRQ_Z_sel	39	0	R/W	IRQ 引脚是否为高阻输出
				1: IRQ PIN 为高阻输出
				0: IRQ PIN 作为 Output
PA_ramp_sel	38:37	01	R/W	选择 PA ramp up 的方式
				00 : No ramp up
				01 : 4us ramp each step
				10: 从半电流开始 ramp
				11 : 2us ramp each step
OSC_IC	36	1	R/W	OSC 的激励电流选择
				1: ×1
				0: ×0.75
CLK_SEL	35:34	10	R/W	内部晶振信号输出频率选择
				00: 16MHz
				01: 8MHz
				10: 4MHz
				11: 2MHz
EN_STBII_RX	33	1	R/W	PTX 端在从发送模式转为接收模
2TX				式过程中短暂进入待机模式-II
				使能位 , 进入待机模式-II 会使得
				除 DVDD 的 LDO 之外的其余
				LDO 都掉电一次
				1: 使能

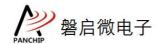


PANCHIP					
					0: 不使能
	BPF_CTRL_B	32	0	R/W	接收中频滤波器的 1dB 带宽选
	W				择
					1: ×1
					0: ×0.85
	BPF_CTRL_G	31	1	R/W	接收中频滤波器增益控制
	AIN				1: 5dB
					0: 19dB
	VCOBUF_IC	30:29	01	R/W	VCO 驱动 MIXH 的驱动器电流
					选择
					00: 600uA
					01: 800uA
					10: 1mA
					11: 1.2mA
	VCO_CT	28:27	01	R/W	VCO 负载添加电容选择
					00: 电容少 , VCO 频率高
					11: 电容多 , VCO 频率低
	CAL_VREF_SE	26	1	R/W	VCO 自动校正参考电压选择
	L				1: 1.15V
					0: 1.25V
	SPI_CAL_EN	25	0	R/W	VCO 单次触发自动校正过程
					每次该位从0置1的过程都会触
					发一次 VCO 自动校正过程
					此外,在改变工作频道和从待机
					进入收发状态下,也会触发 VCO
					自动校正过程
	PREAMP_CT	24:22	011	R/W	PA 的 driver 级的负载电容选择
	М				000: 399fF
					100: 171fF
					111: OfF
	DA_LPF_BW	21	1	R/W	DAC 的滤波带宽选择
					1: 宽带
					0: 窄带
	RX_CTM	20:19	01	R/W	LNA 的谐振频率 (负载电容) 选
					择,
II I					00 045611
					00: 2.45GHz




T.			1		
					10: 2.59GHz
					11: 2.66GHz
	RCCAL_EN	18	1	R/W	接收带通滤波器的自动校正使能
					1: 使能
					0: 不使能
	EN_VCO_CAL	17	1	R/W	VCO 自动校正使能位
					1: 使能
					0: 不使能
	PRE_BC	16:14	100	R/W	预分频器直流电流选择
					000: ×1
					001&010: ×1.5
					100&011: ×2
					101&110: ×2.5
					111: ×3
	VCO_CODE_I	13:10	1000	R/W	VCO 频段选择位 ,
	Ν				仅在 EN_VCO_CAL 为 0 时有效
					1111: 高频段
					0000: 低频段
	RCCAL_IN	9:4	010100	R/W	接收带通滤波器中频校正位设
					置,
					仅在 RCCAL_EN 为 0 时有效
					111111: 中频中心频率低
					000000: 中频中心频率高
	CPSEL	3:2	01	R/W	锁相环电荷泵电流设置
					RX TX
					00: 26uA 26uA
					01: 26uA 52uA
					10: 52uA 78uA
					11: 78uA 104uA
	DATAOUT_S	1	0	R/W	数据读取选择位,置0
	EL				
	RSSI_SEL	0	1	R/W	RSSI 信号采样点选择
					1: 采样信号经过滤波器
					0: 采样信号不经滤波器(测试
					用)
1B	DEM_CAL2	23:0			补充解调参数寄存器
					(一般使用默认值)




PIN 23:21 000 R/W 设置芯片进入测试模式后的输出 PIN (MISO 3 脚) 000(且 CHIP 为 1) 为测试灵敞 度模式,作解调数据和时钟输出 110 (且 CHIP 为 1) 为测试灵敞 度模式,作解调数据和时钟输出 110 (且 CHIP 为 1) 为测试接收 模式,作 limit 1和 Q 两路输出 EN_RX 20					
000(且 CHIP 为 0) 为工作模式,作数据输出和中断输出 000(且 CHIP 为 1) 为测试灵敏度模式,作解调数据和时钟输出 110(且 CHIP 为 1) 为测试接收模式,作解调数据和时钟输出 110(且 CHIP 为 1) 为测试接收模式,作 limit I 和 Q 两路输出 EN_RX 20 0 R/W 接收通道是否与锁相环同时开启 1: 同时打开 0: 分时打开 0: 锁相环开环是否使能,锁相环使能开环 0: 锁相环开环受大态机控制 解调器是否叠加收报的初始偏移 量,解调器是否叠加收报的初始偏移 量,解调器不叠加初始偏移量 0: 叠加初始偏移量 0: 叠加初始偏移量 0: 叠加初始偏移量 0: 叠加初始偏移量 1: 不叠加初始偏。接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码 下分接收灵敏度则试 1: 不叠加初始偏引起的误码 下列比纸消由于中心频偏引起的误码 1: 使能 0: 不使能 在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 60元 24位 60元 22位 6000:16位 60元 24位 60元 24元 24元 24元 24元 24元 24元 24元 24元 24元 24	PIN	23:21	000	R/W	设置芯片进入测试模式后的输出
作数据輸出和中断輸出					PIN(MISO 引脚/IRQ 引脚)
000(目 CHIP 为 1) 为测试灵敏度模式,作解调数据和时钟输出 110(目 CHIP 为 1) 为测试接收模式,作 limit I 和 Q 两路输出					000(且 CHIP 为 0)为工作模式,
度模式,作解调数据和时钟输出 110(目 CHIP 为 1) 为测试接收模式,作 limit I和 Q 两路输出 EN_RX 20 0 R/W 接收通道是否与锁相环同时开启 1: 同时打开 0: 分时打开 0: 分时打开 0: 分时打开 0: 分时打开 0: 分时打开 0: 纱相环开环是否使能,锁相环使能开环 0: 钞相环开环受状态机控制					作数据输出和中断输出
BN_RX					000 (且 CHIP 为 1)为测试灵敏
EN_RX 20 0 R/W 接收通道是否与锁相环同时开启 1: 同时打开 0: 分时打开 0: 数相环开环是否使能, 锁相环使 能开环状态可以作为发射的载波 漂移测试 1: 锁相环使能开环 0: 锁相环开环受状态机控制					度模式,作解调数据和时钟输出
EN_RX 20 0 R/W 接收通道是否与锁相环同时开启 1: 同时打开 0: 分时打开 0: 纷相环开环是否使能,锁相环使能开环 0: 锁相环开环受状态机控制 0: 锁相环开环受状态机控制 厘米 解调器是否叠加收报的初始偏移量 0: 叠加初始编移量 0: 叠加初始编移量 0: 叠加初始编移量 0: 叠加初始编移量 0: 叠加初始编移量 0: 叠加初始编移量 1: 使的 0: 不使能 0: 不使能 0: 不使能 2: 使能 0: 不使能 2: 使能 0: 不使能 2: 使能 0: 不使能 2: 位前导码的相关阈值 2: 2: 位前导码的相关阈值 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2:					110 (且 CHIP 为 1) 为测试接收
1: 同时打开 0: 分时打开 0: 数相环开环是否使能,锁相环使 6: 开环状态可以作为发射的载波 河移则过试 1: 锁相环开环受状态机控制 解调器不叠加收报的初始偏移量 0: 叠加初始频偏,接收状态下可 以抵消由于中心频偏引起的误码 0: 叠加初始频偏,接收状态下可 以抵消由于中心频偏引起的误码 在待机模式-II 下,LDO(除 DVDD 的 LDO 外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1: 使能 0: 不使能 0: 不使能 0: 不使能 0: 不使能 0: 不使能 回设置,24 位前导码的相关阈值 = PTH + 16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 5 YNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					模式,作 limit I 和 Q 两路输出
DELAY1 19 0 R/W 锁相环开环是否使能,锁相环使能开环。	EN_RX	20	0	R/W	接收通道是否与锁相环同时开启
DELAY1 19 0 R/W 锁相环开环是否使能,锁相环使能开环。可以作为发射的载波漂移测试。 1: 锁相环使能开环。可:锁相环使能开环。可:锁相环开环受状态机控制 0: 锁相环开环受状态机控制 DELAY0 18 0 R/W 解调器是否叠加收报的初始偏移量可作为接收灵敏度测试。 1: 不叠加初始偏移量可作为接收灵敏度测试。 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II下,LDO(除DVDD的LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1。 1: 使能可:不使能可:不使能可:不使能可:不使能可:不使能可:不使能可:不使能可:在一个时间,只有一个时间,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以					1: 同时打开
能开环状态可以作为发射的载波漂移测试 1: 锁相环使能开环 0: 锁相环开环受状态机控制 DELAYO 18 0 R/W 解调器是否叠加收损的初始偏移 量,解调器不叠加初始偏移量可作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移量可作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移。 接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下,LDO(除DVDD的LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 = PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					0: 分时打开
漂移测试 1: 锁相环使能开环 0: 锁相环开环受状态机控制 DELAYO 18	DELAY1	19	0	R/W	锁相环开环是否使能,锁相环使
1: 锁相环使能开环 0: 锁相环开环受状态机控制 DELAYO 18 0 R/W 解调器是否叠加收报的初始偏移 量,解调器不叠加初始偏移量可 作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移量 0: 叠加初始频偏,接收状态下可 以抵消由于中心频偏引起的误码 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下,LDO(除 DVDD的 LDO 外)是否使能, 在测试模式下,测试发射单载波 和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 =PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样, 取几点相关上计算该位数据正确					能开环状态可以作为发射的载波
DELAYO 18 0 R/W 解调器是否叠加收报的初始偏移量,解调器不叠加初始偏移量可作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移量 0: 叠加初始烦偏,接收状态下可以抵消由于中心烦偏引起的误码 在待机模式-II 下,LDO(除DVDD的LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能					漂移测试
DELAYO 18 0 R/W 解调器是否叠加收报的初始偏移量,解调器不叠加初始偏移量可作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移量 0: 叠加初始频偏,接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码					1: 锁相环使能开环
量,解调器不叠加初始偏移量可作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移量 0: 叠加初始煽,接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II下,LDO(除DVDD的LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 = PTH + 16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					0: 锁相环开环受状态机控制
作为接收灵敏度测试 1: 不叠加初始偏移量 0: 叠加初始频偏,接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下,LDO(除DVDD的LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 = PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确	DELAY0	18	0	R/W	解调器是否叠加收报的初始偏移
1: 不叠加初始偏移量 0: 叠加初始频偏,接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下,LDO(除DVDD的 LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值宣置,24位前导码的相关阈值=PTH+16 1000: 24位 0110: 22位 0000: 16位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					量,解调器不叠加初始偏移量可
0: 叠加初始频偏,接收状态下可以抵消由于中心频偏引起的误码 TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下,LDO(除DVDD的 LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值误置,24位前导码的相关阈值=PTH+16 1000: 24位 0110: 22位 0000: 16位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					作为接收灵敏度测试
TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下, LDO (除DVDD 的 LDO 外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 = PTH + 16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					1: 不叠加初始偏移量
TH1 17 1 R/W 在待机模式-II 下,LDO(除 DVDD的 LDO外)是否使能,在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 = PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					0: 叠加初始频偏,接收状态下可
PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值设置,24 位前导码的相关阈值 = PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					以抵消由于中心频偏引起的误码
在测试模式下,测试发射单载波和接收灵敏度时该位置 1 1: 使能 0: 不使能 PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值设置 ,24 位前导码的相关阈值 = PTH +16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确	TH1	17	1	R/W	在待机模式-II 下,LDO(除
PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值设置,24 位前导码的相关阈值=PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					DVDD 的 LDO 外)是否使能,
PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值设置,24 位前导码的相关阈值=PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					在测试模式下,测试发射单载波
PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值设置,24 位前导码的相关阈值=PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					和接收灵敏度时该位置1
PTH 16:13 0110 R/W 接收机数字解调器前导码相关阈值 值设置 ,24 位前导码的相关阈值 =PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					1: 使能
值设置 , 24 位前导码的相关阈值 = PTH+16					0: 不使能
=PTH+16 1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确	PTH	16:13	0110	R/W	接收机数字解调器前导码相关阈
1000: 24 位 0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12					值设置,24位前导码的相关阈值
0110: 22 位 0000: 16 位 SYNC_SEL 12					=PTH+16
SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样,取几点相关上计算该位数据正确					1000: 24 位
SYNC_SEL 12 1 R/W 接收机数字解调器的 4 倍采样, 取几点相关上计算该位数据正确					0110: 22 位
取几点相关上计算该位数据正确					0000: 16 位
	SYNC_SEL	12	1	R/W	接收机数字解调器的4倍采样,
1: 3bit					取几点相关上计算该位数据正确
					1: 3bit

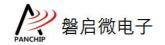


1	ı			1	
					0: 2bit
	DECOD_INV	11	1	R/W	前导码是否按位取反,一般置1
					使能该功能需要收发两端进行
					1: 不按位取反
					0: 按位取反
	GAIN1	10:7	1110	R/W	解调器的数据中心值调整环路的
					基准波形的幅度,置1110
	GAIN2	6:1	000101	R/W	解调器的数据中心值调整环路的
					根据基准波形的调整速度,置
					000101
	AGGRESSIVE	0	1	R/W	解调器的码率同步单元的速度选
					择
					1: 大步长调整,速度快
					0: 小步长调整, 速度慢
1C	DYNPD				动态 PAYLOAD 长度使能
	Reserved	7:6	00	R/W	Only 00 allowed
	DPL_P5	5	0	R/W	使能 PIPE 5 动态 PAYLOAD 长
					度
					(需要 EN_DPL 和 ENAA_P5)
	DPL_P4	4	0	R/W	使能 PIPE 4 动态 PAYLOAD 长
					度
					(需要 EN_DPL 和 ENAA_P4)
	DPL_P3	3	0	R/W	使能 PIPE 3 动态 PAYLOAD 长
					度
					(需要 EN_DPL 和 ENAA_P3)
	DPL_P2	2	0	R/W	使能 PIPE 2 动态 PAYLOAD 长
					度
					(需要 EN_DPL 和 ENAA_P2)
	DPL_P1	1	0	R/W	使能 PIPE 1 动态 PAYLOAD 长
					度
					(需要 EN_DPL 和 ENAA_P1)
	DPL_P0	0	0	R/W	使能 PIPE 0 动态 PAYLOAD 长
					度
					(需要 EN_DPL 和 ENAA_P0)
1D*	FEATURE	7:0		R/W	特征寄存器
	Reserved	7	0	R/W	Only 00 allowed

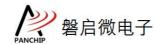


	MUX_PA_IR	6	0	R/W	选择 IRQ 信号输出还是 EN_PA
	Q				信号输出到 PIN
					0:IRQ 信号输出到 PIN
					1:EN_PA 信号输出到 PIN
	CE_SEL	5	0	R/W	使能 CE 用命令方式开启
					0:CE 由 CE 的引脚控制
					1: CE 由命令方式控制
	DATA_LEN_S	4:3	00	R/W	数据长度选择
	EL				11: 64byte (512bit) 模式
					00: 32byte (256bit) 模式
	EN_DPL	2	0	R/W	使能动态 PAYLOAD 长度
	EN_ACK_PAY	1	0	R/W	使能 ACK 带 PAYLOAD
	EN_NOACK	0	0	R/W	使能
					W_TX_PAYLOAD_NOACK命令
1E*	RF_CAL	23:0		R/W	射频参数寄存器
					(可由方案需要来配置)
	EN_CLK_OUT	23	0	R/W	内部晶振信号输出选择
					1: 时钟信号输出到 CLK_OUT的
					PAD
					2: 不输出
	DA_VREF_M	22:20	101	R/W	DAC 的比较电路的正端参考电
	В				压
					正端参考电压较大,DAC输出幅
					度较大
					111: 正端参考电压较大
					000: 正端参考电压较小
	DA_VREF_LB	19:17	110	R/W	DAC 的比较电路的负端参考电
					压
					负端参考电压较大, DAC 输出幅
					度较小
					111: 负端参考电压较小
					000: 负端参考电压较大
	DA_LPF_CTR	16	1	R/W	DAC 的输出幅度控制位
	L				1: 输出幅度×0.8 倍
					0: 输出幅度×0.5倍
	RSSI_EN	15	0	R/W	RSSI 使能位
					1: RSSI 使能

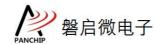

 				2:10112 2000 区次 271
				0: RSSI 不使能
RSSI_Gain_C	14:13	01	R/W	RSSI 的信号增益衰减的选择位
TR				00: 不衰减
				01: -6dB
				10: -12dB
				11: -18dB
MIXL_GC	12	1	R/W	接收 MIXL 的增益选择
				1: 14dB
				0: 8dB
PA_BC	11:10	11	R/W	PA 输出级的直流电流选择位
				00: ×1
				01: ×2
				10: ×3
				11: ×4
 LNA_GC	9:8	11	R/W	LNA 增益选择
				11: 17dB
				10: 11dB
				01: 5.4dB
				00: -0.4dB
VCO_BIAS	7:5	111	R/W	VCO 电流设置
				000: 900uA
				001: 1050uA
				010: 1200uA
				011: 1350uA
				100: 1500uA
				101: 1650uA
				110: 1800uA
				111: 1950uA
RES_SEL	4:3	10		芯片偏置电流的负载选择
				00: 26kR
				01: 24kR
				10: 22kR
				11: 20kR
LNA_HCURR	2	1	R/W	设置 LNA 高电流使能
				1: 高电流
				0: 低电流
MIXL_BC	1	1	R/W	接收 MIXL 电流选择

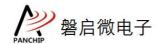

			I	1	
					1: ×1
					0: ×0.5
	IB_BPF_TRIM	0	0	R/W	接收带通滤波器的电流选择
					1: ×1
					0: ×0.5
1F*	BB_CAL	7:0		R/W	数字基带参数寄存器
		15:8			(一般使用默认值)
		23:16			
		31:24			
		39:32			
	Reserved	39:32	01000110	R/W	Only 0X01000110 allowed
	INVERTER	31	1	R/W	进入 RX_block 前是否取反 RX
					通路数据
					1: 取反
					0: 保持不变
	DAC_MODE	30	0	R/W	dac_out[5:0]是否需要取反输
					出 ,dac_out[5:0]为 DAC 数据输
					入端
					1:dac_out[5:0]<= [0:5]
					0:dac_out[5:0]<= [5:0]
	DAC_BASAL	29:24	011100	R/W	预发送阶段的 DAC 数据输入的
					初始值
	TRX_TIME	23:21	011	R/W	锁相环开环到开始发射数据的时
					间间隔,时间长度计算:
					TRX_TIME×8+7.5,单位为 us
	EX_PA_TIME	20:16	00111	R/W	发射锁相环使能到 PA 使能的时
					间间隔,时间长度计算:
					EX_PA_TIME×16,单位为 us
	TX_SETUP_TI	15:11	01101	R/W	发射 PA 使能到锁相环开环的时
	ME				间间隔,时间长度计算:
					TX_SETUP_TIME×16,单位为
					us
	RX_SETUP_TI	10:6	10100	R/W	RX 射频通路锁相环稳定时间,
	ME				时间长度计算:
					RX_SETUP_TIME×16,单位为
					us
	RX_ACK_TIM	5:0	001010	R/W	PTX 转为接收模式后等待 ACK

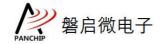

Е		的最长时间,超出该时间则认为
		本次传输失败,
		2Mbps 模式下的时间长度计算:
		RX_ACK_TIME×16,单位为 us
		1Mbps 模式下的时间长度计算:
		RX_ACK_TIME×32,单位为 us
		250kbps 模式下的时间计算:
		RX_ACK_TIME×128 ,单位为 us

*注 1: 表 9 的配置为 0X1B、0X1F 寄存器的默认值可以工作;0X19、0X1A 、0X1E 寄存器为需要配置的寄存器。

*注 2: 当访问多字节寄存器/地址/数据时,读/写顺序为低字节在前高字节在后。单个字节内部高 bit 在前低 bit 在后。

10 数据包格式描述

10.1 普通模式的数据包形式

普通模式的数据包格式如表10.1所示,组帧方式 I。

表10.1 普通模式的数据包形式

前导码	地址	数据	CRC校验
(3字节)	(3~5字节)	(1~32/64字节)	(0/2字节)

表 10.1 中地址和数据部分可以选择扰码方式,根据使能/关闭扰码配置位。

10.2 增强模式的数据包形式

增强模式的数据包格式如表 10.2 所示,组帧方式 II。

表10.2 增强模式的数据包形式

前导码	地址	标识(10bit)			数据	CRC校
(3字	(3~5	数据长度标识 PID标识 NO_ACK标识		(0~32/64字	验	
节)	字节)	(7bit)	(2bit)	(1bit)	节)	(0/2字
						节)



表 10.2 中地址、标识和数据部分可以选择扰码方式,根据使能/关闭扰码配置位。

10.3 增强模式的 ACK 包形式

增强模式的 ACK 包格式如表 10.3 所示,组帧方式 III。

表10.3 增强模式的数据包形式

前导码	地址	板	CRC校验		
(3字节)	(3~5	数据长度标识 PID标识 NO_ACK标识			(0/2字节)
	字节)	(7bit)	(2bit)	(1bit)	

表 10.3 中地址和标识部分需要选择与 PTX 相同的使能/关闭扰码方式。

11 典型应用电路(参考)


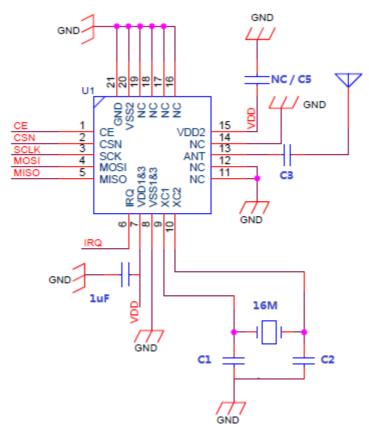


图11 XN297LAU的应用电路

*注 1: 芯片的 NC 引脚可以悬空;


*注 2: 外围元器件备注

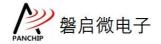


物料编号	备注
C1 / C2	谐振电容,根据不同型号的晶振进行微调,推荐范围 15~36pF
NC / C5	10pF , 可以对电源线的高频信号进行有效滤波
C3	推荐 2.7pF , 可选择范围在 2~4pF

*注 3: XN297LAV 也参考上述应用电路 , XN297LBW 应用电路参考《09_XN297LBW 使用手册》。

12 封装尺寸

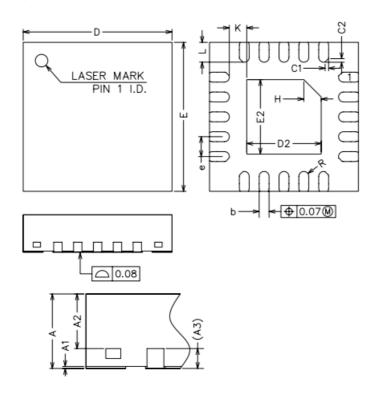


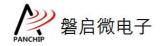



COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)


SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
Α	0.70	0.75	0.80	
A1	0	0.02	0.05	
A2	0.50	0.55	0.60	
A3		0.20REF		
b	0.15	0.20	0.25	
D	2.90	3.00	3.10	
E	2.90	3.00	3.10	
D2	1.40	1.50	1.60	
E2	1.40	1.50	1.60	
e	0.30	0.40	0.50	
Н		0.35REF		
K	0.35REF			
L	0.35	0.40	0.45	
R	0.085	_	-	
C1	_	0.07	_	
C2	-	0.07	-	


图12.1 XN297LAU封装尺寸

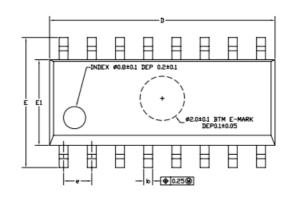

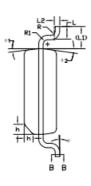

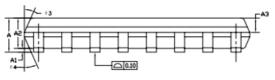

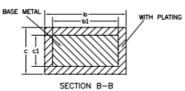

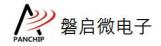

COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

	SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
	Α	1.35	1.60	1.75	
	A1	0.10	0.15	0.25	
	A2	1.25	1.45	1.65	
	A3	0.55	0.65	0.75	
◬	ь	0.36	_	0.51	
	ь1	0.35	0.40	0.45	
҈Ѧ	С	0.17	_	0.25	
◬	c1	0.17	0.20	0.23	
	D	9.80	9.90	10.00	
	E	5.80	6.00	6.20	
	E1	3.80	3.90	4.00	
	е	1.27BSC			
	L	0.45	0.60	0.80	
	L1				
	L2				
	R	0.07	_	_	
	R1	0.07	_	-	
	h	0.30	0.40	0.50	
	θ	0,	_	8*	
	θ1	6.	8.	10*	
	θ 2	6.	8,	10*	
	03	5*	7*	9,	
	θ4.	5*	7'	9,	

图12.2 XN297LAV封装尺寸

13 联系方式

上海磐启微电子

地址:上海市张江高科技园区盛夏路666号E栋802室

电话:+86-021-50802372

苏州磐启微电子

地址: 苏州工业园区东平街282号汉嘉大厦3002室

电话: +86-0512-80968880

磐启微电子(深圳)

地址:深圳南山区科技中三路汇景豪苑海典阁14层B单元

电话:+86-0755-26403799

www.panchip.com