

BS-Vorderachse Capri II

Die nachstehenden Arbeiten werden auf einer Hebebühne durchgeführt.

1. Batterie abklemmen
2. Lenkzwischenwelle lösen und nach Lösen der Lenkung ausbauen.

Beachte: Je nach Bausatz wird der Motorträger ausgetauscht bzw. die Lenkung durch Distanzstücke um 14 mm nach vorn versetzt. In beiden Fällen wird die Lenkung mit längeren Schrauben befestigt.




3. Lenkzwischenwelle aus dem Bausatz einbauen und Lenkung befestigen. Leitungen der Servolenkung anschließen und scheuerfrei verlegen.

Beachte: Die Punkte 2 und 3 sind nur gültig bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe und entfallen bei Fahrzeugen ohne Lenkhilfe.

4. Kronenmutter vom Stabilisator entsichern und lösen. Schrauben der Haltebügel abschrauben. Stabilisator nach vorn wegziehen und Tellerscheiben abnehmen.

5. Halteböcke für Stabilisator abschrauben.


6. Neue Halteböcke und Distanzstücke mit zugehörigen Schrauben montieren. Eventuell Schürzenblech wie gezeigt etwas abschneiden oder schleifen, damit der Haltebock nicht hart anliegt.

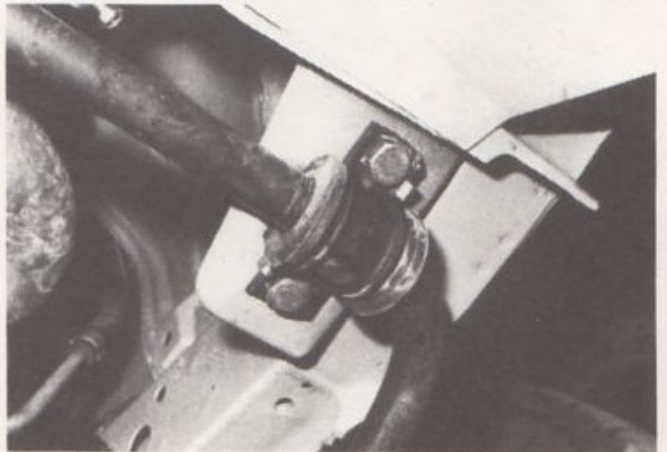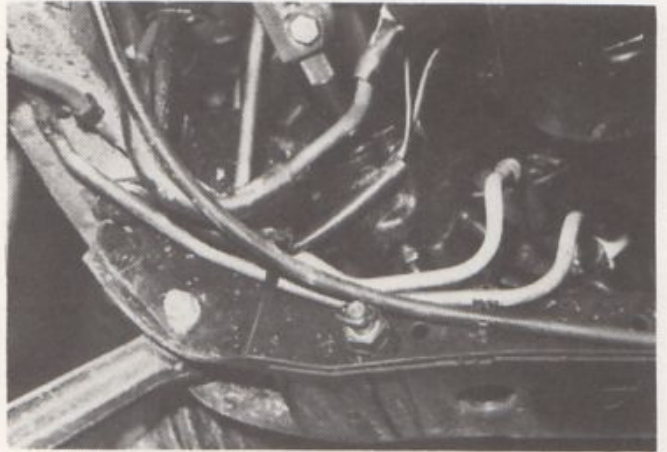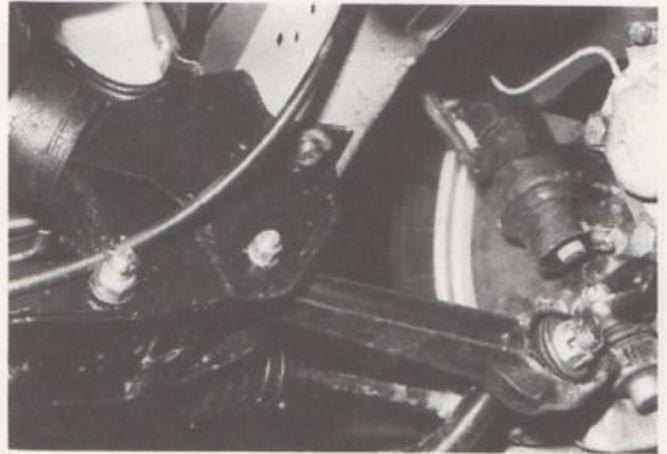

7. Tellerscheiben auf den neuen Stabilisator schieben und in den Querlenker einsetzen. Tellerscheiben und Kronenmuttern aufsetzen.




8. Neue Gummis mit der flachen geschlitzten Seite zum Halter aufsetzen. Haltebügel aufsetzen und mit den alten Schrauben ohne Sicherungsblech befestigen.

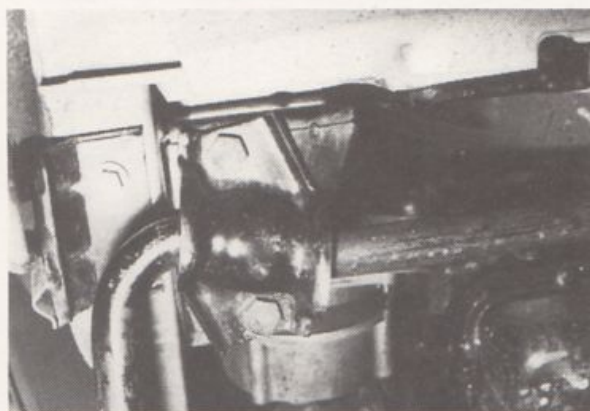

9. Kronenmuttern und Haltebügel festziehen. Kronenmuttern mit Splint sichern.

10. Fahrzeug auf dem Optoflex-Stand einstellen.

Beachte: Der Nachlauf kann durch Verändern der Distanzstücke vor dem Haltebock optimal eingestellt werden. Mit dem Reparatursatz 9055 296 können die Distanzstücke um jeweils 1 mm verändert werden. Jeweils 2 mm Veränderung bedeuten ca 15' Nachlauf.

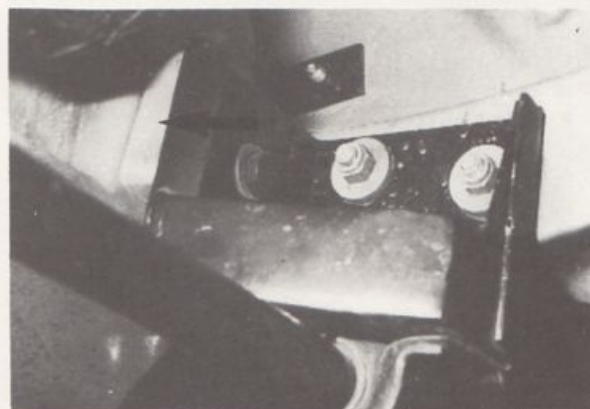

Beispiel: Der Nachlauf beträgt mit den original 21 mm Distanzstücken rechts: 55' links: 1°45'. Der neue Distanzblock rechts besteht aus drei Stücken à 5 mm und einem Stück à 4 mm. Gesamtstärke 19 mm. Der neue Distanzblock links besteht aus fünf Stücken à 5 mm. Gesamtstärke 25 mm. Das neue Meßergebnis lautet: rechts 1°10' und links 1°15'.
Nachlauf Soll: 1°10' $\pm$ 25'
Vorspur Soll: 6 mm $\pm$ 1