



BS - HECKSPOILER CAPRI (TURBO)

1. Falls vorhanden, alten Heckspoiler abbauen und Löcher mit Klebeband abdichten. Bohrungen laut Skizze anreißen und mit 9 mm $\varnothing$ bohren.

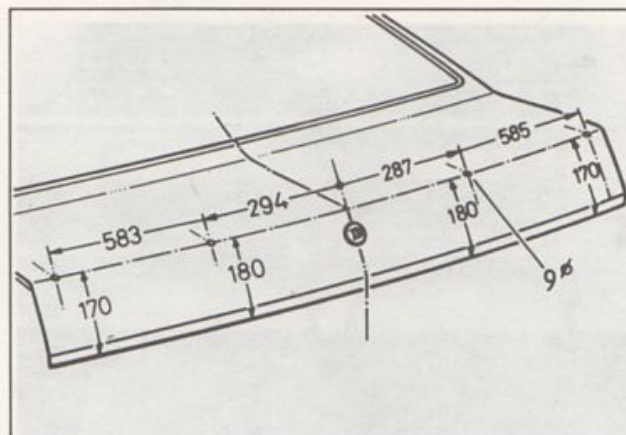


2. Löcher an der Innenseite nach Skizze anzeichnen und auf 18 mm $\varnothing$ nach und nach aufbohren bzw. auffeilen.

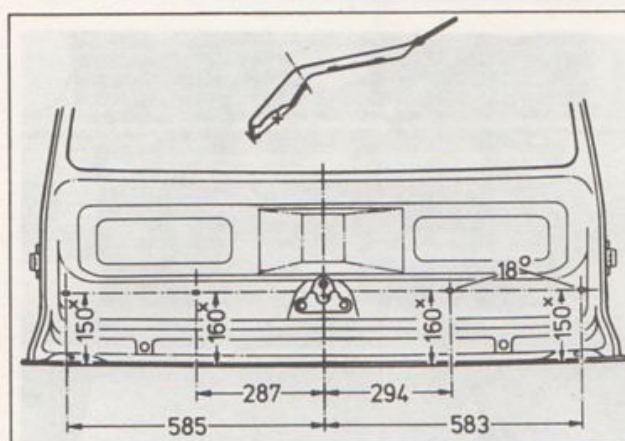

3. Spoiler aufsetzen und ausrichten, Löcher ggf. nachfeilen. Spoiler festschrauben, zwei Bohrungen an der Außenkante anreißen und Spoiler wieder demontieren. Angezeichnete Löcher mit 4 mm $\varnothing$ bohren.

4. Alle Bohrstellen gegen Rost schützen. Gewindebolzen am Spoiler mit Dichtungskitt umwickeln, damit später kein Wasser in den Kofferraum eindringen kann.

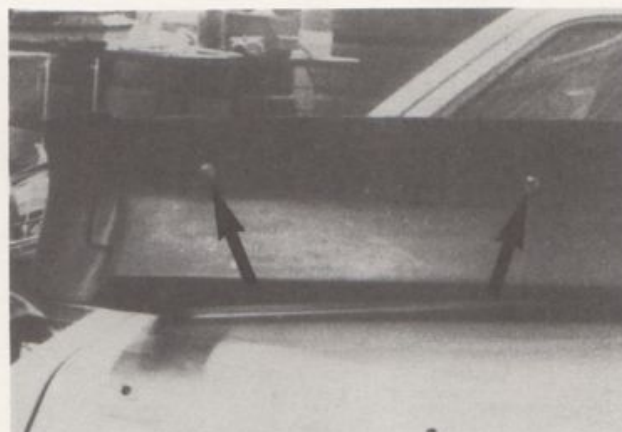

5. Spoiler aufsetzen, ausrichten und anziehen. Große Bohrungen von innen mit den Stopfen verschließen.

6. Von außen jeweils eine Treibschraube in den unteren Spoiler eindrehen.

Beachte: Der Spoiler kann mit handelsüblichen Lacken lackiert werden. Um eine strukturierte Oberfläche zu erhalten, wird mit einem Steinschlagschutz (siehe TSI Nr. 47 und E-Teilkatalog) vorlackiert.

