



Innenbelüftete Scheibenbremse

Die nachfolgenden Arbeiten werden auf einer Hebebühne durchgeführt.


1. Vorderräder abbauen. Fußbremse mit Bremspedal-Feststeller festsetzen und Bremsleitung zum Bremssattel trennen. Schrauben vom Sattel entsichern und Sattel abbauen.

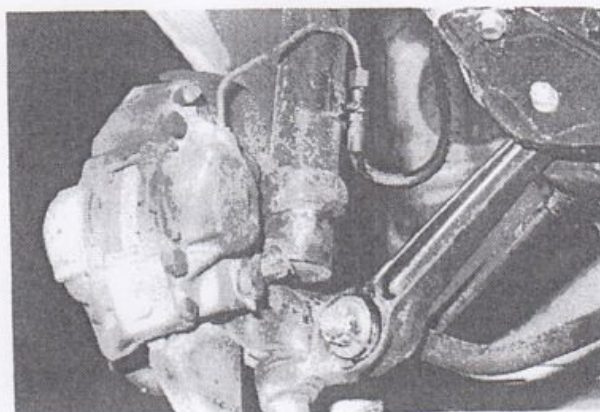

2. Fettkappe abnehmen. Sicherungssplint und Mutter entfernen. Mutter lösen und Nabe abziehen.

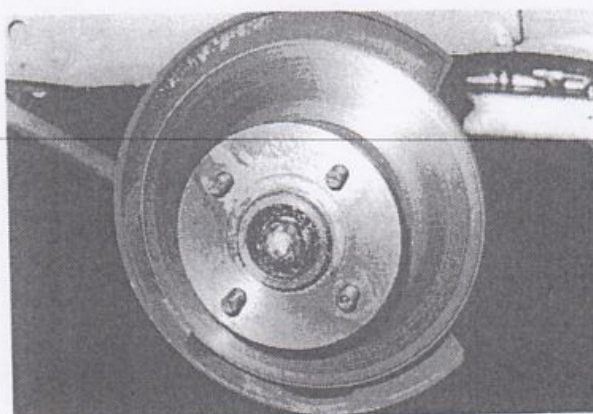


3. Spritzblech lösen, hierzu Lenkhebel abbauen.

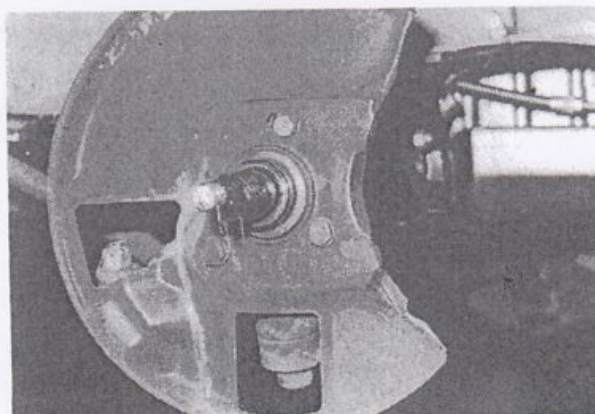

4. Bremsbeläge aus dem Sattel ausbauen und Sattel mit Spiritus reinigen.



5. Sattel mit Schutzbacken in den Schraubstock spannen und beide Sattelhälften trennen.

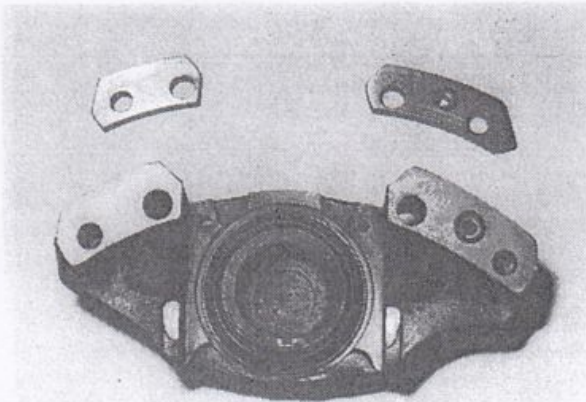


6. Neue Schrauben in die Sattelhälfte einsetzen. Neue Gummidichtringe in Sattelhälfte und Distanzstück einsetzen und mit Bremsflüssigkeit benetzen. Beide Hälften mit neuen Schrauben zusammenbauen und mit Drehmoment gleichmäßig festziehen.


Äußere Schrauben : 5,5 - 6,0 mkp

Innere Schrauben : 6,5 - 7,0 mkp


Beachte: Die langen Distanzstücke sind rechts zu links unterschiedlich.

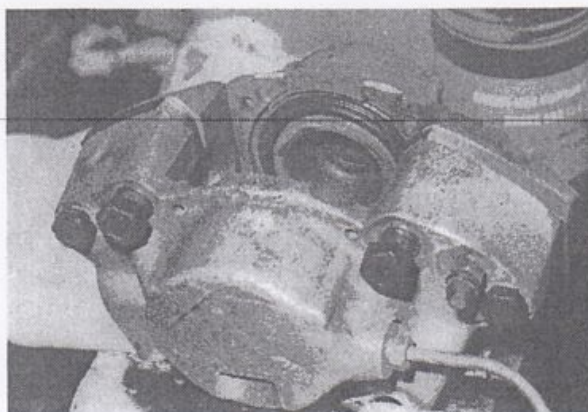

7. Schrauben der Bremsscheibe entsichern und lösen. Bremsscheibe von der Nabe abnehmen.

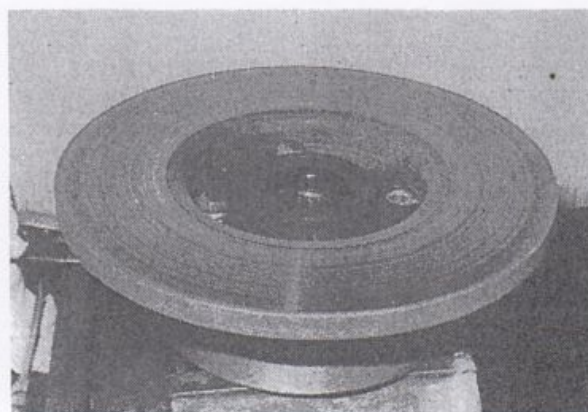


8. Innenbelüftete Bremsscheibe reinigen. Bremsscheibe mit neuen Sicherungsblechen und Schrauben auf die Nabe montieren und mit Drehmoment festziehen. (siehe Techn. Daten im Werkstatt-Handbuch)

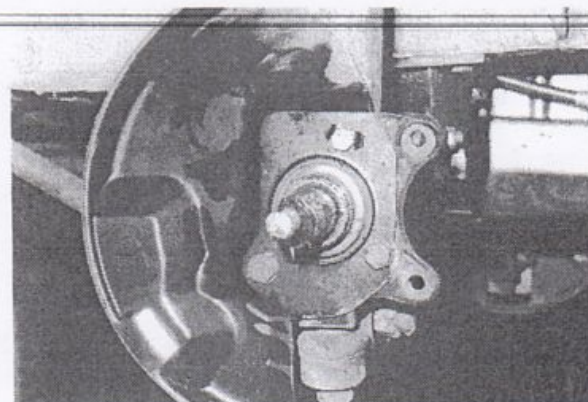


9. Spritzbleche aus dem Bausatz an Achsschenkel montieren. Schrauben mit Drehmoment festziehen und sichern.


10. Distanzring mit der Phase zum Federbein zeigend auf den Achsstummel schieben und Nabe wie im Werkstatt-Handbuch beschrieben montieren.

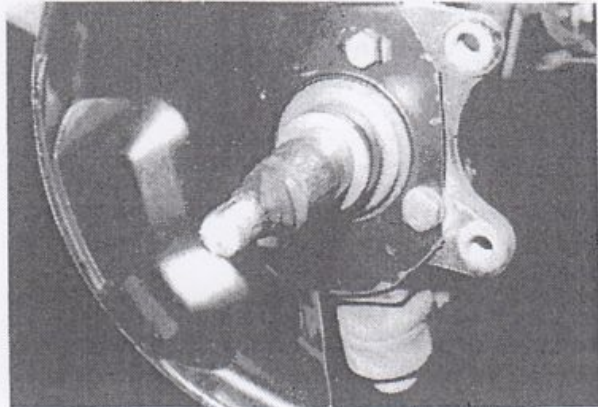

11. Mit Distanzstücken verbreiteter Bremssattel an Federbein montieren. Hierzu die 3 mm starken Distanzscheiben zwischen Sattel und Federbein legen und neue Schrauben mit Sicherungsblech verwenden. Schrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen (siehe Techn. Daten) und mit Sicherungsblech sichern.

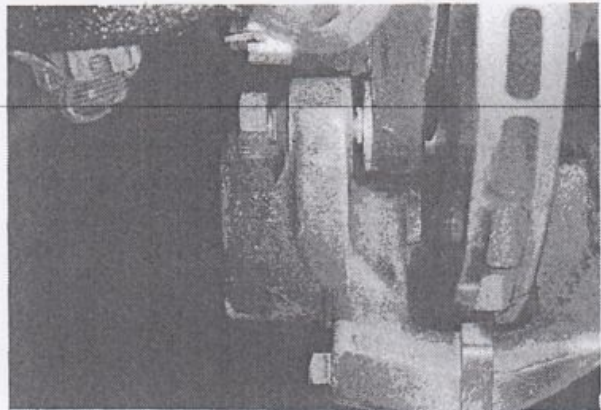


12. Bremsleitung anschließen. Neue Bremsbeläge einbauen und mit langen Sicherungsstiften sichern.

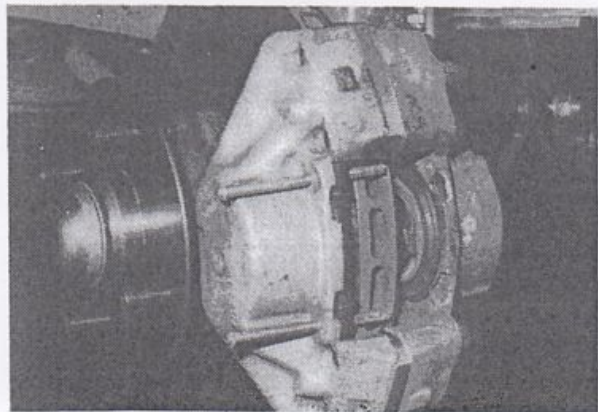


13. Bremskraftbegrenzer im Motorraum einbauen. Die Sechskantschraube vom Begrenzer muß nach oben zeigen. Begrenzer anhalten und nach Außen übertragen da nur von Außen gebohrt werden kann.

14. Bremsleitung des hinteren Kreises vom Hauptbremszylinder trennen, neu biegen und an den Ausgang des Begrenzers anschließen. Der Ausgang ist auf dem Begrenzer mit einem aufgegoßenen Pfeil gekennzeichnet.

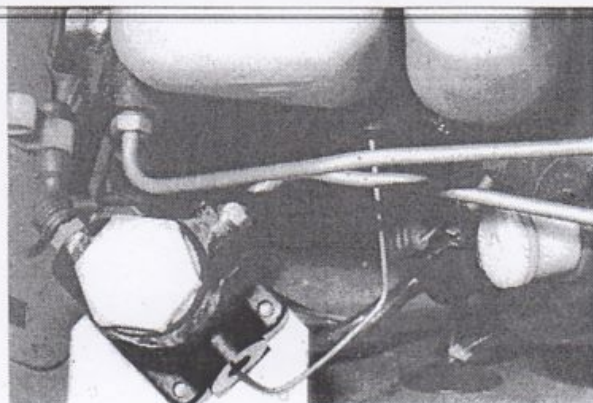

15. Neues Leitungsstück mittels Schweißdraht vorbiegen und anschließend Leitung nach dem Schweißdraht wie im Werkstatt-Handbuch beschrieben anfertigen.

16. Leitungsstück einbauen und Anlage komplett entlüften.

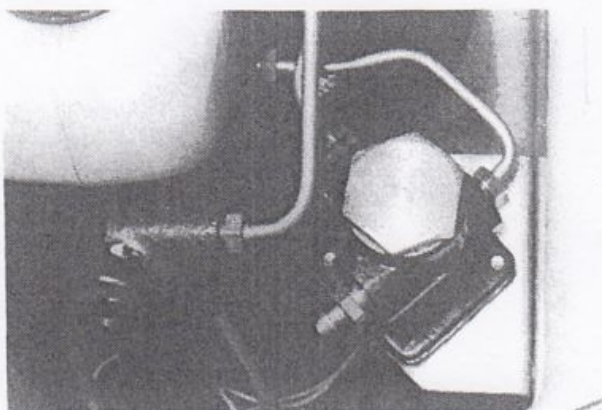

17. Räder mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen.

