


BS-GROSSE VERBREITERUNG CAPRI '78

BESTELL-NR. 9055 414


1. Wagen aufbocken und alle Räder abbauen. Batterie abklemmen und Verbindungsstecker Lichtmaschine abziehen.
2. Elektrische Zuleitungen zu den vorderen Blinkern trennen und Stoßstangenecken abbauen. Stoßstange, Kühlergrill und Grill-Schürze demontieren. Clipse vom Grill-Schürze entfernen. Scheinwerferblenden lösen und Scheinwerfer ausbauen. Falls vorhanden, Nebelleuchten demontieren und Kabelverbindungen nach dem Trennen isolieren.
3. Kennzeichenleuchten hinten abklemmen und Ecken der Stoßstange entfernen. Stoßstange abbauen. Kofferraumbodenabdeckung herausnehmen und Rückleuchten durch Lösen der (jeweils zwei) Schrauben vom Kofferraum aus abbauen, elektrische Leitungen abziehen.
4. Falls vorhanden, Zierleisten und Streifen entfernen. Fond-Fensterleisten unten abnehmen und Niete ausbohren. Clipse für Fensterleiste und Niete an der B-Säulenleiste ausbohren.
5. Hintere Sitzbank ausbauen. Sicherheitsgurt an der B-Säule oben lösen und B-Säulenverkleidung abschrauben. Obere Fondfensterleiste und äußere Fensterleiste entfernen. Seitenverkleidung losschrauben und Kanten-schutz nach vorn abziehen. Verkleidung aus den Clipsen lösen und Gurt an der Durchführung aushängen.



6. Hutablage aushängen und Seitenauflage der Hutablage abschrauben. Hintere Gurtrollen losschrauben. Kofferraum-Seitenverkleidung, Sitzentriegelungsknöpfe abziehen und Verkleidung herausnehmen.
7. Kabel- Leitungen und eventuell Schiebedachablauf über den Radkästen hochbinden bzw. zur Seite legen, damit beim nachfolgenden Schneiden und Schweißen kein Schaden entsteht.
8. Tankkappe von innen losschrauben. Alle Fenster zum Schutz gegen Schleifspäne abkleben.
9. Aus der Schablone den Radausschnitt wie angezeigt ausschneiden und Schablone entsprechend der Charakter- und Konturlinien auf der rechten Fahrzeugseite anheften. Ausschnitt anzeichnen und zunächst grob ausschneiden.
10. Außenhaut an der angezeichneten Linie mit einer Bleischere oder Knabber ausschneiden.
11. Unterbodenschutz im Radhaus mit einer Schweißflamme leicht anwärmen und im Bereich des Flansches mit einem Spachtel und Drahtbürste entfernen. Äußeres Radhaus so raustrennen, daß das innere Radhaus komplett stehen bleibt.

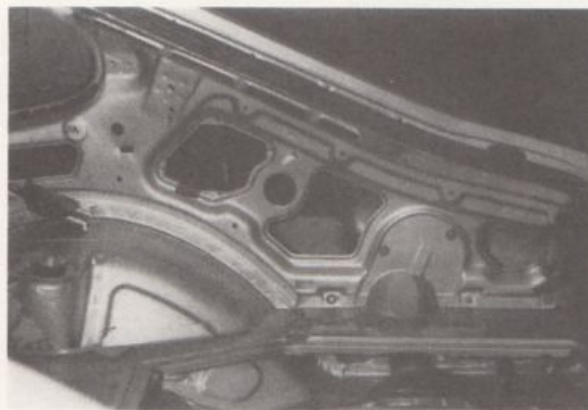


12. Außenblech im Bereich der Bördelung vom Lack befreien. Linie "B" der Schablone übertragen und Außenblech in diesem Bereich um 90° nach außen umbördeln. An den unteren beiden Charakterlinien muß das Blech eingeschnitten werden.

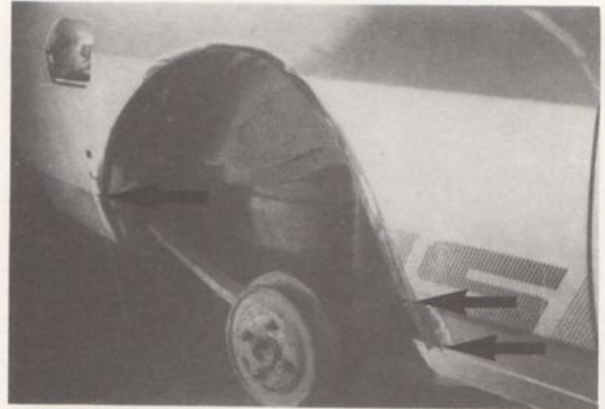

13. Radhausblech mit Klemmzangen festheften und im Radhaus mit Schutzgas anschweißen (jeweils 1 cm lange Raupen im Abstand von ca 1-2 cm).



14. Hintere Seitenwand mit dem Radhausblech zusammen punkten bzw. mit Schutzgas verschweißen und Einschnitte an den Charakterlinien zuschweißen. Schwellerende gut zuschweißen.

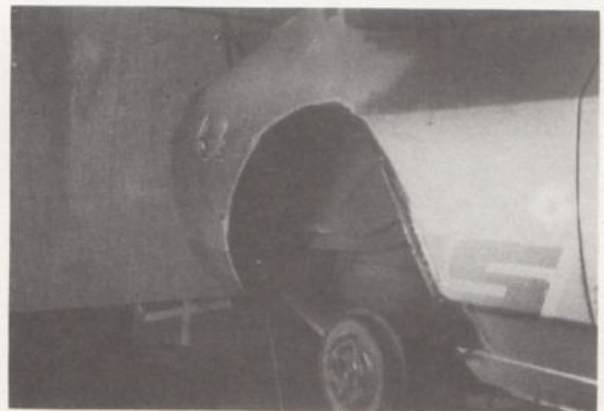


15. Schweißstellen an der Seitenwand blank schleifen und mit "Terolan hell" überlackierbare Karosserie-Dichtmasse abdichten. Seitenwand von außen gut grundieren (Rostschutz).



16. Radhaus an den Schweißraupen von außen mit "Terolan hell" abdichten.




17. Verbreiterung vorn ansetzen und ausrichten. Achtung: Mit zwei Personen anhalten und nicht im Radausschnitt drücken. Verbreiterung an den Konturen ggfs. nacharbeiten. Verbreiterung mit einigen Treibschrauben vorn und an der A-Säule befestigen und Abstände Längsträger zur Verbreiterung außen vorn im Radausschnitt (390 mm) messen.

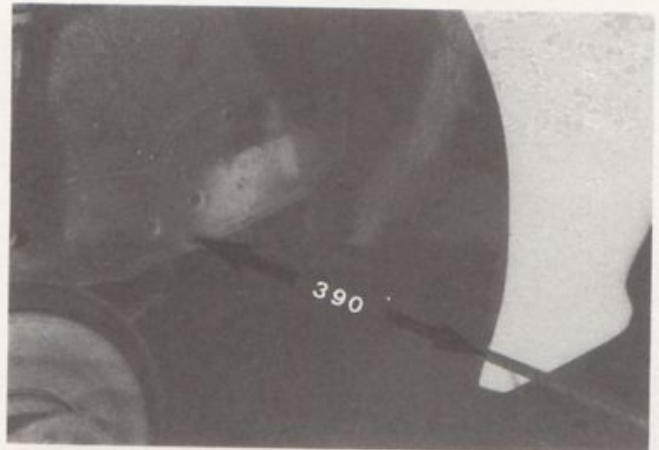

18. Außenkontur der Verbreiterung auf den Kotflügel anzeichnen und Verbreiterung abnehmen. Eine um 4-5 cm nach innen versetzte Linie zur Außenkontur anzeichnen und Kotflügel an dieser Linie abschneiden. Untere Kante an der Tür wie gezeigt auslaufen lassen. Klebestreifen von Lack befreien (rau anschleifen).



19. An der Kotflügelvorderkante an den gezeigten Stellen (Pfeil) Klebefläche einschneiden. Verbreiterung aufsetzen und Klebefläche an die Verbreiterung anpassen. Korrekten Sitz der Verbreiterung überprüfen und im Abstand von ca 5 cm Löcher zum nieten bzw. schrauben bohren. Oberkante Kotflügel wird geschraubt (3,5 mm Ø). Seiten von Kotflügel werden genietet (3,2 mm Ø). Verbreiterung wieder abnehmen.

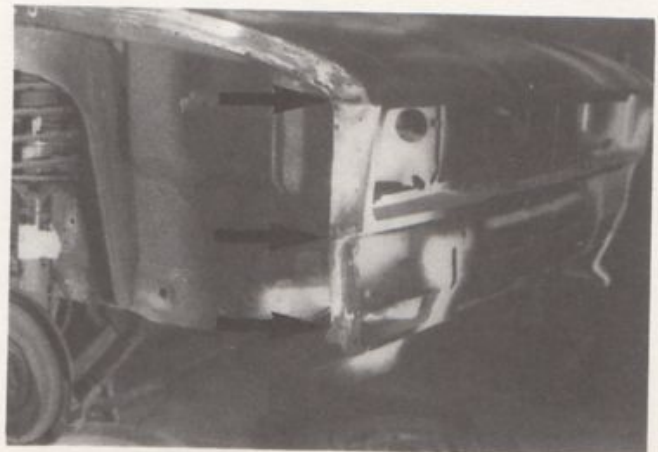

20. Lasche zum Halten des vorderen Kotflügels abschneiden. Blechflansch im gezeigten Bereich nach innen umlegen. Zunächst kleinen Flansch nach hinten und dann großen Flansch nach der Mitte umbördeln.




21. Hintere Verbreiterung anhalten, anpassen und mit einigen Treibschrauben befestigen. Korrekten Sitz überprüfen und im Abstand von ca 5 cm Löcher zum Nieten bzw. Schrauben bohren. Der Bereich Oberkante Kotflügel C-Säule wird geschraubt (3,5mm Ø), alle anderen Stellen werden genietet (3,2mm Ø). Klebefläche von Lack befreien (rau anschleifen). Klebestelle im Bereich des Tankstutzens ebenfalls abschleifen.




22. Punkt 9. bis 21. auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
23. Verbreiterung im Bereich der Klebestelle etwas anschleifen, um Trennwachsrückstände zu entfernen. Schleifstellen an der Karosserie mit einem flusenfreien Lappen und etwas Nitroverdünnung reinigen und ca 20 Min. ablüften lassen.
24. Kleber für einen Kotflügel mit Härter im Mischungsverhältnis 1/2 kg Faserkleber mit 10-15 g Härter mischen. Härter vorher gut durchmischen.

Achtung: Nicht auf die Angaben auf der Packung verlassen. Immer nachwiegen.


25. Mit einem schmalen Spachtel die vom Lack befreiten Klebestellen ca 3-4 mm dick mit Kleber vollständig bestreichen. Verbreiterung mit zwei Personen ansetzen und mit den Treibschrauben anheften. Nieten einsetzen und Treibschrauben soweit eindrehen, daß sich der Kleber nicht ganz wegdrückt und in der Fläche keine Dellen entstehen.

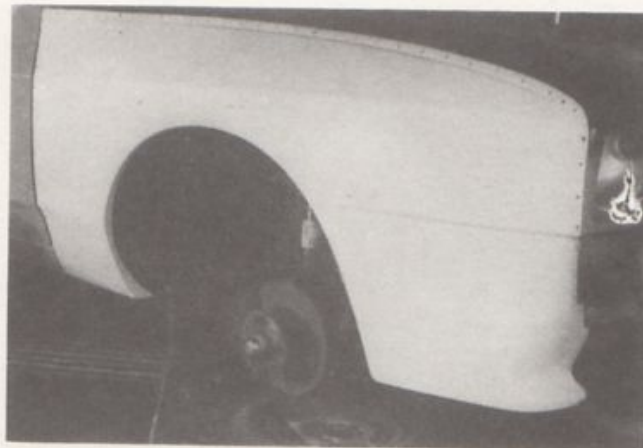

26. Punkt 23. bis 25. für die anderen Verbreiterungen wiederholen.

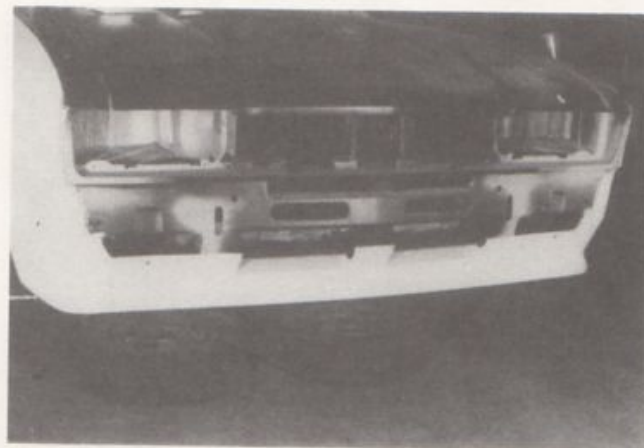

27. Frontspoiler auf Mitte ausrichten, anpassen und mit Treibschrauben festheften. 3,2 mm Ø Löcher bohren und Spoiler wieder abnehmen. Klebstellen nur an den Übergängen zum Flügel anrauen.

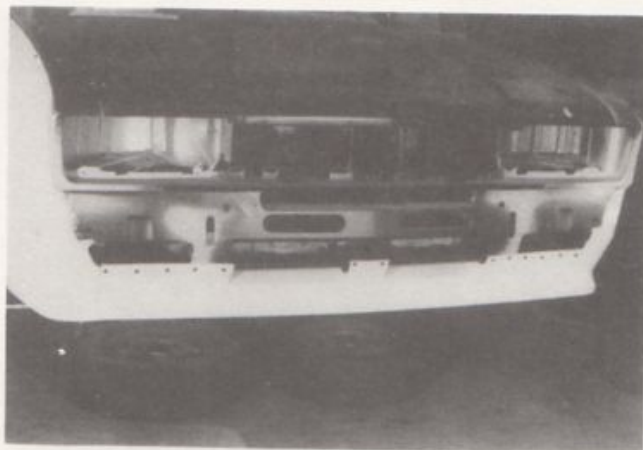


28. Frontspoiler mit Kleber versehen und ansetzen. Alle Nieten einsetzen.

29. Hinteren Radhausstreifen so anpassen, daß ein Luftspalt von ca 1-2 mm zum Kotflügel offen bleibt. Streifen mit Treibschrauben ansetzen und Nietlöcher im Schweißflansch außen bohren (Bördelkante Seitenwand).

30. Streifen abnehmen und anrauen. Radhausstreifen mit ca 150 g Faserkleber und 2% Härter gut gemischt ankleben und mit Nieten befestigen.




31. Den Luftspalt zwischen Radhaus und Verbreiterung mit "Terolan hell" abdichten und große Löcher eventuell vorher mit dauerelastischem Karosserie-Abdichtband verschließen.

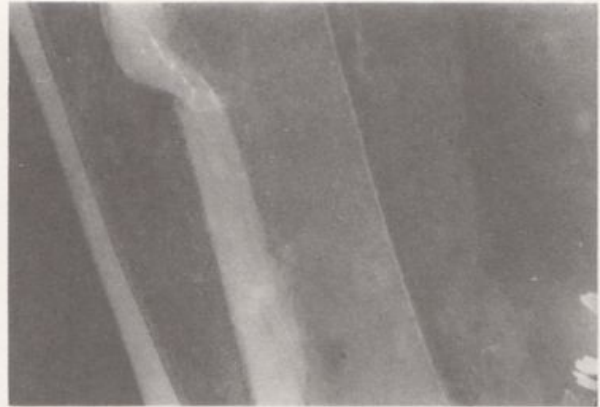


32. Taschen vorn und hinten in den Radhäusern mit PU-Schaum ausschäumen und dann die Radhäuser gut mit dauerelastischem Unterbodenschutz ausspritzen bzw. streichen.





Achtung: Die Treibschrauben an den Kotflügeln nach ca 4-5 Stunden Trockenzeit herausdrehen. Fahrzeug jedoch nicht weiter bearbeiten, sondern min. 12 Stunden aushärten lassen.

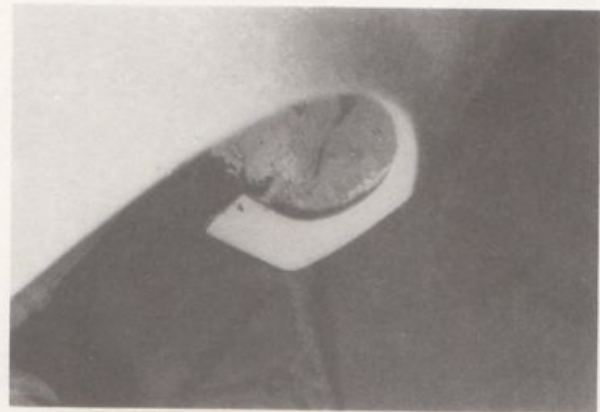

33. Haltebleche für die vordere und hintere Stoßstangenbefestigung (Ecken) auf Mitte der Einpressung ausrichten und jeweils in der Mitte des Langloches eine Bohrung für Treibschraube anbringen. Bleche erst nach dem Lackieren montieren und zusätzliche Löcher bohren.

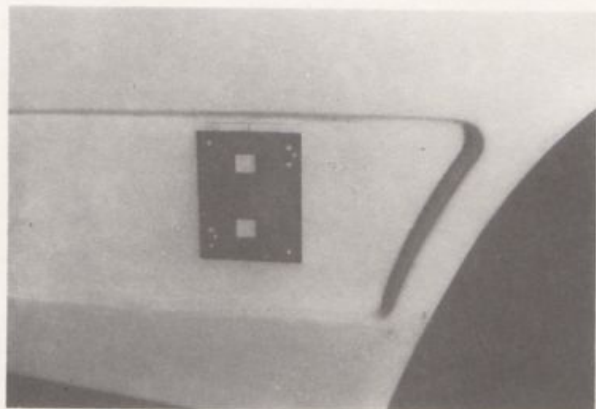

34. Bereich der Klebung an den Verbreiterungen vorn und hinten mit 24er Korn und Flex anschleifen und mit Faserkleber quer zum Klebflansch abziehen.
35. Nach dem Aushärten des Faserklebers (min 12 Std.) Karosse mit Spachtel und Füller zum Lackieren weiter bearbeiten.

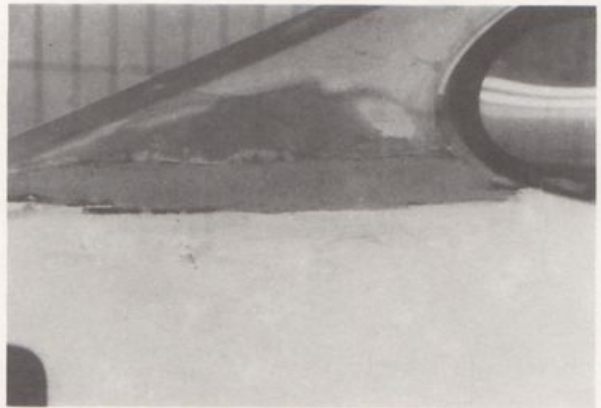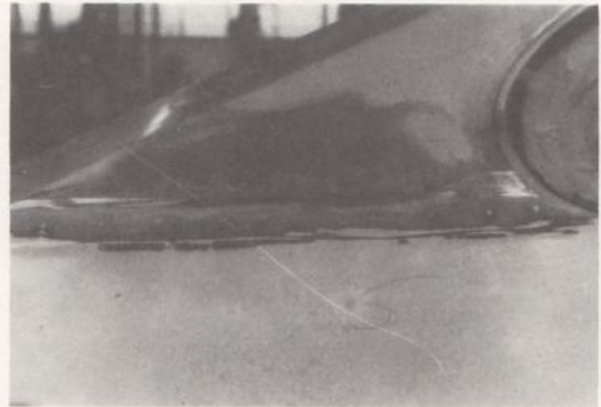

36. Nach dem Lackieren Innen-
trim in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Demontage wieder einbauen. Stoßstangen montieren, Ecken anpassen. Hierzu Halteblech an den Verbreiterungen im Längsloch ggfs. verschieben und nach korrektem Sitz zwei zusätzliche Befestigungslöcher für Treibschrauben bohren.
37. Reifen montieren. Räder auswuchten und am Fahrzeug anbauen. Drehmoment der Radmuttern bei Alu-Felgen: 80 - 90 Nm.

Beachte: Das Fahrzeug mit Verbreiterung und 235/60er Reifen muß mit dem Bau-satz Stabilisatorkit Bestell-Nr. 9055 240/241 ausgerüstet sein. Hierzu bitte gesonderte Einbauanleitung beachten.

Luftdruck in bar
bis 3 Pers. volle Belastung
vorn/hinten vorn/hinten
2,2/2,0 2,2/2,2