

SomudTick · แบบเจาะกล่องใส 135×80×30 (หน้า 1/2)


ฝาหน้า

มองจากด้านหน้า · USB-C อยู่บน



ฝาหลัง

มองจากด้านหลัง · USB-C อยู่บน (ซ้าย-ขวากลับกันแล้ว)

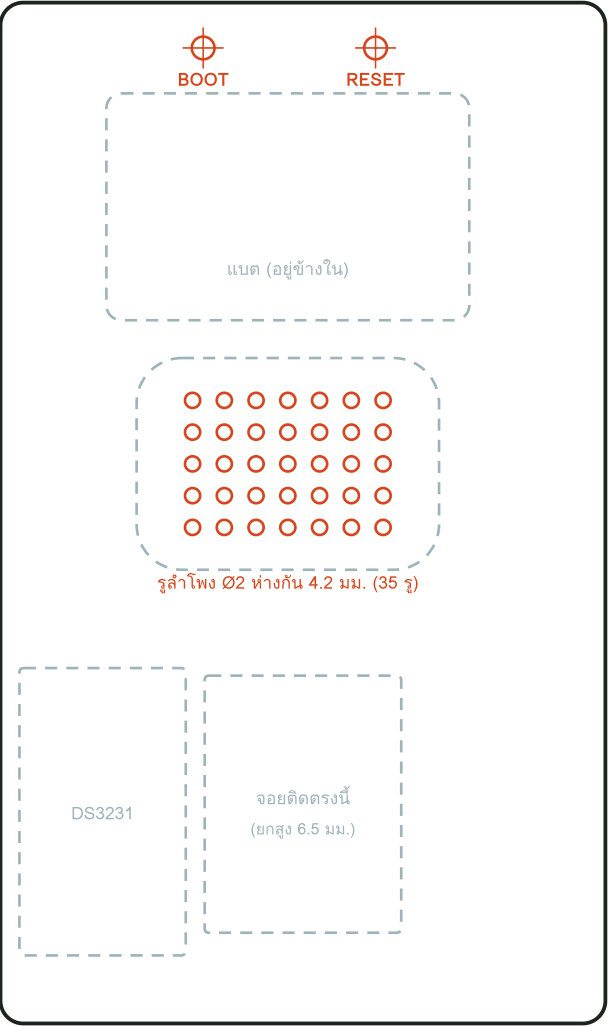

ต้องยาวพอดี 50 มม. ถ้าไม่ตรง ให้พิมพ์ใหม่แบบ "ขนาดจริง / 100%"

วิธีใช้


1. พิมพ์ขนาดจริง 100% แล้ววัดไม้บรรทัด 50 มม. ข้างบนก่อน
2. ตัดกระดาษตามกรอบดำ เปะเทพกาวบนกล่องให้ขอบตรงกัน
3. ใช้เหล็กแหลมจิ้มจุดกากบาทแดง แล้วเจาะเล็ก (Ø2) ก่อน ค่อยขยาย
4. หน้าต่างจอ: เจาะรูมุม 4 จุด แล้วตัด/ตะไบเข้าหาเส้น
5. เส้นประสีฟ้า = ตำแหน่งของข้างใน (ไม่ต้องเจาะ)

สำคัญ: ทาบจอจริงก่อนเจาะรูน็อตและหน้าต่างจอเสมอ
ตำแหน่งในแบบนี้วัดจากรูปถ่าย อาจคลาดได้ 1-2 มม.

SomudTick · แบบเจาะกล่องใส: ผนังข้าง (หน้า 2/2)


ผนังซ้าย

มองจากทางซ้าย

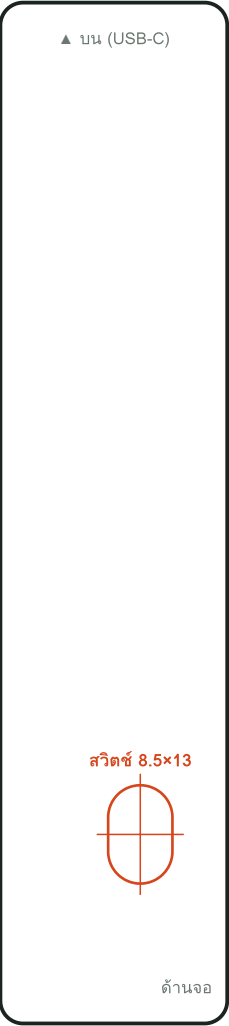


ผนังขวา

มองจากทางขวา

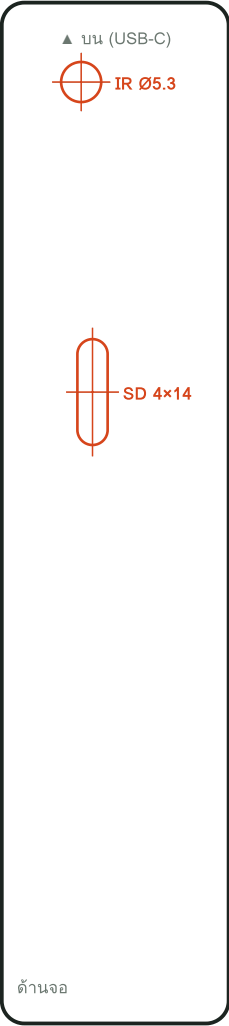

ผนังบน

มองลงจากข้างบน

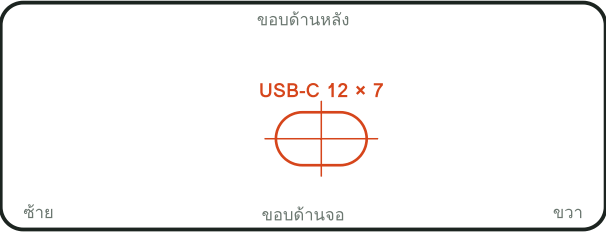

ต้องยาวพอดี 50 มม. ถ้าไม่ตรง ให้พิมพ์ใหม่แบบ "ขนาดจริง / 100%"

ความลึกนับจากผิวฝาหน้า
USB-C กลางรูลึก 12 มม.
หลอด IR กลางรูลึก 10.5 มม.
ช่อง SD กลางรูลึก 12 มม.
สวิตช์ กลางรูลึก 11.5 มม.

ก่อนเจาะผนัง: ประกอบจอ
เข้าฝาหน้าก่อน แล้วเล็ง
USB-C กับช่อง SD ของจริง
ขยับรูตามของจริงได้เลย

ผนังล่างไม่ต้องเจาะ