
## KOSHA GUIDE C - 08 - 2015


- (8) 작업대에 설치하는 발끝막이판은 높이 10cm 이상이 되도록 한다.
- (9) 작업대 또는 통로용 작업발판을 경사지게 설치할 경우에는 30°이내로 설치하여야 한다.

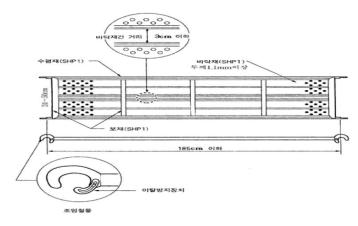

〈그림 2〉작업대

## 4.2.2 통로용 작업발판

통로용 작업발판은 〈그림3〉과 같이 바닥재, 수평재 및 보재로 구성되며 다음 각 호의 규정에 적합하여야 한다.

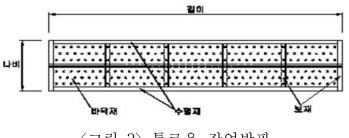

〈그림 3〉 통로용 작업발판

- (1) 강재 통로용 작업발판은 바닥재와 수평재 및 보재를 용접 또는 절곡 가공 등 기계적 접합에 의한 일체식 구조이어야 한다.
- (2) 알루미늄 합금재 통로용 작업발판은 바닥재와 수평재 및 보재를 압출 성형이나 용접 또는 기계적 접합에 의한 일체식 구조이어야 한다.
- (3) 통로용 작업발판의 너비는 20cm 이상이어야 한다.