
- (2) 모든 앵커 자재, 특히 디비닥 타이로드는 용접 및 화기 접촉을 금지하여야 한다.
- (3) 클라이밍 슈와 월 슈를 설치할 때 구조체와 유격이 없이 확실하게 조여졌는지 반드시 확인하여야 한다.

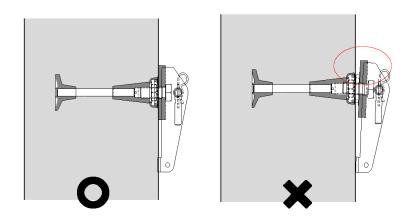

<그림 18> 클라이밍 슈 및 월슈의 앙카 설치(예)

- (4) 타설전 클라이밍 콘(스크류온 콘) 및 스레디드 플레이트는 정확히 체결하고 월 슈 고정시 고강도 육각볼트를 정확하게 체결하고 월 슈가 클라이밍 콘 (스크류온 콘)에 정확히 체결되었는지 콘크리트 벽체면과 유격이 없는지 확인하여야 한다.
- (5) 관통형의 앵커는 반대쪽의 카운트 플레이트가 정확히 체결되었는지 확인하여 야 한다. 또한 내부 폼 해체 시 다시 체결할 때 주의하여야 한다.

4.4 유압의 구성 부재(예시)

- (1) 유압 실린더(유압잭)
- (2) 유압 호스
- (3) 유압 펌프
- (4) 유압 펌프 상세