
(1) 압출공법에 의해 PCT거더를 설치하는 시공순서는 다음과 같다.

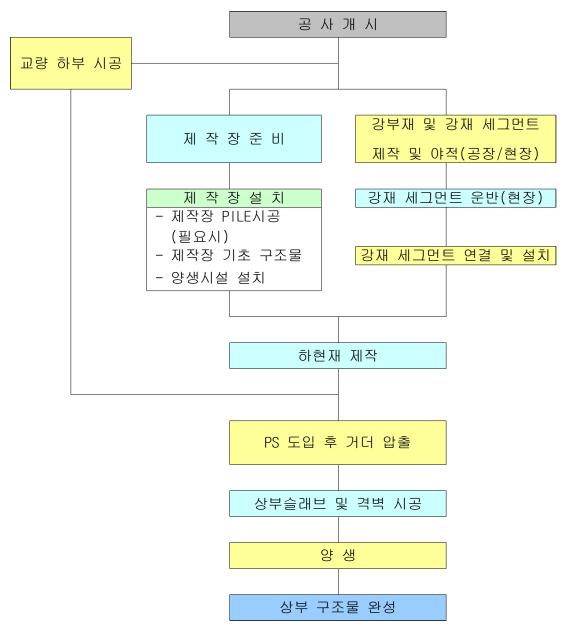

<그림 7> 압출공법 시공순서도

(2) 본 작업지침에서 언급되지 않은 기타 압출공법에 대한 사항은 KOSHA GUIDE C-10-2011(교량공사(I.L.M공법) 안전보건작업 지침)에 따른다.

## 7.2 압출전 시공