
KOSHA GUIDE C - 1 - 2011

음 크레인의 인양고리를 제거하고 그 다음 0레벨의 안전난간대를 설치하여 야 한다.

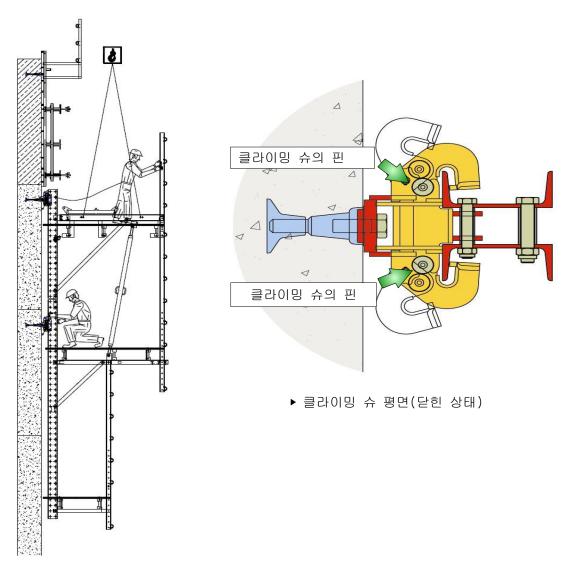

<그림 22> 시스템 폼 설치(2)

(3) 일반적으로 스트롱백과 헤비듀티스핀들 등의 거푸집 상부자재는 크레인으로 따로 인양하여 거푸집 발판 위의 캐리지 위에 올려서 연결한 다음 캐리지를 벽체방향으로 이동하여 거푸집과 스트롱백을 고정하여야 한다. 이때 현장 여건상 거푸집 상부자재를 그림과 같이 분리하여 설치하는 경우도 있지만 상부 자재까지 한 번에 제작하여 설치할 수도 있다.