
C - 88 - 2013

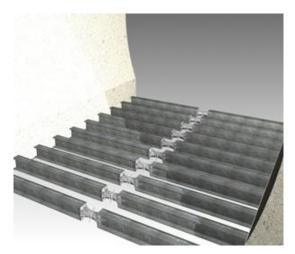

<그림 12> 영구버팀대 설치 개념도

6.8 하부슬래브 철근배근 및 콘크리트 타설

(1) 하부슬래브 횡방향 철근은 규격에 맞는 가공 철근을 배근도에 의거하여 배근하고, 철근의 이음은 커플러를 이용하여 벽체 철근에 연결하여야 한다.

6.9 내부 정리 및 마무리

- (1) 토압지지대 제거 부위에는 얇은 철망을 강관에 견고하게 용접부착하고 모르타르 채움을 하여 상부의 진동에 의한 탈락이 발생하지 않도록 하여 야 한다.
- (2) 거푸집 위치 및 토압지지대 소켓 위치의 거친 면은 그라인더를 이용하여 깨끗하게 내부면 처리를 하여야 한다.
- (3) 내부 정리에 사용되는 이동식 비계에는 안전난간을 설치하여야 하고, 작업 시 움직임이 없도록 견고하게 고정되어 있어야 한다.

6.10 추진기지 해체

(1) 크레인을 이용하여 자재 인양 시 근로자들이 맞음 재해를 당하지 않도록 주의하여야 한다.