
KOSHA GUIDE

C - 80 - 2013

- (4) 강부재 받침목 준비 미흡에 의한 적치불량으로 인하여 무너짐 재해를 예방 하기 위하여 자재하역 전 하역장소의 평탄성을 확인하고 받침목 설치상태 를 확인하여야 한다.
- (5) 크레인 인양작업 중 강부재의 하중에 의한 크레인 넘어짐 재해를 예방하기 위하여 크레인 인양하중 조견표에 따른 적정 중량을 인양하여야 한다.

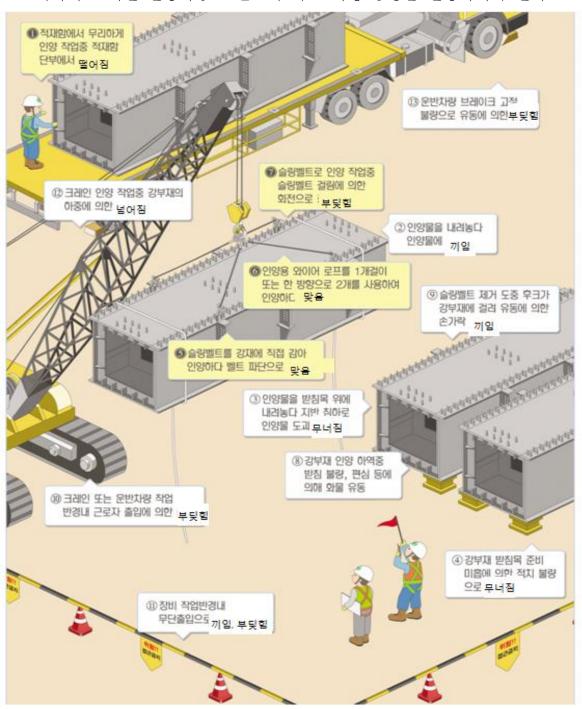

<그림 15> 하역, 소운반, Tie Girder 지상조립 작업시 위험요인