


<그림 9> 코쿤 시스템

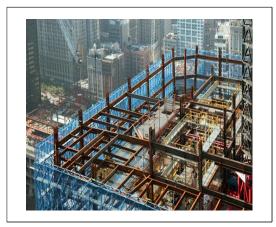

<그림 10> 코쿤 시스템 상세

- (차) "아웃리거(Outrigger)"이라 함은 초고층 건물에서 풍하중과 지진하중에 효율적으로 저항하는 횡력저항 시스템으로 코어월과 외주부 기둥을 연결하는 벽보 또는 트러스보를 말한다.
- (카) "벨트 트러스(Belt Truss)"라 함은 초고층 건물에서 풍하중과 지진하중에 효율적으로 저항하는 횡력저항 시스템으로 외주부 기둥들을 연결하여 주는 트러스 보를 말한다.
- (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은법 시행령, 같은법 시행규칙, 산업안전 보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

4. 초고층 건축물공사의 특징

4.1 작업장의 높이에 따른 특성

- (1) 초고층 공사 완료에 소요되는 시간의 장기화로 금융비용 절감 또는 사업성 확보를 위한 공기단축이 요구된다.
- (2) 높이가 증가함에 따라 풍속의 영향을 많이 받기 때문에 가설재의 설치 및 자재의 보관 등에 있어 특별관리가 필요하다.