

KOSHA GUIDE

C - 3 - 2011

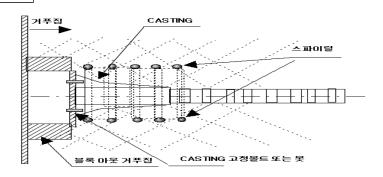


<그림 8> 강연선 인장 개요도

- (3) 강연선 설치 시 케이싱 면에서 인장단의 거리가 지압판과 인장잭의 거치 시 지장이 없도록 1m 이상 여유장을 두어 설치한다.
- (4) 커플러(Coupler)로 쉬즈관 연결부는 <그림 9>와 같이 테이프로 밀봉하여 이 물질이 들어가지 않도록 한다.

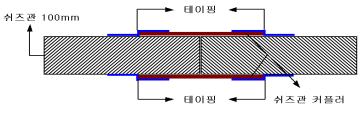

<그림 9> 쉬스관 연결보강

(5) 인장 두부(Head) 및 웨지(Wedge) 설치 시 두부 내 이물질이 들어가지 않도록 주의하고 웨지는 녹슬지 않도록 관리하며 설치 시 두개의 웨지가 대칭이 되도록 설치한다.

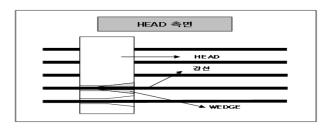

<그림 10> 인장두부 보강도

- (6) 인장(Tendon)축 내의 그라우트재를 주입하며 배출구로 나오는 그라우트가 믹서에 있는 그라우트와 균등할 때 배출구를 막는다.
 - (공기 및 인장축 내의 있는 잔류수가 모두 빠진 뒤에 배출구를 막는다.)