

그림 3. 받침철물(잭 베이스) 물림길이(예)

- (13) 받침철물(잭 베이스)의 잭 스크류를 조절하여 수직재에 편심이 발생하지 않도록 수평을 유지하도록 설치하여야 한다.
- (14) 받침철물(잭 베이스)을 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 쐐기 등으로 바닥면이 수평을 유지하여 설치하여야 한다.
- (15) 시스템 동바리의 U 헤드 폭은 〈그림 4〉과 같이 멍에 또는 장선을 설치에 충분 한 폭 이상이어야 한다.

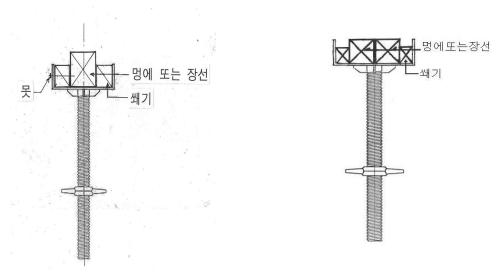


그림 4. U 헤드 상부 멍에 장선 설치(에)

- (16) 장선 또는 멍에는 편심이 발생하지 않도록 U 헤드 중심축에 설치하고, 횡방향이동 방지를 위하여 쐐기나 못 등으로 고정하여 설치하여야 한다.
- (17) 시스템 동바리의 하부 지반은 상부하중에 견딜 수 있는 지내력을 확보 하여야