
IT PROCEDURA DI SOSTITUZIONE GUIDE SCORREVOLI GRIZZLY / PILLAR B

EN GRIZZLY / PILLAR B SLIDING GUIDES REPLACEMENT PROCEDURE

8 027908 574442

D814238 23E97_02 01-06-23


Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto togliere l'alimentazione elettrica.
Before performing any task on the equipment, cut off the power supply.

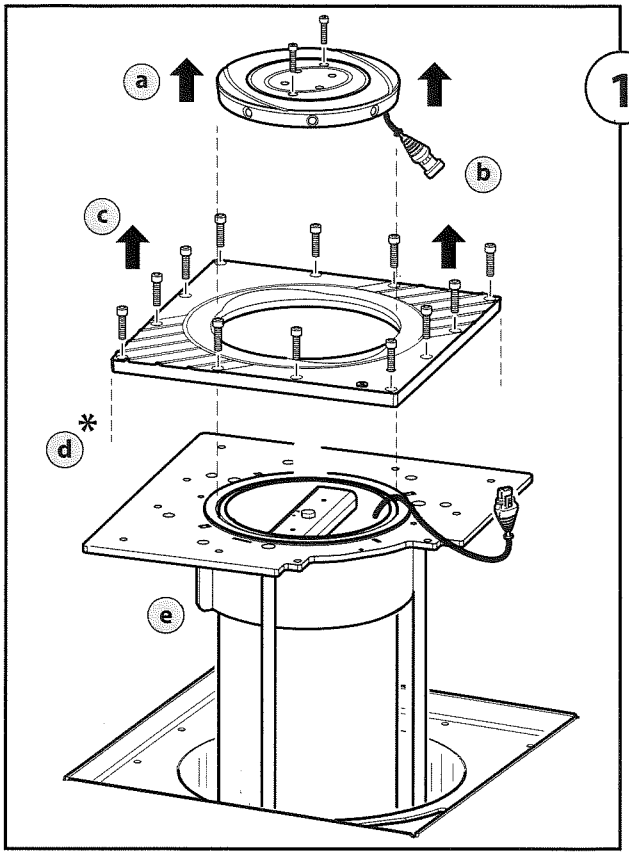


1

a. Smontare il cappello.
b. Se il cappello è con luci, staccare il cavo luci.
c. Smontare la flangia.
d. Estrarre la struttura interna con l'ausilio di un paranco *.
e. Posizionare la struttura interna a terra.

a. Remove the cap.
b. If the cap has lights, disconnect the plug.
c. Remove the flange.
d. Take out the internal structure with the aid of a hoist *.
e. Place the internal structure on the ground.

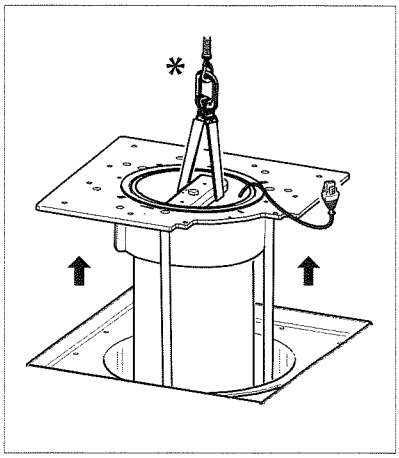


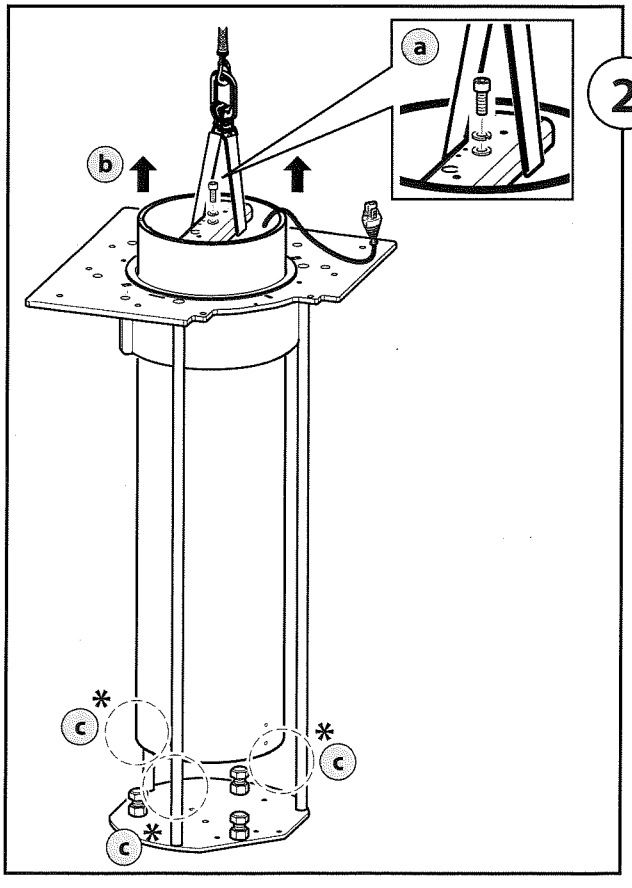


2


a. Svitare la vite M8.
b. Sollevare leggermente lo stelo, con l'aiuto del paranco.
c. Smontare le guide scorrevoli esistenti *.


a. Unscrew the M8 screw.
b. Slightly lift the stem, with the aid of the hoist.
c. Unmount the existing sliding guides *.

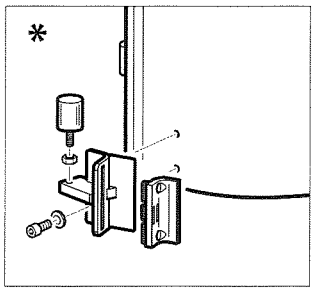

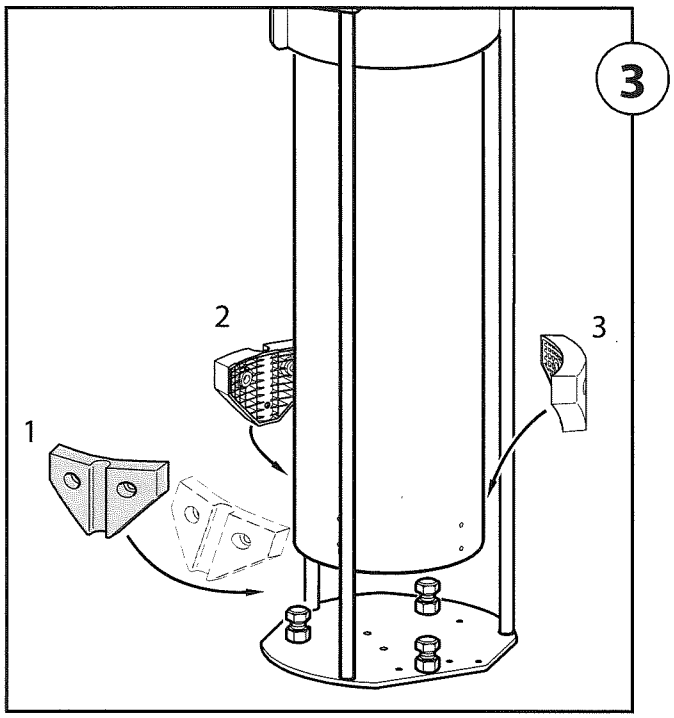



NUOVE GUIDE SCORREVOLI
NEW GUIDES REPLACEMENT

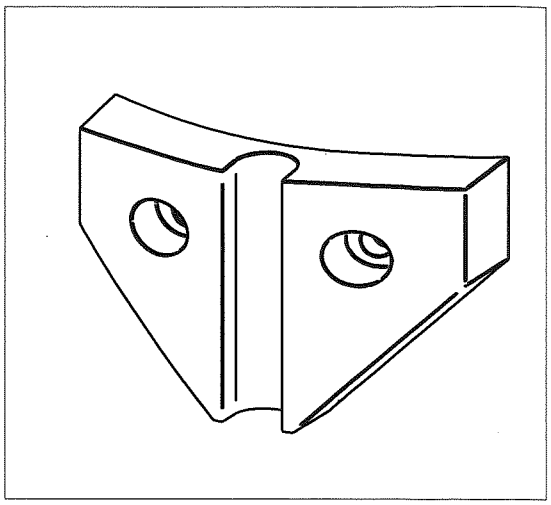

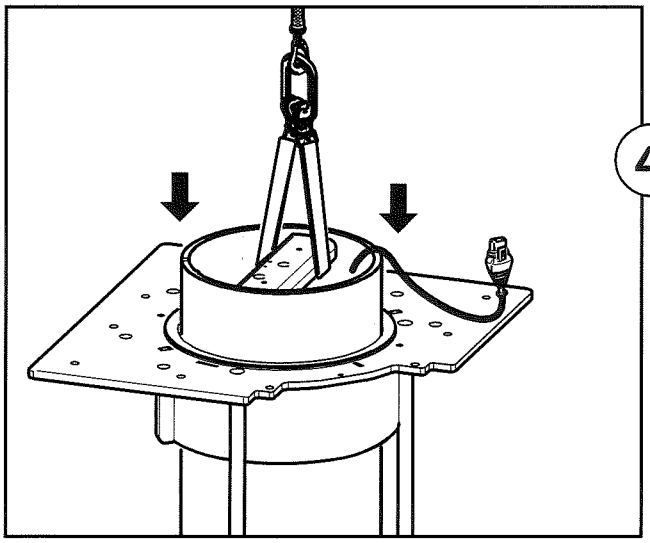

- Abbassare lo stelo.
- Lower the stem.

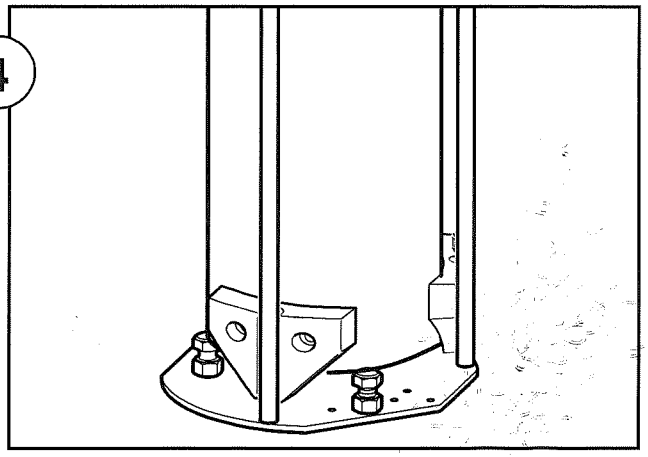

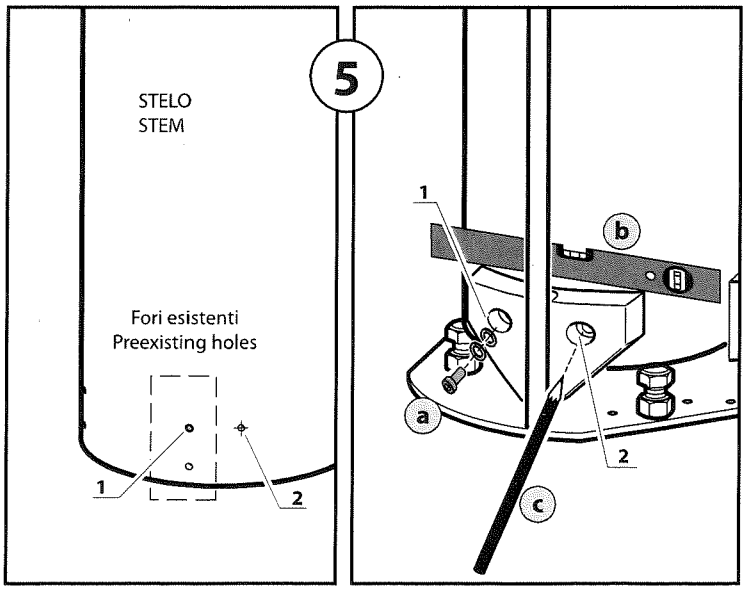


1 - FORO ESISTENTE DI RIFERIMENTO
2 - FORO Ø6,75mm DA PRATICARE

a. Bloccare momentaneamente la guida scorrevole, con la viteria in dotazione, nel foro esistente **1**, senza serrare.
b. Verificare l'ortogonalità del pattino con apposita livella.
c. Segnare il punto **2** dove dovrà essere praticato il nuovo foro Ø6,75mm.


1 - EXISTING REFERENCE HOLE
2 - Ø6.75mm HOLE TO BE DRILLED

a. Momentarily lock the sliding guide, with the supplied screws, into the existing hole **1**, without tightening.
b. Check the orthogonality of the axes with a spirit level.
c. Mark point **2** it's where you'll drill Ø6,75mm hole

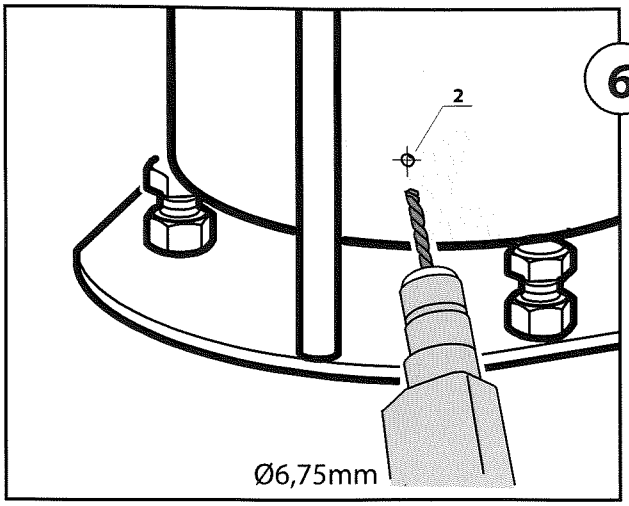

- Smontare momentaneamente la guida scorrevole.
- Praticare foro Ø6,75mm e filettare M8, nella posizione **2** segnata in precedenza.

- Momentarily remove the guide.
- Drill a Ø6.75mm hole and thread it with M8, on previously marked point **2**.

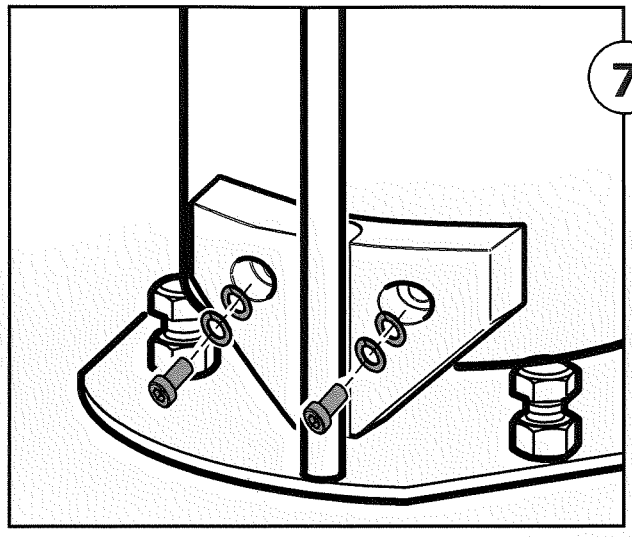


- Serrare la guida scorrevole nella nuova posizione, con la viteria in dotazione.

Ripetere le operazioni 5, 6, 7 per le altre due guide scorrevoli nelle posizioni indicate nell'immagine 3.

- Tighten the new sliding guide in proper position with the provided fixing screws.

Repeat the operations 5, 6, 7 for the remaining two guides as shown on image number 3.

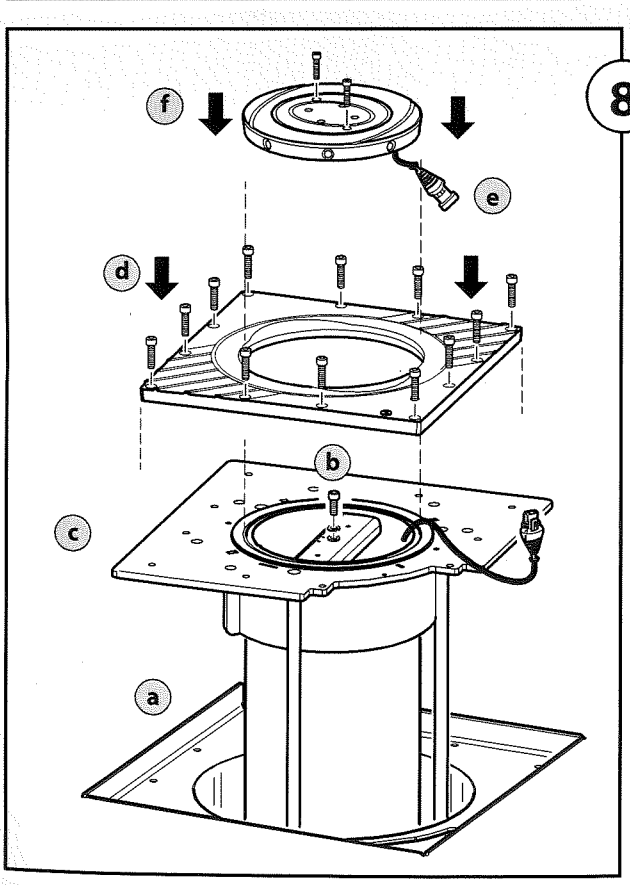

a. Posizionare la struttura.
b. Serrare la vite M8.
c. Calare la struttura interna con l'ausilio di un paranco *.
d. Montare flangia a terra.
e. Se il cappello è con luci, connettere il cavo luci.
f. Montare cappello.

Azionare il dissuasore per verificare la corretta installazione.

a. Place the structure.
b. Tighten the M8 screw.
c. Fit the internal structure with the aid of a hoist *.
d. Fix the ground flange.
e. If the cap has lights, connect the plug.
f. Fix the cap.

Operate the bollard to verify the correct installation.

