

IS93 Rev.07 28/05/2026

BA/90/3 - BA/90/4 - BA/90/6
BA/91/3 - BA/91/4 - BA/91/6


Asta ellittica per barriere
Eliptical boom for barriers

Istruzioni originali



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE
INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER
ANWEISUNGEN UND HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR
INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATEUR
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR
INSTRUÇÕES E AVISOS PARA O INSTALADOR

ROGER TECHNOLOGY

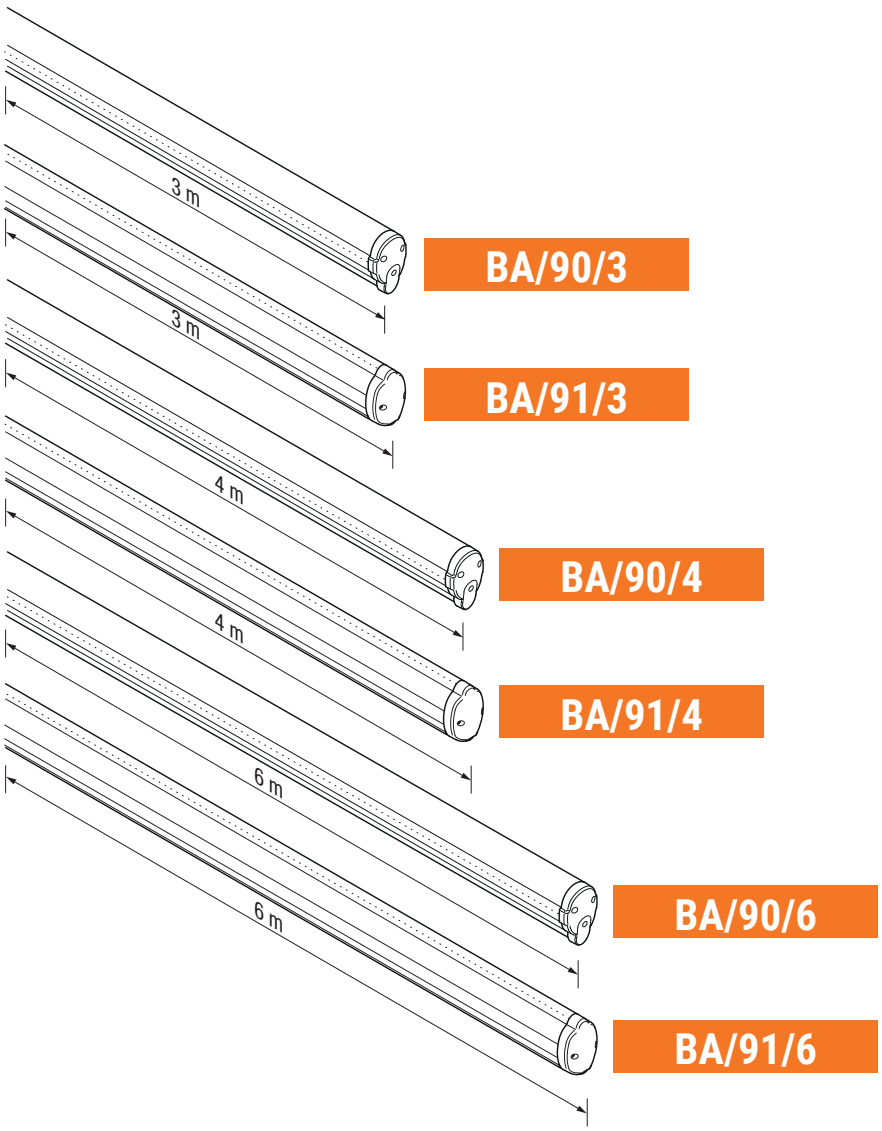

BA/90/3

BA/91/3


BA/90/4

BA/91/4


BA/90/6

BA/91/6

BA/90/3
BA/90/4 - BA/90/6

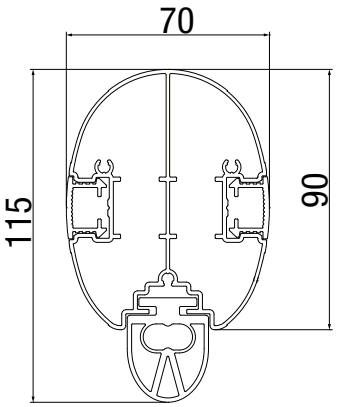

BA/91/3
BA/91/4 - BA/91/6

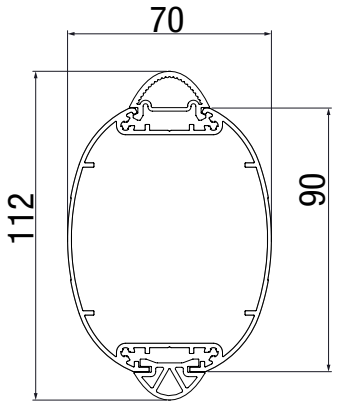

NOTA: le immagini riportate sono puramente indicative
NOTE: the images shown are for illustrative purposes only

CODICE • CODE KODE • CODE CÓDIGO • CÓDIGO	BA/90/3	BA/90/4	BA/90/6	BA/91/3	BA/91/4	BA/91/6
BI/004HP BI/004HP/115	√	√	-	√	√	-
BI/006 BI/006/115	√	√	√	√	√	√
BI/001PE	√	-	-	√	-	-
WAY/006	-	-	-	√ *	-	√ *

* BA/91/3 e BA/91/6 **da versione V2 in poi**
* BA/91/3 and BA/91/6 **from version V2 onwards**

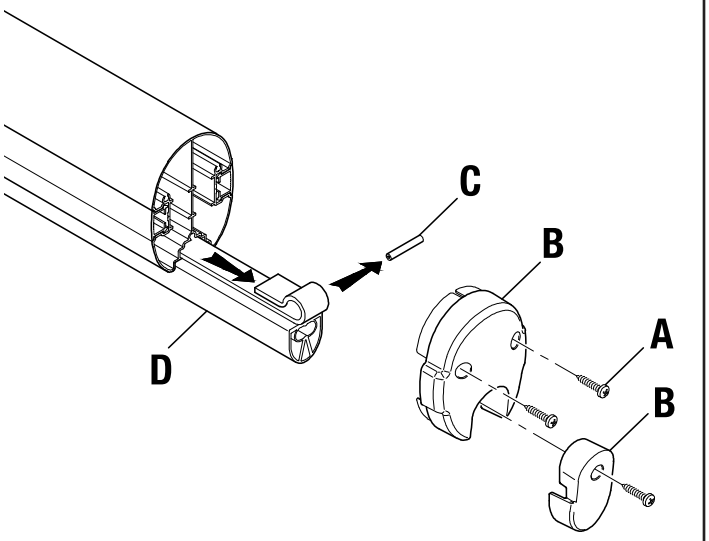


Fig. 1


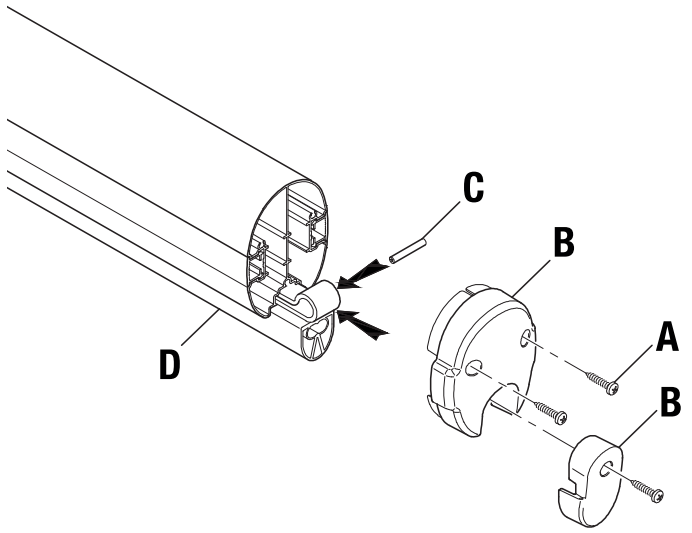


Fig. 2

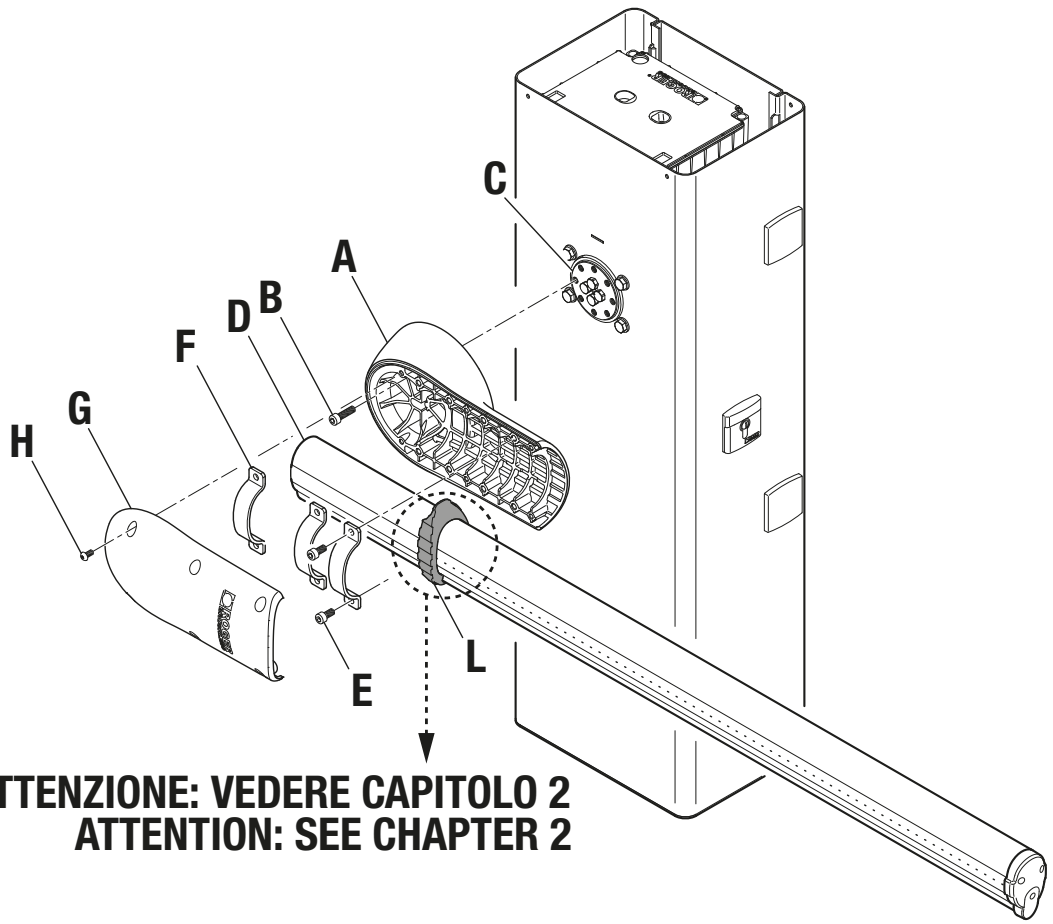

ATTENZIONE: VEDERE CAPITOLO 2
ATTENTION: SEE CHAPTER 2

Fig. 3

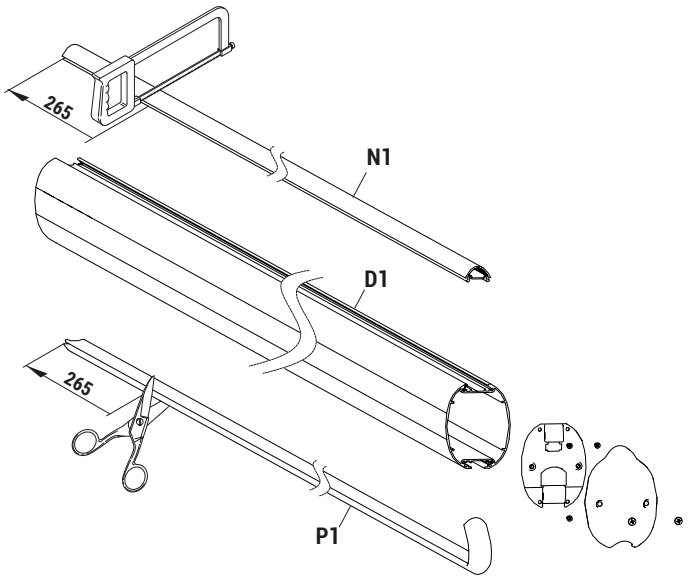


Fig. 4

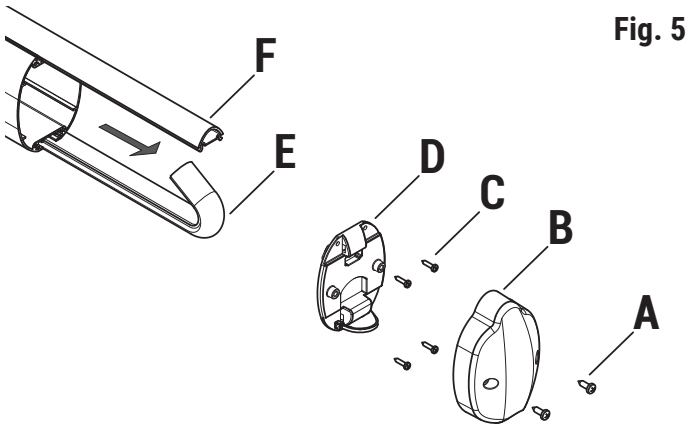


Fig. 5

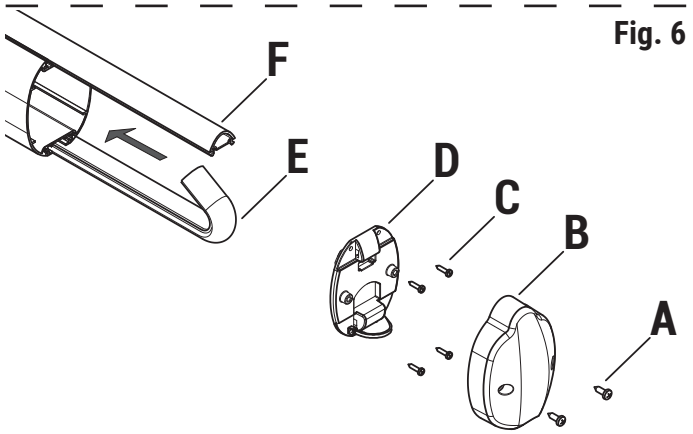


Fig. 6

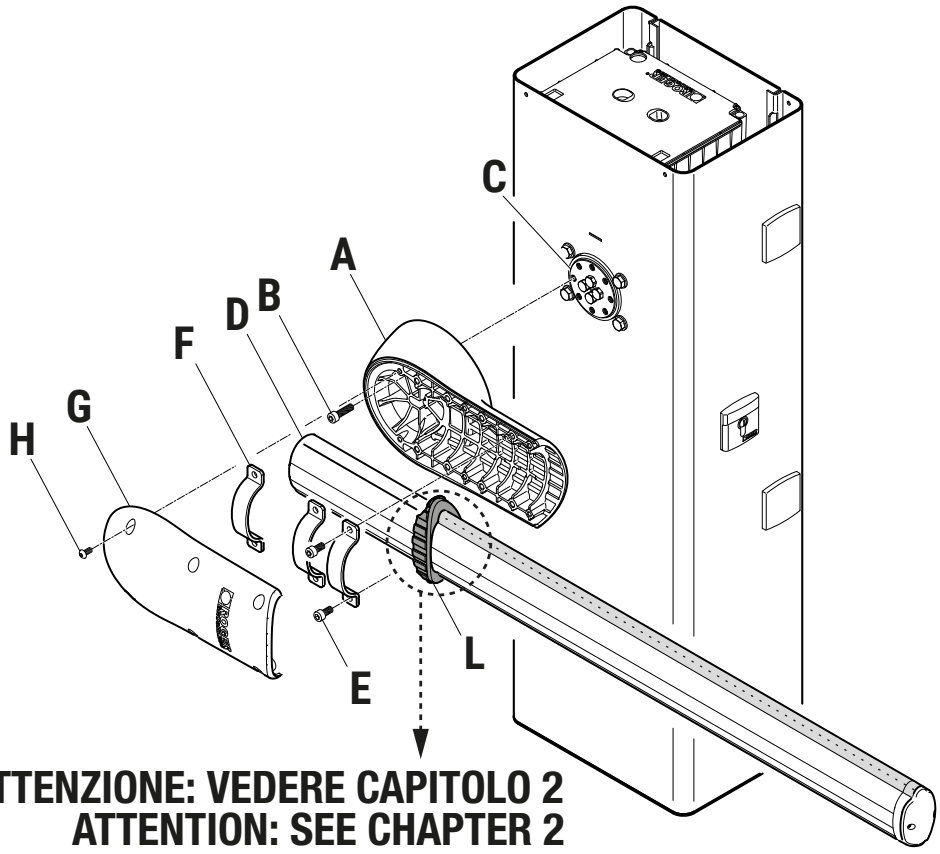


Fig. 7

BA/91/6 per / *for* WAY/006

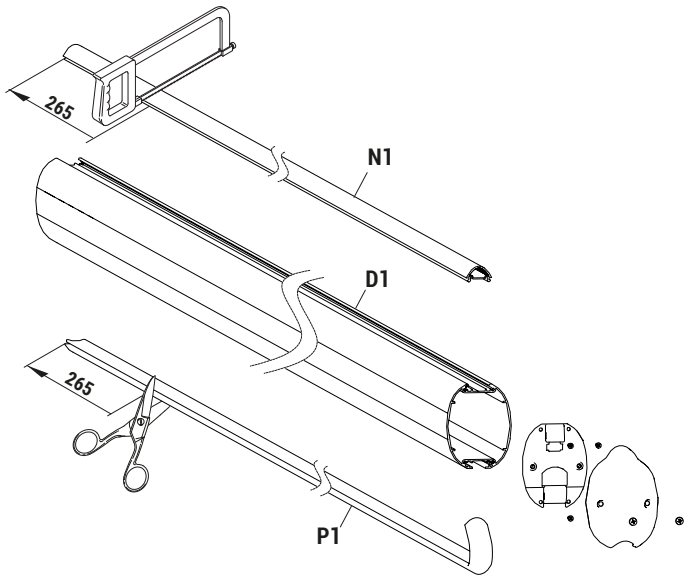


Fig. 8

Fig. 9



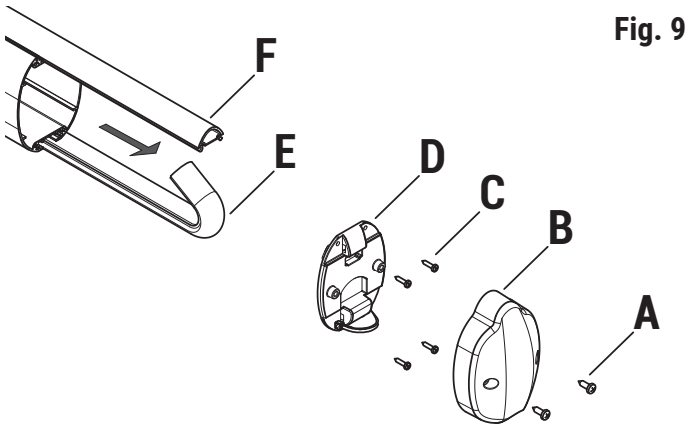



Fig. 10

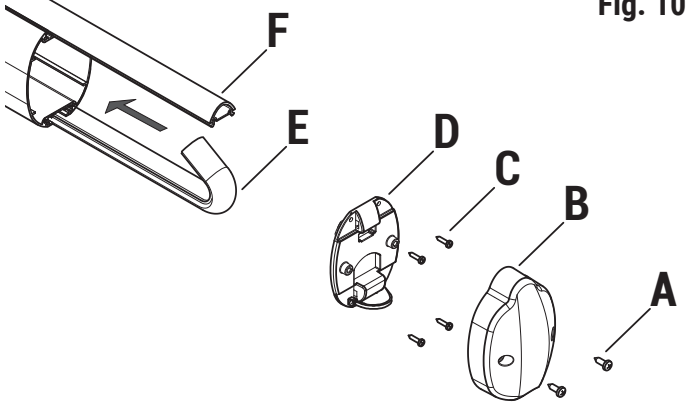

BA/91/3 (2 pz) + JNT/BA/91 con asta da versione V2 in poi
BA/91/3 (2 pcs) + JNT/BA/91 with boom (from version V2 onwards)

Fig. 11

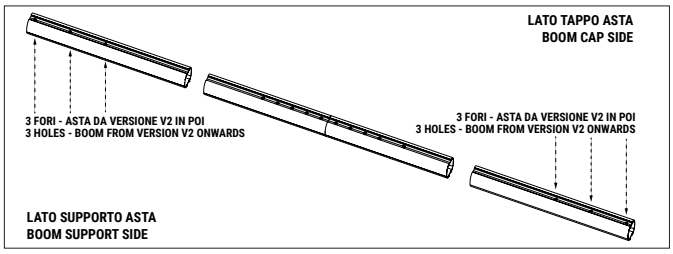


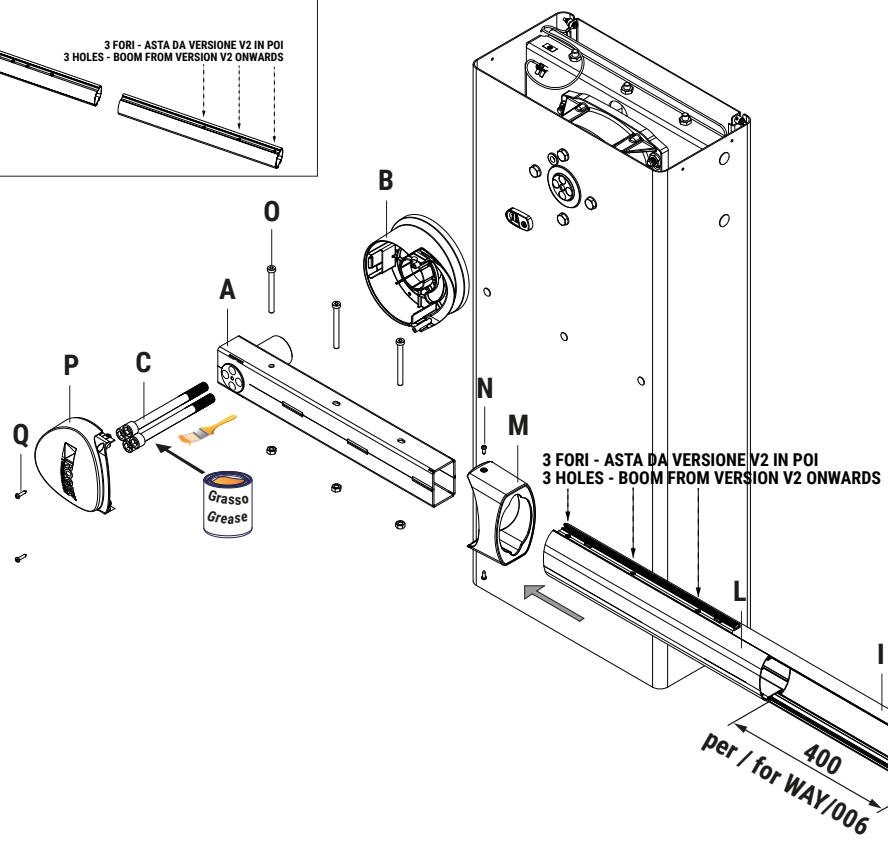


1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le présent manuel d'installation s'adresse uniquement à un personnel qualifié.
ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'installation est destinée et indiquée dans le présent manuel.
Lire les instructions avec beaucoup d'attention avant d'installer le produit. Une mauvaise installation peut être source de danger.
Avant de commencer l'installation contrôler l'intégrité du produit: en cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser exclusivement à du personnel professionnellement qualifié.
Les matériaux qui composent l'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être abandonnés dans la nature ni laissés à la portée des enfants car ils représentent des risques de danger.
Éliminer et recycler les éléments de l'emballage selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Il est indispensable de conserver ces instruction et de les transmettre à d'autres utilisateurs éventuels de ce systéme.

2 TABLEAU DE COMPATIBILITÉ LISSE / RACCORDS (uniquement barrières BIONIK)

ATTENTION : les deux colliers sont fournis avec les boîtes de l'armoire de la barrière. Pour identifier les codes de barrière avec le double collier à l'intérieur, vous trouverez 2 options :
OPTION 1 : collier complet avec instructions, à l'intérieur d'une boîte et placé sur le dessus de l'emballage de la boîte à barrières
OPTION 2 : étiquette avec photo des deux colliers, à l'intérieur de l'emballage de la boîte à barrières. La nouvelle version est déjà pré-assemblée entre les deux brides, tandis que l'ancienne version se trouve à l'intérieur d'un sachet

RACCORD DE SUPPORT DE LISSE (DÉTAIL "L" FIG. 3 / 7)	**BA/90/3** (ancien code)	**BA/90/4** (ancien code)	**BA/90/6** (ancien code)	**BA/91/3** (nouveau code)	**BA/91/4** (nouveau code)	**BA/91/6** (nouveau code)
	√	√	√			
				√	√	√

3 BA/90/3 - BA/90/4 - BA/90/6 (uniquement barrières BIONIK)

3.1 Préparation de la barre (fig. 1-2)

AVERTISSEMENT : pour éviter des dommages aux surfaces des composants, il est recommandé de les étendre sur un plan stable et doux.

S'il est nécessaire de couper la barre (fig. 1) :
1. Dévisser les 3 vis **[A]**.
2. Enlever les bouchons terminaux **[B]**.
3. Enlever le goupille de verrouillage **[C]** et défiler le caoutchouc anti-choc **[D]**.
4. Raccourcir la barre, le caoutchouc antichoc et la protection des DEL du côté de fixation au support de la barre.

Riassemblare l'asta (fig. 2):
1. Pousser le profil en caoutchouc **[D]**.
2. Insérer le goupille de verrouillage **[C]**.
3. Monter les bouchons [B] et visser les vis **[A]**.

3.2 Installation de la barre pour barrière BI/004HP-BI/006-BI/001/PE (fig. 3)

1. Débloquer la barrière (voir chapitre OPÉRATIONS DE DÉBLOCAGE ET BLOCAGE sur le manuel d'installation BI/004HP-BI/006-BI/001PE).
2. Tourner le balancier pour atteindre la position permettant d'installer la barre à l'horizontale.
3. Bloquer à nouveau la barrière.
4. Fixer la base de support de barre **[A]** à la bride **[C]** avec les vis M10x35 zinguées [B] et les serrer fortement.
5. Insérer le bague **[L]** de finition sur la barre
6. Enfiler la barre **[D]** dans son logement.
7. Fixer les bandes de jonction **[F]** avec les vis M10x20 zinguées **[E]** sur le support de barre **[A]**, en les serrant fermement.
8. Appliquer le couvercle en aluminium **[G]** et le fixer avec les vis M8 inox **[H]**.

4 BA/91/3 - BA/91/4 - BA/91/6 (barrières BIONIK et WAY)

4.1 Préparation de la barre (fig. 4-5-6-8-9-10)

AVERTISSEMENT : pour éviter des dommages aux surfaces des composants, il est recommandé de les étendre sur un plan stable et doux.

1. Déposer le bouchon et la bride finale.
2. Enlever la protection des LED N1 et le raccourcir de 265 mm du côté de fixation au support de la barre.
3. Enlever le caoutchouc antichoc P1 et le raccourcir de 265 mm du côté de fixation au support de la barre.

S'il est nécessaire de couper la barre (fig. 4 pour BIONIK, fig. 8 pour WAY/006) :
1. Dévisser les 2 vis **[A]**.
2. Enlever le bouchon terminaux **[B]**.
3. Enlever les 4 vis [C] et le couvercle **[D]**.
4. Retirez la protection des LED **[E]** et le caoutchouc antichoc inférieur **[F]**.
5. Raccourcir la barre, le caoutchouc antichoc et la protection des LED du côté de fixation au support de la barre.

Réassemblage la barre (fig. 5-6 pour BIONIK, fig. 9-10 pour WAY/006):
1. Poussez sur le couvercle **[F]** et le profilé en caoutchouc **[E]**.
2. Insérez le couvercle **[D]** et serrez les 4 vis **[C]**.
3. Montez le bouchon **[B]** et serrez les 2 vis **[A]**.

4.2 Installation de la barre pour barrière BI/004HP-BI/006-BI/001/PE (fig. 7)

1. Débloquer la barrière (voir chapitre OPÉRATIONS DE DÉBLOCAGE ET BLOCAGE sur le manuel d'installation BI/004HP-BI/006-BI/001PE).
2. Tourner le balancier pour atteindre la position permettant d'installer la barre à l'horizontale.
3. Bloquer à nouveau la barrière.
4. Fixer la base de support de barre **[A]** à la bride **[C]** avec les vis M10x35 zinguées **[B]** et les serrer fortement.
5. Insérer le bague **[L]** de finition sur la barre
6. Enfiler la barre **[D]** dans son logement.
7. Fixer les bandes de jonction **[F]** avec les vis M10x20 zinguées **[E]** sur le support de barre **[A]**, en les serrant fermement.
8. Appliquer le couvercle en aluminium **[G]** et le fixer avec les vis M8 inox **[H]**.

4.3 Installation de la barre pour barrière WAY/006 (fig. 11) - barre à partir de la version V2

1. Débloquer la barrière.
2. En fonction du sens d'ouverture, tourner le balancier jusqu'en butée sur le fin de course mécanique, dans la position permettant d'installer la barre horizontalement.
3. Bloquer à nouveau la barrière.
4. Positionner le couvercle de l'arbre **[B]** monté dans le moyeu **[A]** du support de tige jusqu'à la butée de l'arbre moteur, lubrifier la tige des vis M14x160 avec de la graisse EP LITHIUM **[C]** et les fixer en les serrant fermement.
5. Dévisser les vis **[D]** TCC 4.2x13 et retirer le capuchon **[E]**.
6. Dévisser les vis **[F]** TCC 2,9x19. Retirer le support **[G]**, le caoutchouc antichoc **[H]** et le profilé **[I]** d'au moins 400 mm pour WAY/006.
7. Prémonter le collier **[M]** dans la barre et glisser la barre **[L]** dans le support de barre **[A]** et la fixer à l'aide des vis M8 **[O]** fournies (avec les écrous).
8. Fixez le couvercle de support en plastique **[P]** à l'aide des vis autotaraudeuses 4,2x13 **[Q]**.
9. Positionner le collier **[M]** contre le couvercle arrière **[B]** et le fixer avec les vis autotaraudeuses 4,2x13 **[Q]**.
10. Repositionner le profilé **[I]**, le caoutchouc antichoc **[H]** et le support en plastique **[G]** et les fixer avec les vis **[F]** TCC 2.9x19.
11. Fixer le capuchon **[E]** avec les vis **[D]** TCC 4.2x13.

FR

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com