

Ouagadougou, le 21 mai 2016

Rapport des tests point à point des Télémessures de la centrale de Komsilga

Les travaux pour le rapatriement des télémessures de la centrale de Komsilga au Dispatching National ont été réalisés du 19 au 21 mai 2016.

Ces travaux à la Centrale de Komsilga ont consisté à :

- Une configuration des télémessures dans le RTU560 conformément à la table Modbus remise par SPIE à ETELCI ;
- Une réalisation de la communication entre le RTU560 et l'automate SIMATIC S7-400 ;
- Mise à disposition des Télémessures dans l'automate par l'expert SPIE
- Une mise en ligne de cette base de données ;
- Une première réalisation de test point à point (en local)
- Une correction des incohérences d'adressage et de lecture ;
- Une seconde mise en ligne après correction ;
- Un nouveau test point à point (avec le Dispatching)

Conclusion

Les tests point à point des télémessures ont été concluants.

Par conséquent la réserve concernant les Télémessures de la Centrale de KOMSILGA est levée ce jour 21 mai 2016.

PJ : liste des télémessures intégrées.

POUR SONABEL



21/05/2016
Pascal SOME

POUR ETEL-CI

21/05/2016

Moussa KONATE

POUR JA DELMAS/SPIE


21/05/16

Daniel PEYRUCQ

LISTE DES TELEMESURES INTEGREES

Station	Niveau de Tension	Equipement/Ouvrage	Libellé	Type du signal	Adresse Modbus	Echelle	Echelle physique	RESULTAT DES ESSAIS	
								RTU 560	CNC
Komsilga	33 kV	JDB A 33 kV	Tension Jeu de barre	Mesure	100	0-4000	0-40 kV	OK	OK
Komsilga	33 kV	JDB A 33 kV	Fréquence jeu de barre	Mesure	101	0-6000	0-60 Hz	OK	OK
Komsilga	33 kV	TAUX	Courant	Mesure	102	0-2000	0-2000 A	OK	NA
Komsilga	400 V	JDB PH 1	Tension	Mesure	103	0-600	0-600 V	OK	NA
Komsilga	33 kV	Départ Zagtoui	Puissance active	Mesure	104	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Zagtoui	Puissance reactive	Mesure	105	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Zagtoui	Tension arrivée	Mesure	106	0-4000	0-40 kV	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Ouaga 2000 BIS	Puissance active	Mesure	107	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Ouaga 2000 BIS	Puissance reactive	Mesure	108	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Ouaga 2000 BIS	Tension arrivée	Mesure	109	0-4000	0-40 kV	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Ouaga 2000	Puissance active	Mesure	110	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Ouaga 2000	Puissance reactive	Mesure	111	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ Ouaga 2000	Tension arrivée	Mesure	112	0-4000	0-40 kV	OK	OK
Komsilga		GROUPE 1	Puissance active	Mesure	117	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 1	Puissance reactive	Mesure	118	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga	33 kV	TAUX2	Courant	Mesure	119	0-2000	0-2000 A	OK	NA
Komsilga	33 kV	TAUX3	Courant	Mesure	120	0-2000	0-2000 A	OK	NA
Komsilga	400 V	JDB A PH2	Tension	Mesure	121	0-600	0-600 V	OK	NA
Komsilga	400 V	JDB B PH2	Tension	Mesure	122	0-600	0-600 V	OK	NA
Komsilga		GROUPE 2	Puissance active	Mesure	127	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 2	Puissance reactive	Mesure	128	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga		GROUPE 3	Puissance active	Mesure	133	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 3	Puissance reactive	Mesure	134	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga		GROUPE 4	Puissance active	Mesure	139	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 4	Puissance reactive	Mesure	140	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ N°1 Vers P90 KV	Puissance active	Mesure	141	0-5000	0-50 MW	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°1 Vers P90 KV	Puissance reactive	Mesure	142	0-5000	0-50 MVAR	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°1 Vers P90 KV	Tension arrivée	Mesure	143	0-4000	0-40 kV	OK	



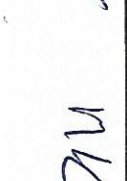


Komsilga	33 kV	Départ N°2 Vers P90 KV	Puissance active	Mesure	144	0-5000	0-50 MW	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°2 Vers P90 KV	Puissance reactive	Mesure	145	0-5000	0-50 MVAR	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°2 Vers P90 KV	Tension arrivée	Mesure	146	0-4000	0-40 kV	OK	
Komsilga	33 kV	Disjoncteur de couplage	Puissance active	Mesure	147	0-5000	0-50 MW	NON DISPONIBLE	
Komsilga	33 kV	Disjoncteur de couplage	Puissance reactive	Mesure	148	0-5000	0-50 MVAR	NON DISPONIBLE	
Komsilga	33 kV	Disjoncteur de couplage	Tension arrivée	Mesure	149	0-4000	0-40 kV	NON DISPONIBLE	
Komsilga	33 kV	IDB B 33 kV	Tension jeu de barre	Mesure	150	0-4000	0-40 kV	OK	
Komsilga	33 kV	IDB B 33 kV	Fréquence jeu de barre	Mesure	151	0-6000	0-60 Hz	OK	
Komsilga	33 kV	TAUX4	Courant	Mesure	152	0-2000	0-2000 A	OK	NA
Komsilga	33 kV	TAUX5	Courant	Mesure	153	0-2000	0-2000 A	OK	NA
Komsilga		GROUPE 5	Puissance active	Mesure	160	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 5	Puissance reactive	Mesure	161	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga		GROUPE 6	Puissance active	Mesure	166	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 6	Puissance reactive	Mesure	167	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga		GROUPE 7	Puissance active	Mesure	172	0-5000	0-50 MW	OK	OK
Komsilga		GROUPE 7	Puissance reactive	Mesure	173	0-5000	0-50 MVAR	OK	OK
Komsilga	33 kV	Départ N°3 Vers P90 KV	Puissance active	Mesure	174	0-5000	0-50 MW	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°3 Vers P90 KV	Puissance reactive	Mesure	175	0-5000	0-50 MVAR	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°3 Vers P90 KV	Tension arrivée	Mesure	176	0-4000	0-40 kV	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°4 BRAFAO	Puissance active	Mesure	177	0-5000	0-50 MW	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°4 BRAFAO	Puissance reactive	Mesure	178	0-5000	0-50 MVAR	OK	
Komsilga	33 kV	Départ N°4 BRAFAO	Tension arrivée	Mesure	179	0-4000	0-40 kV	OK	



21/05/17

nk

