

Digital [Fabrication] for Winemakers





BARCELONA - SPAIN


by: Eduardo Chamorro Martín eduardo.chamorro@iaac.net



[Hackea] tu Fermentador





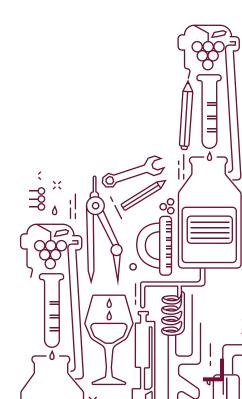

PRIMERA SESIÓN PRESENCIAL


Tecnología al servicio de la vinificación. Mejora los instrumentos que se utilizan en la vinificación aplicando fabricación digital.

EXPERIENCIA PRÁCTICA

Aprender a aplicar tecnologías de fabricación digital de Impresión 3D para fabricar y montar el "Filtro" para el Kit de Fermentación, con el propósito de mantener el contacto entre el mosto y las pieles durante el proceso de fermentación para evitar contaminaciones y lograr mayores extracciones





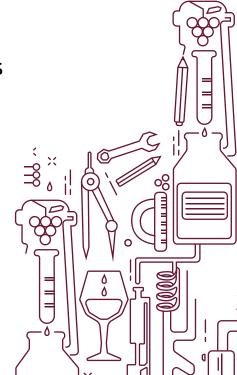

PRIMERA SESIÓN PRESENCIAL

FABRICACION DIGITAL

Qué es la fabricacion digital? Pro-sumer? Makers ,tecnologia.

IMPRESION 3D


Qué es? Como se utiliza? modelado/impresión Sesion de utilización de la maquinaria

MONTAJE DEL "WINEKIT"


Preparacion de la piezas. Montaje. Testeado





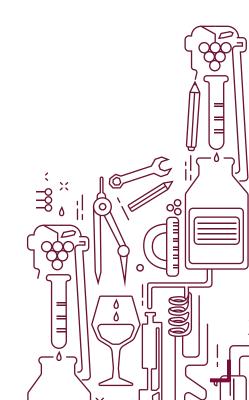

"Lo oí y lo olvidé. Lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí." - Confucio

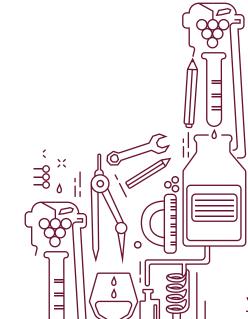









Assembly [Manual]





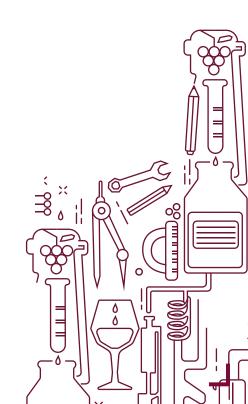

KIT PARTS

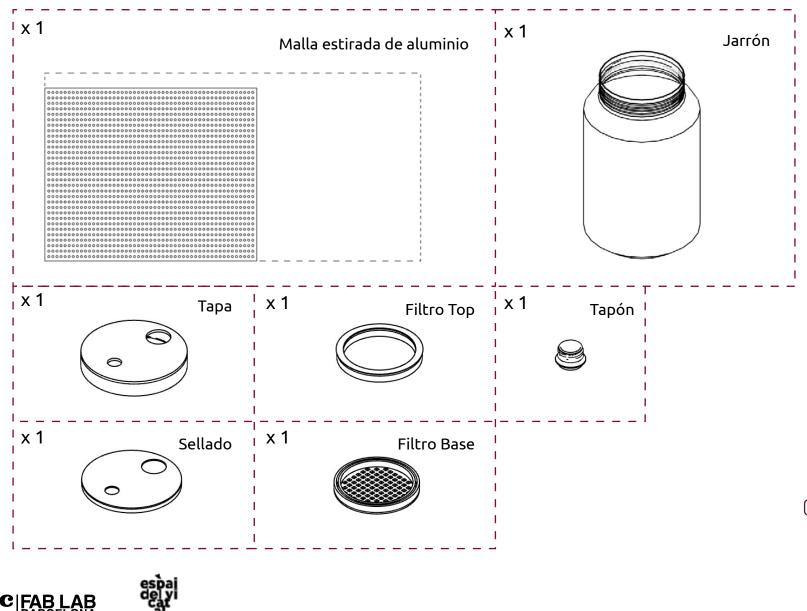









HERRAMIENTAS

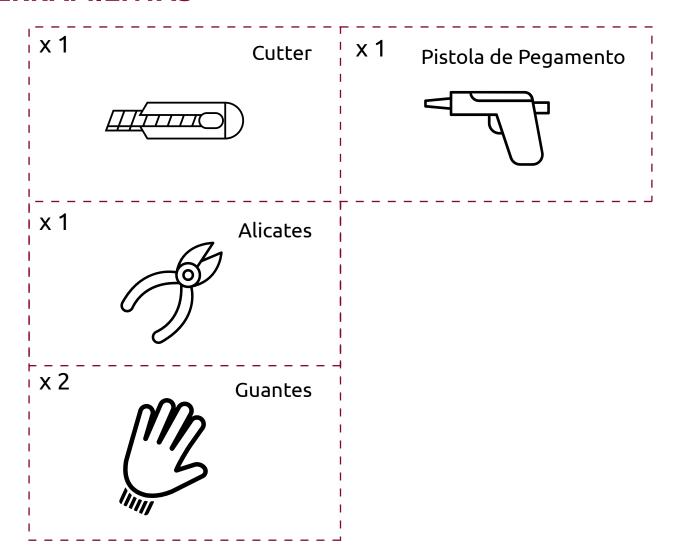






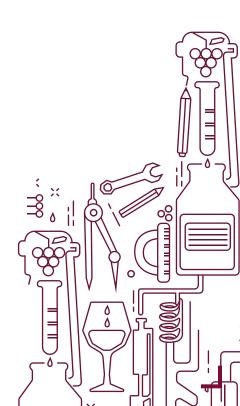



Malla **Material necesario**

TO DO:

Cortar la malla de aluminion a medida para que sirva de filtro

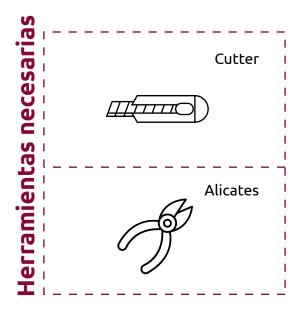

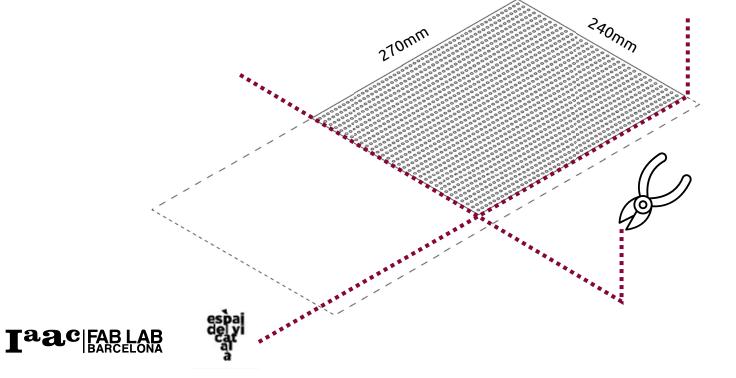

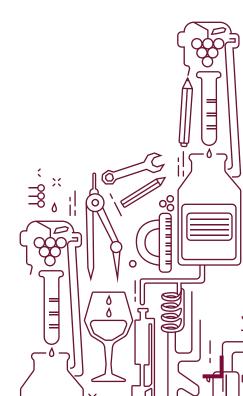



Malla


TO DO:


Con la malla métalica ya precortada preformamos el filtro con forma cilindrica con la ayuda de una mesa o superficie resistente

Guantes

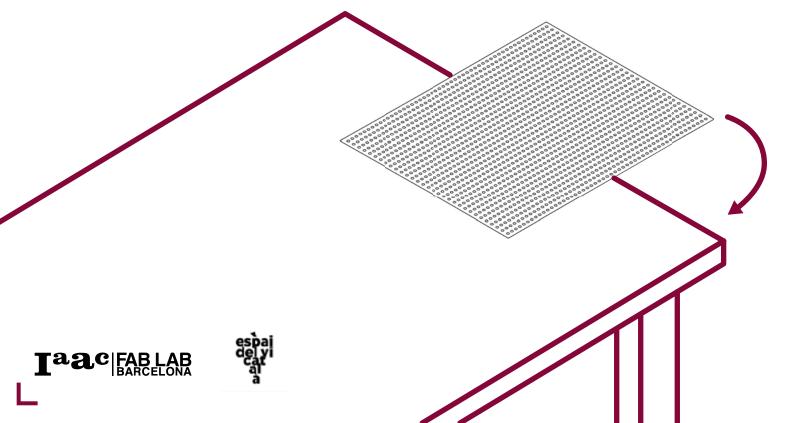

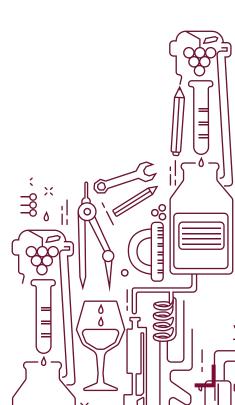

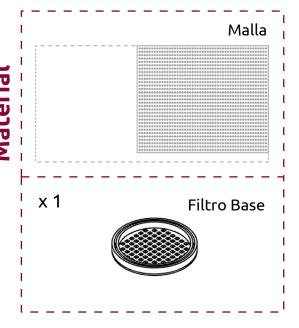


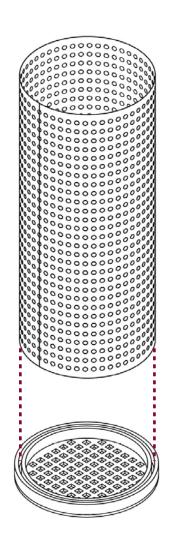




TO DO:


Con el cilindro de filtro ya preformado introducimos el perfil métalico en la rebaba del filtro base impreson en 3d Prestar atención a introducirlo uniformemente al menos 4 mm

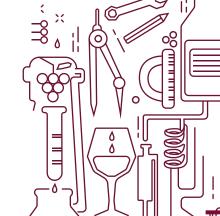





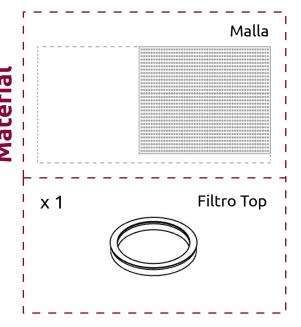

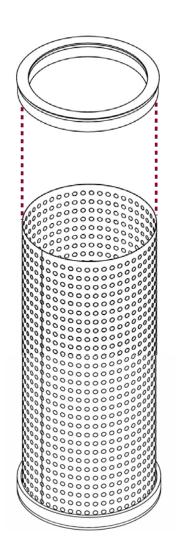




TO DO:

Con el cilindro de filtro ya preformado introducimos el perfil metalico en la rebaba del filtro superior impreso en 3d Prestar atención a introducirlo uniformemente al menos 4 mm La union de la malla métalica deberia superponerse al menos 1 cm para impedir que el filtro se abra bajo presión






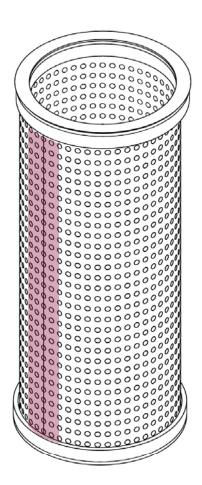

TO DO:

La union de la malla métalica deberia superponerse al menos 1 cm para impedir que el filtro se abra bajo presión Nos aseguramos de que sea así y doblamos la malla entre sí para fijarla e impida que se abra.En caso de que no sea suficientemente resistente la ataremos con alambre de aluminio

Herramientas

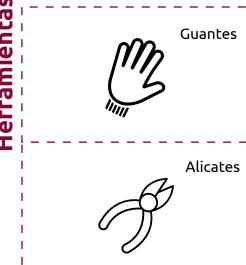








X 1 Tapón X 1 Tapa


TO DO:

Damos la vuelta a la tapa de cierre y comprobamos que el tapón de cierra penetra en el agujero del mismo tamaño.
Una vez comprobado los volvemos a separar y aplicamos pegamento sobre toda la rebaba inferior del tapón y lo introducimos antes de que se enfrie el pegamento





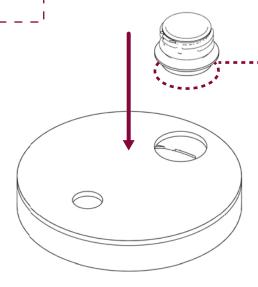

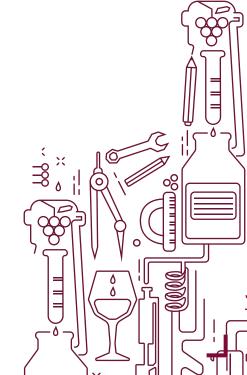






x 1 Sellado

x 1 Tapa

TO DO:


Damos la vuelta a la tapa de cierre e introducimos y alineamos la junta de sellado de estanqueidad. Despúes de comprobar que casa perfectamente la retiramos y aplicamos lineas de pegamento en tre ambas,no es necesario poner cuantiosamente,sólo lo justo para fijarlo en su lugar.



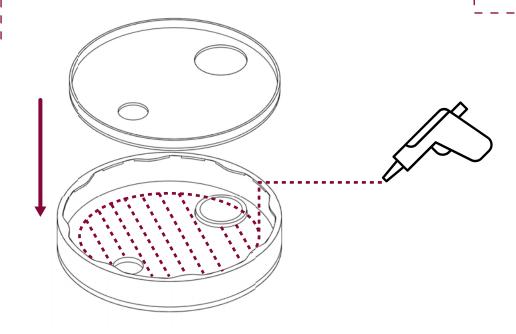







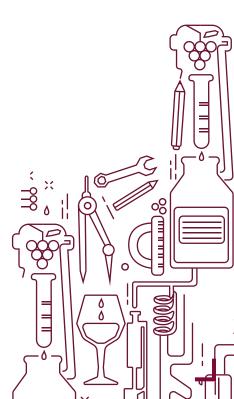



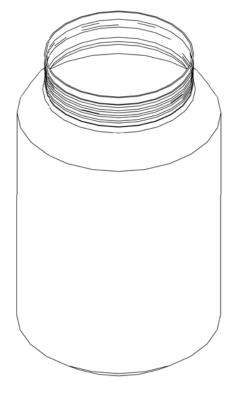

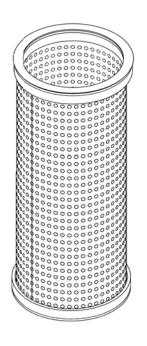




TO DO:

Con todas las pieza ya montadas comprobamos que funcionan bien entre ellas. Introducimos el filtro dentro del jarrón y procedemos al cierre de este con la tapa hérmetica.


Llenamos el jarrón de agua y comprobamos que la estanqueidad es buena. En caso negativo procedemos a poner mas juntas de sellado o reparsar la uniones con pegamento





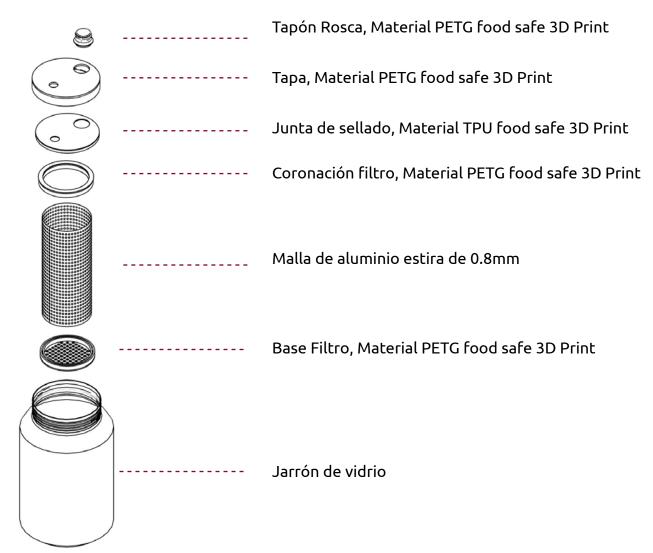

Desglose

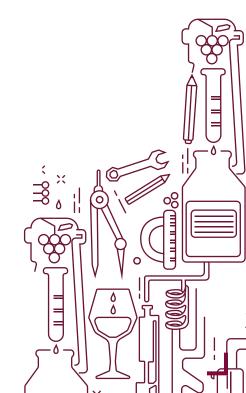





Ya estoy listo! Tengo terminado mi WineMakers Kit

Nos vemos en la próxima sesión el día 26! Gracias

