

Deceunick 시공 메뉴얼

(주) 삼익산업



deceuninck

CONTENTS

- 1 제품 하차
- 2 포장해체 및 양중
- 3 기밀테이프
- 4 프레임시공
- 5 연질폼 시공
- 6 유리 SETTING
- 7 기밀테이프 마감
- 8 방충망 설치 / 점검
- 9 시공 체크 리스트

1. 제품 하차 시 체크 사항

1-1. 프레임의 포장상태 확인

- ▶ 프레임 4면 확인(Crack / 파손 / 찍힘 / 굽힘)

1-2. 유리 운반 상태 확인

- ▶ 파손여부 및 유리 내/외부 외관 확인
- ▶ 제품 이상 시 사진촬영 후 전달



[시공 예시]

2. 포장해체 및 양중

2-1. SIZE 및 개폐 방향 확인 후 설치 위치 양중

2-2. 제품 수량 / 사양 스티커 / 굽힘 등 제품 상태 확인

- > 하차 및 현장 보관 시 반드시 확인 한다
- > 이상 유무 미 보고 시 하자로 분류

2-3. 유리 양중 시 주의 사항

- ▶ 하부 좌/우측 보강지지대 적용(쿠션재)
- ▶ 현장 보관 시 유리면 코르크 접착 보관
- ▶ 직사광선을 피해 그늘 보관 및 다량 적재 금지
- ▶ 바닥 적재 시 완충재(박스/스티로폼 등) 사용
- ▶ 유리 하부(쿠션재 또는 지지대에 닿는 부분)의 마감 상태를 확인한다
(단면이 경사가 있거나 단차가 있을 시 반드시 보완 하여 보관 한다)



[시공 예시]

2. 포장해체 및 양중

• 보관 및 적치 시 유의사항


1. 상이한 규격의 유리를 동시에 적치시에는 소형규격의 Edge면에 종이 등 완충재를 사용하여 적치하시기 바랍니다.
2. 현장 적치시에는 공기와 타공정을 고려하시어 간섭되지 않으며 파손 가능성이 없는 장소에 보관하시기 바랍니다.
3. 직사광선이나 비에 맞을 우려가 있는 곳은 피하고, 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 곳에 보관해야 합니다.
4. 반드시 규격에 맞는 목재상자나 프레임, 또는 유리보관용 포장 용기에 보관해야 합니다.
5. 목재상자나 프레임과 같은 특별한 포장용기가 없는 경우, 벽과 바닥에 고무판을 대고 유리를 세워서 보관하세요.
6. 유리와 금속물질이 직접 닿지 않도록 해야 합니다.
7. 유리의 표면이 서로 맞닿아 있으면 제품 표면에 스크래치나 스테인이 야기될 수 있으므로 간지 혹은 파우더가 끼워진 상태로 보관해야 합니다.
8. 유리가 넘어지지 않도록 항상 안전이 확인된 벽 또는 지지대에 기대어 보관하고, 나무받침대나 쐐기를 바닥에 고정하여 주시기 바랍니다.
9. 현장 적치시 적재된 유리는 반드시 고무바 등을 이용하여 결속하며 보양조치와 유리적재 표시를 해야 합니다.
10. 복층유리의 경우 한 곳에 20초 이상 기대어 적치하지시 마시기 바랍니다.



[원판유리 보관]

• 취급시 유의사항

1. 유리 작업 취급 작업 시 반드시 안전장구(고무코팅장갑, 안전모, 팔목보호대, 보안경, 안전화)를 착용해야 합니다.
2. 유리를 맨손으로 만지는 일이 없도록 하며, 가장자리에 손

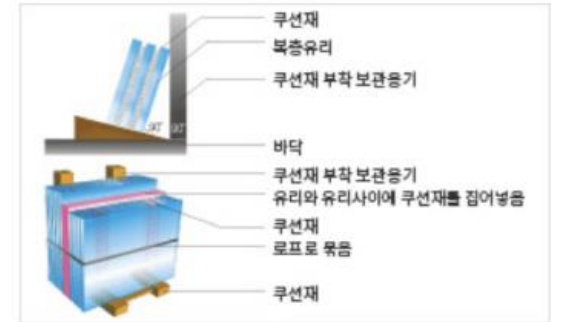

[복층유리 보관]



[안전장구를 착용한 숙련된 작업자]

한국유리 유리 보관 표준 기준

한국유리공업(주)
서울특별시 강남구 테헤란로 534 글라스타워빌딩 5층

COPYRIGHT© 2022. Hankuk Glass Industries Inc.
ALL RIGHT RESERVED.

3. 기밀 테이프 작업

3-1. 프레임 골조 설치 전 선행작업(기밀테이프)


3-2. 창호 프레임 기밀 테이프 부착

- ▶ 평면 지지대 이용 기밀테이프 부착 (창호 부착면 필름 제거)
- ▶ 내/외부 구분 부착(외부 : 투습,방수 / 내부 : 방수)
- ▶ 모서리 부분은 덧 붙이지 말고 이어서 부착 한다 (절단 X)

3-3. 기밀 테이프 창호프레임 고정


- ▶ 모서리 부분 타이트하게 마무리
- ▶ 부착 후 케이블 타이 또는 테이프 사용하여 창호프레임에 고정

매듭부위가 4cm 정도 ←

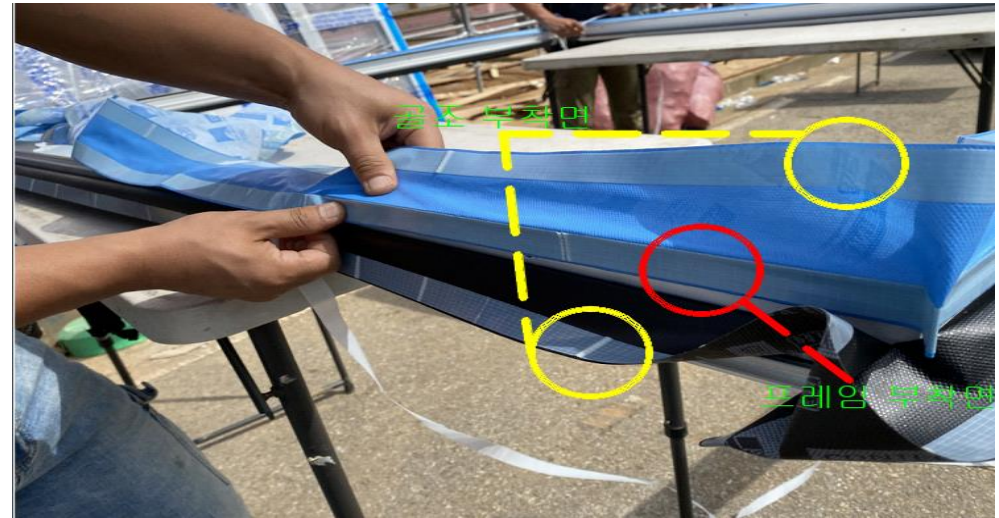


[시공 예시]


3. 기밀 테이프 작업

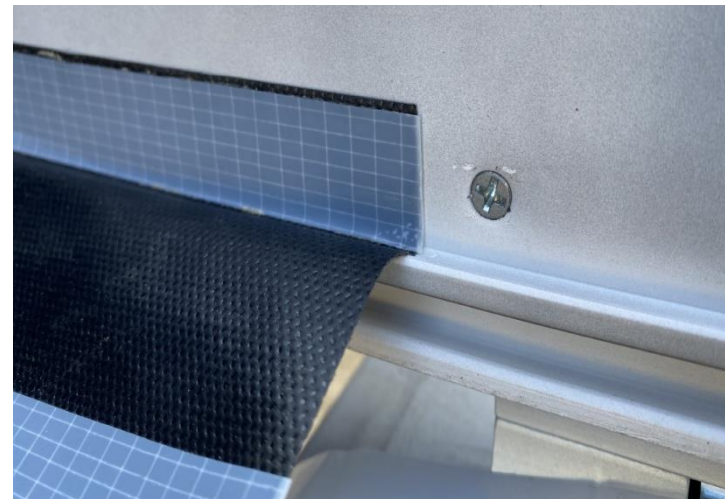


3. 기밀 테이프 작업

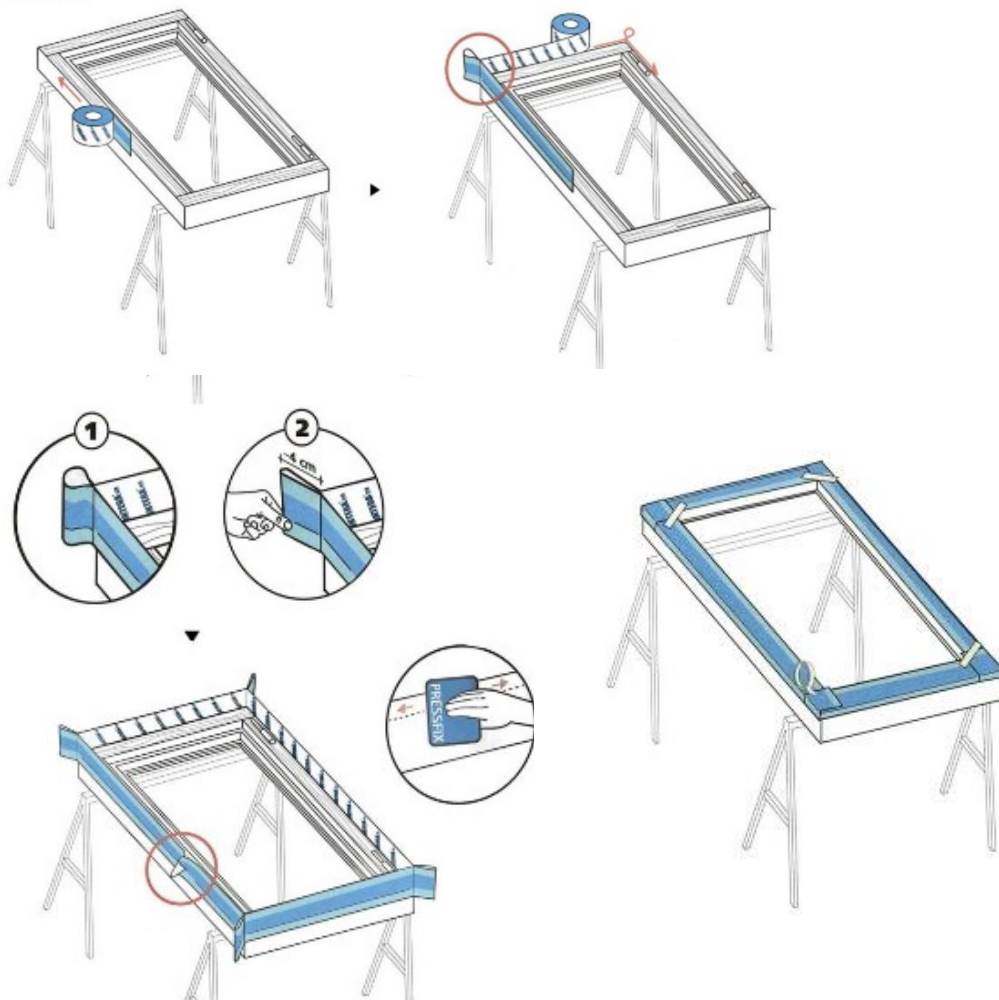

외부 용

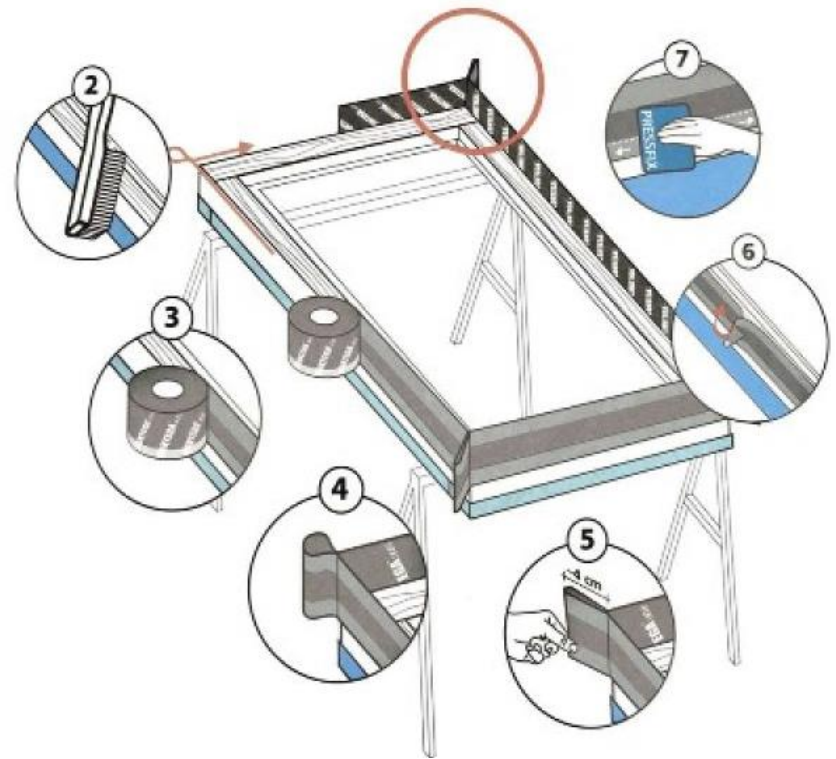


3. 기밀 테이프 작업

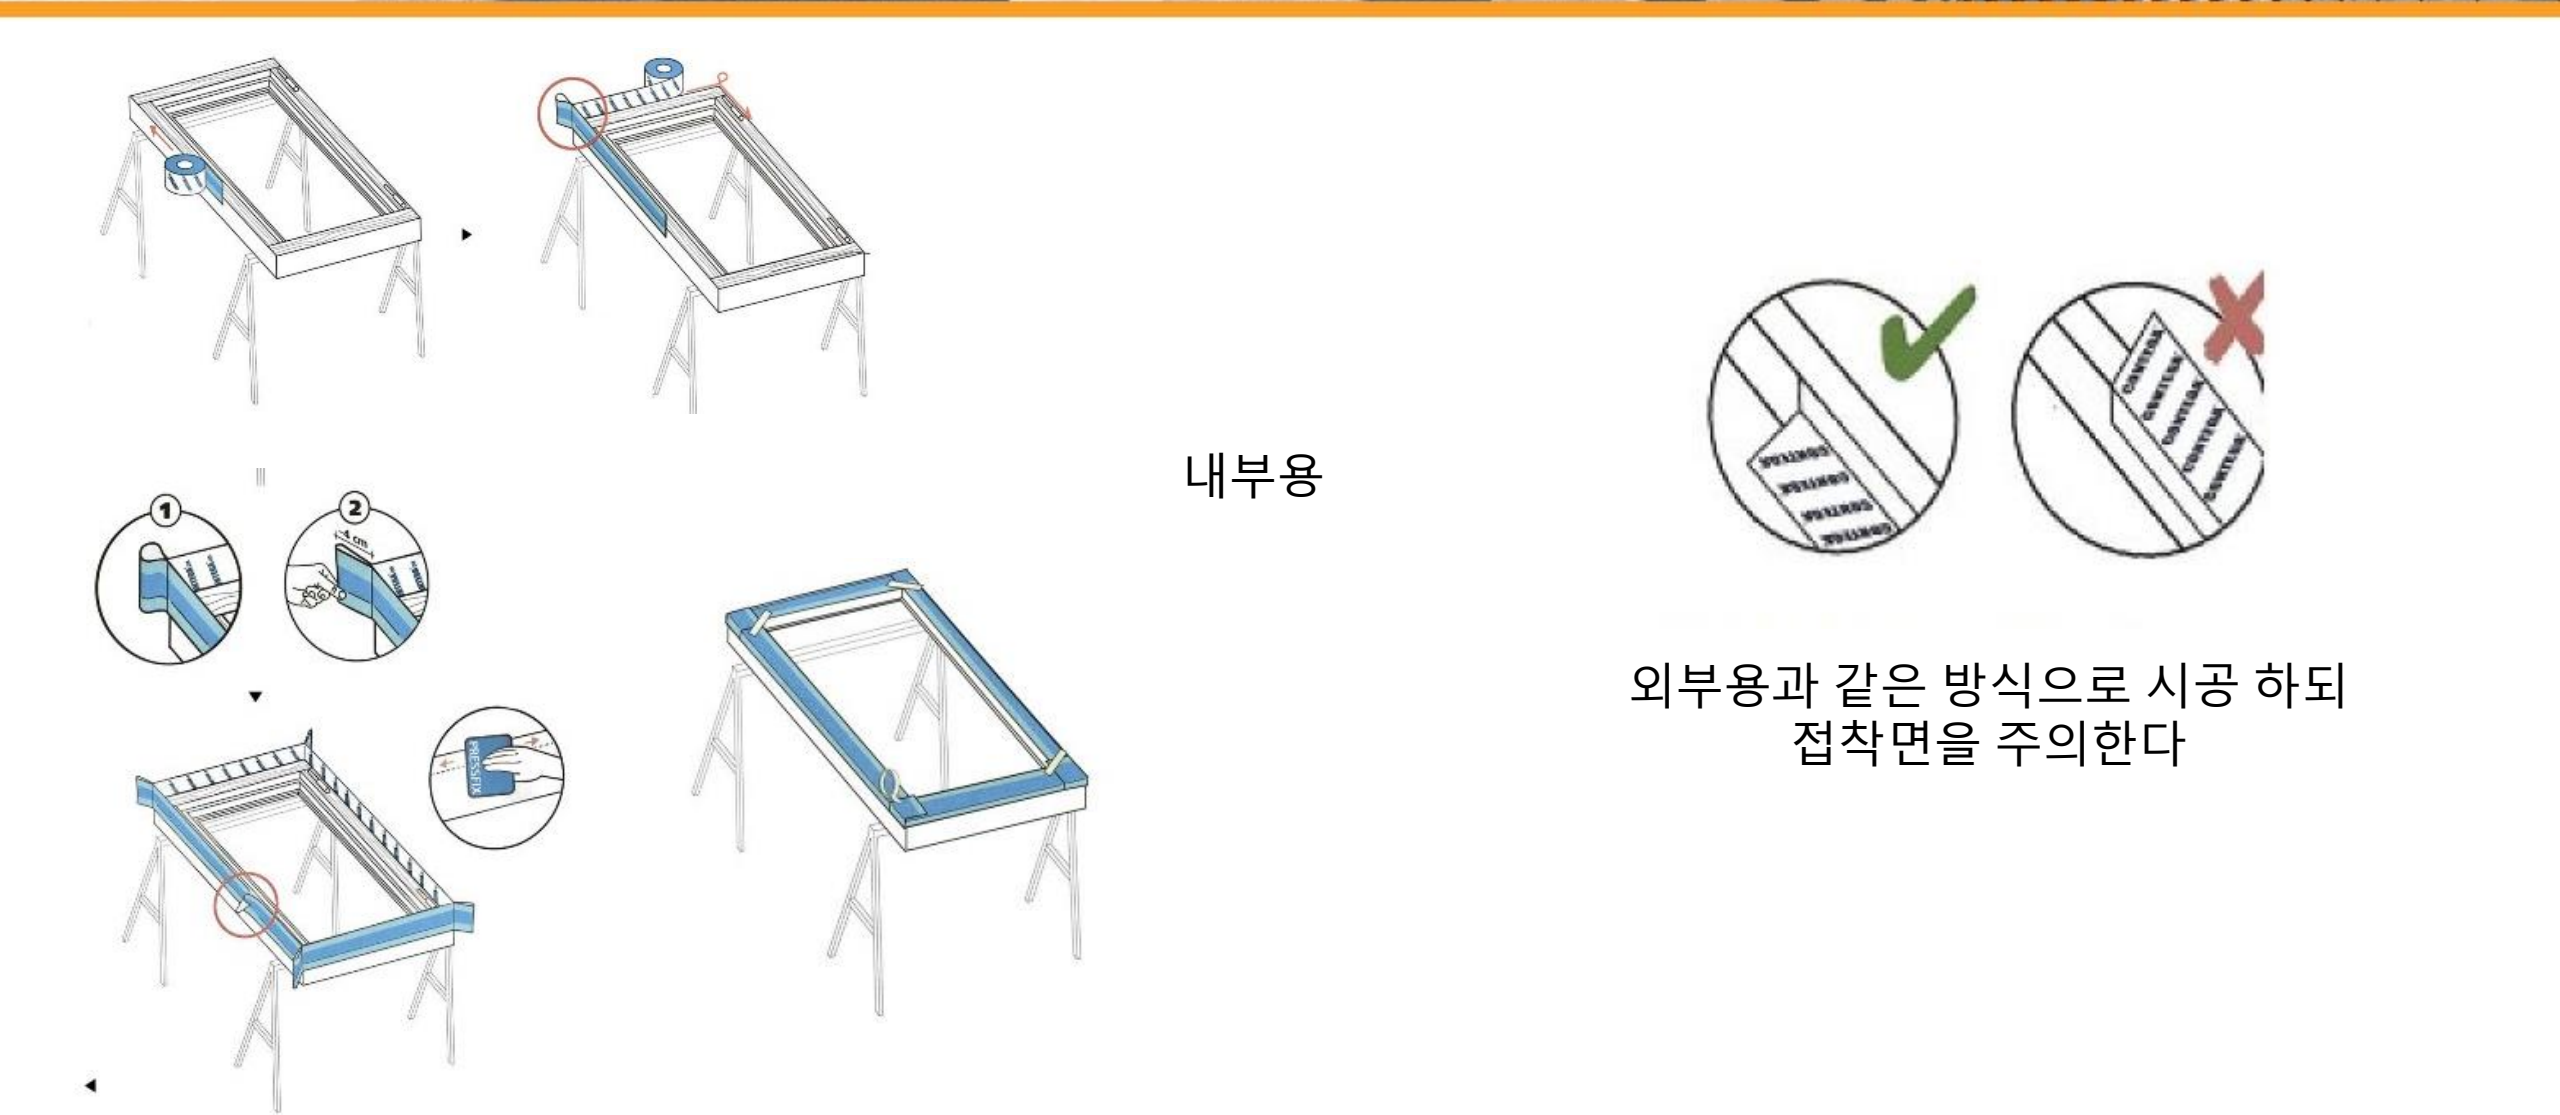

내부용

외부용과 같은 방식으로 시공 하되
접착면을 주의한다

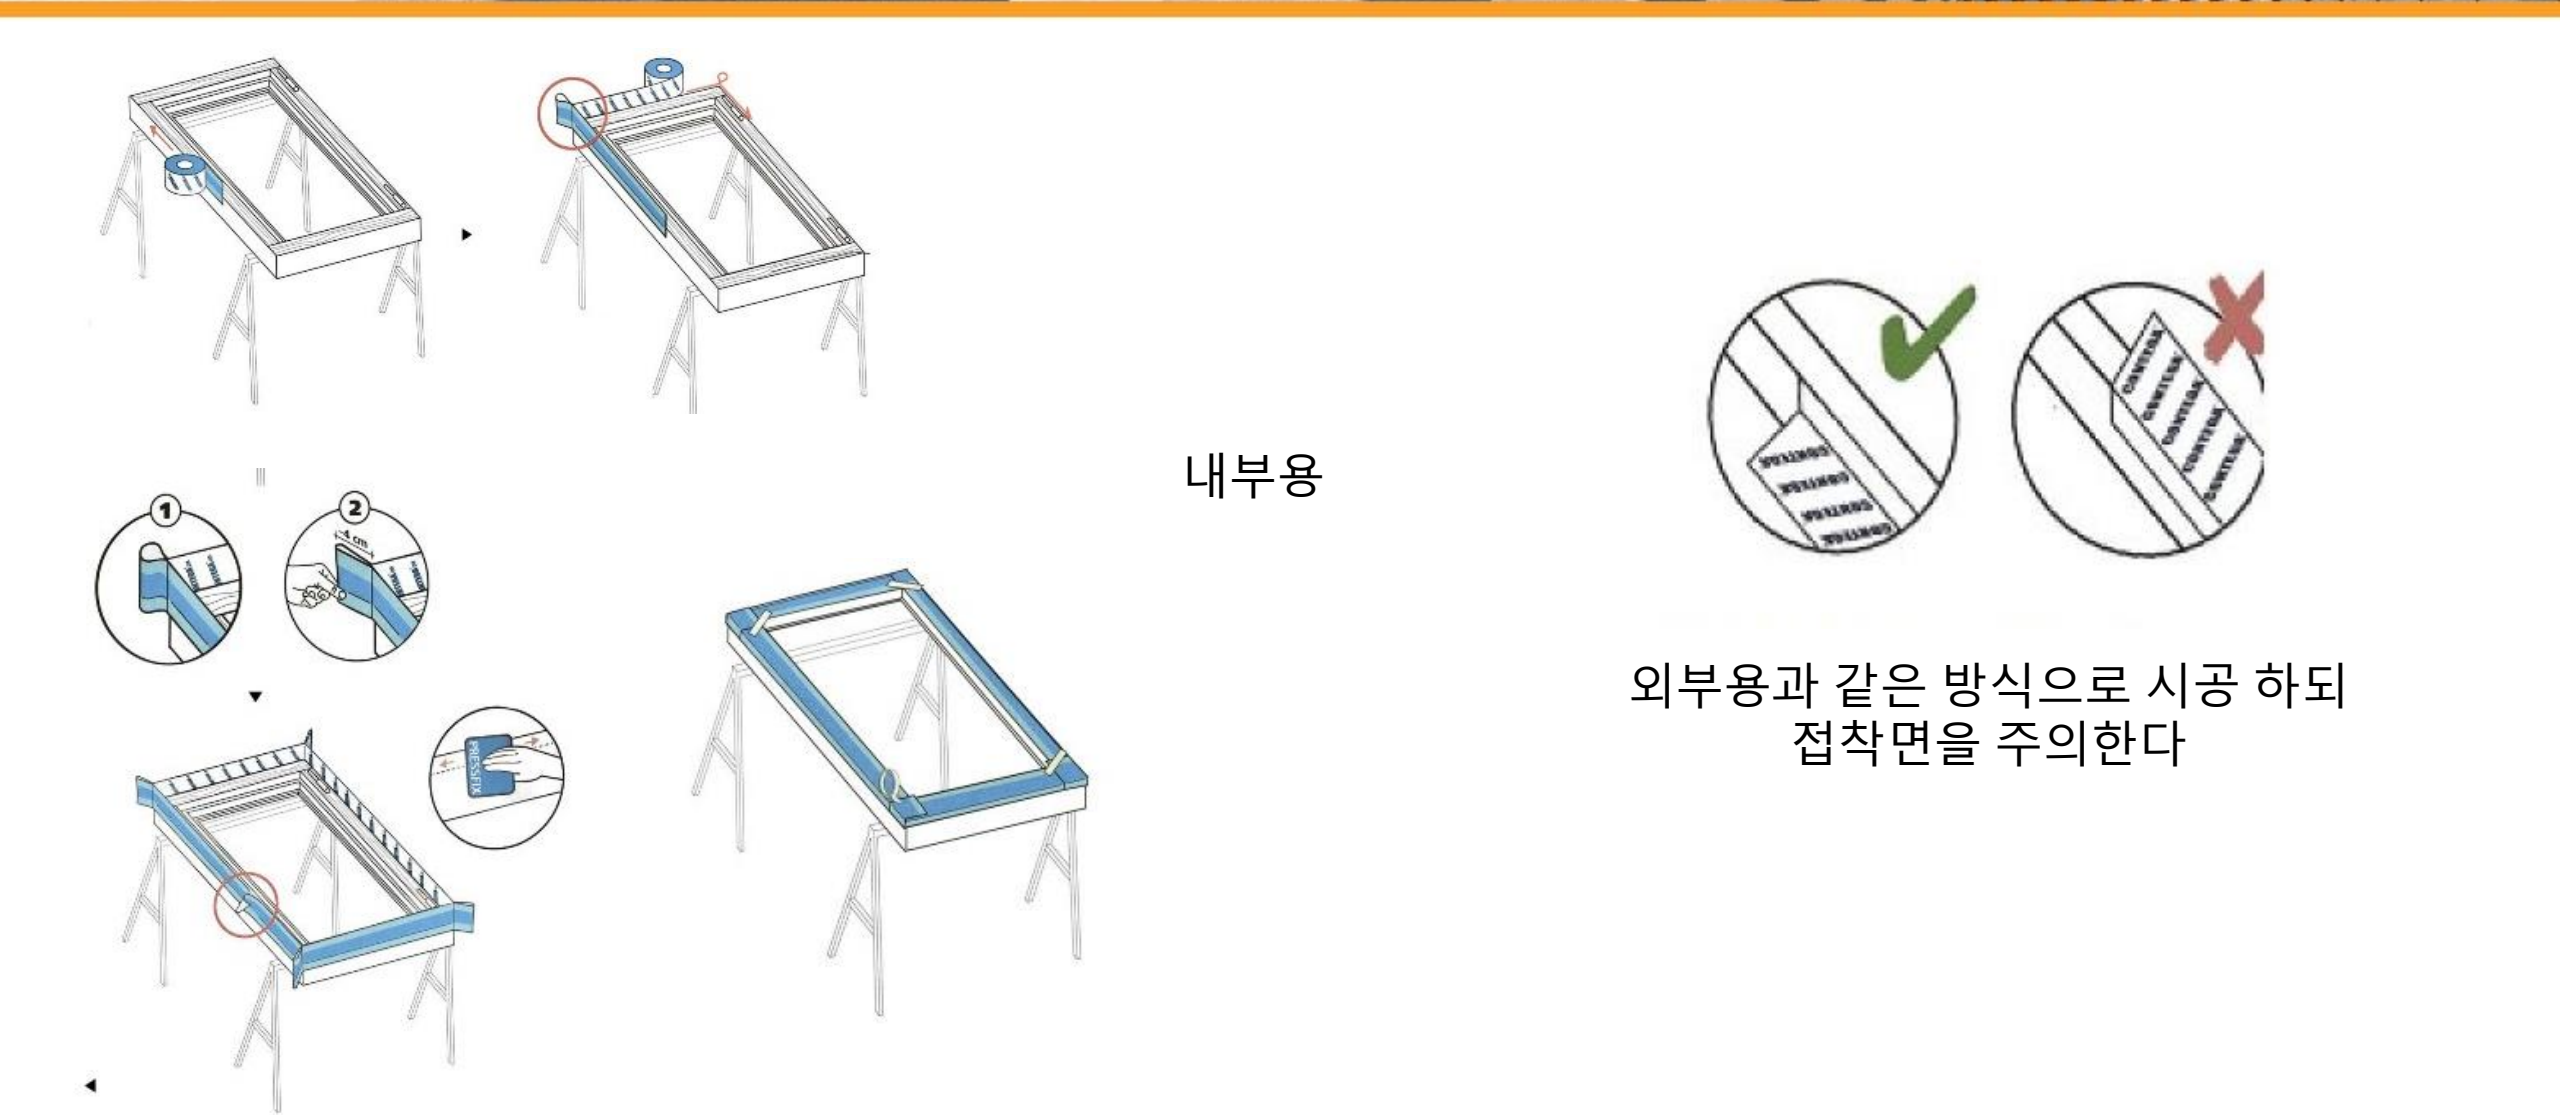

내부용

외부용과 같은 방식으로 시공 하되
접착면을 주의한다



3. 기밀 테이프 작업

3. 접착 부분 구분

1면 : 접착면 (뒷면) 얇은 부분

2면 : 접착면 (뒷면) 넓은 부분






3면 : 로고면 접착 부분

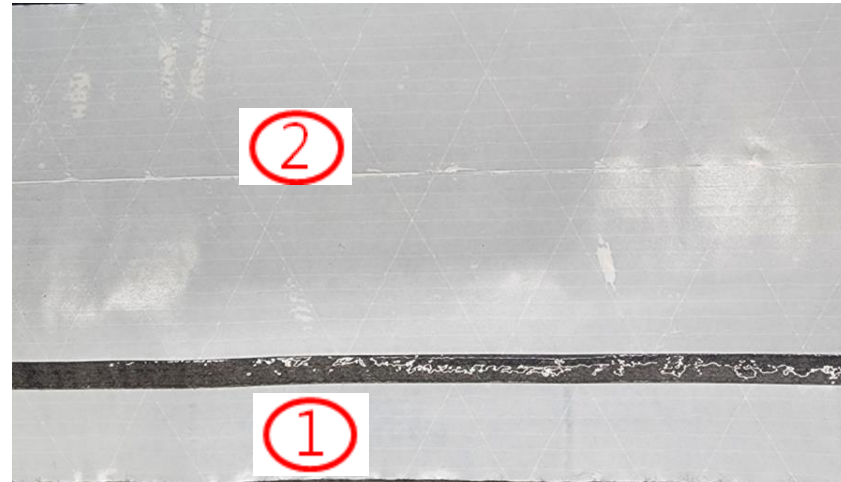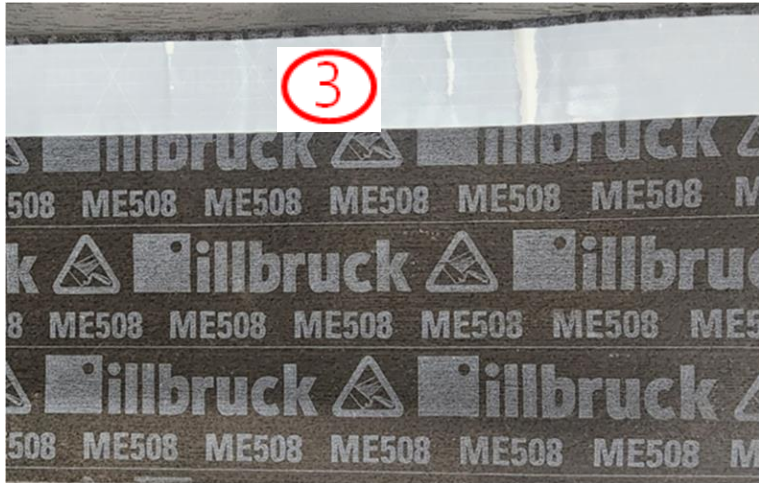

3. 기밀 테이프 작업

1.OSB 기준 1:1 시공 시

1. OSB ± 0mm(1:1)시공 시

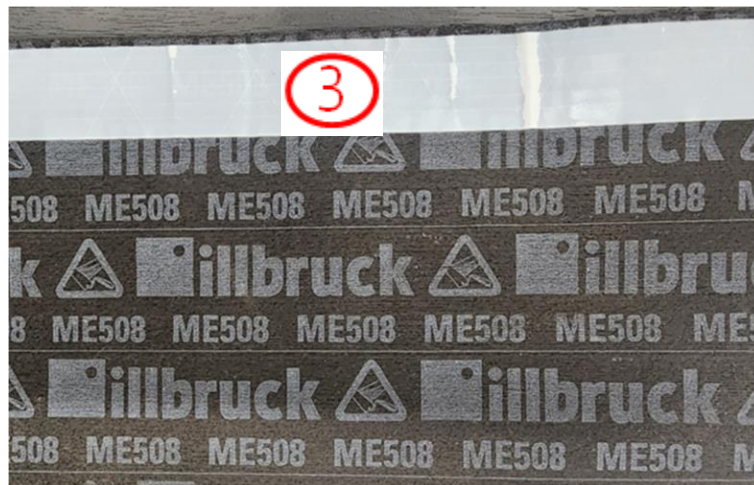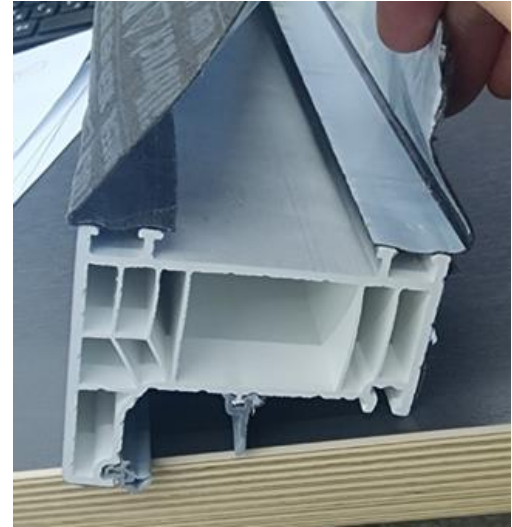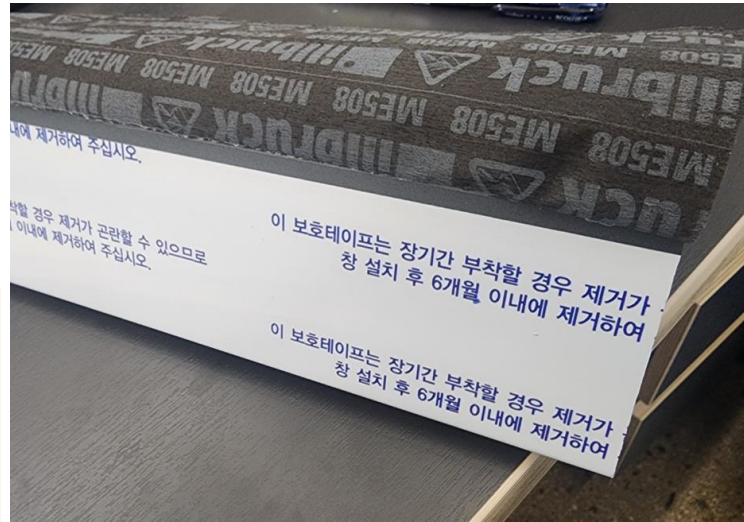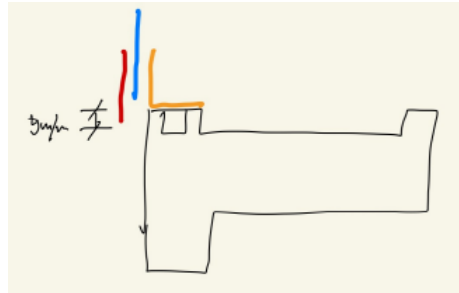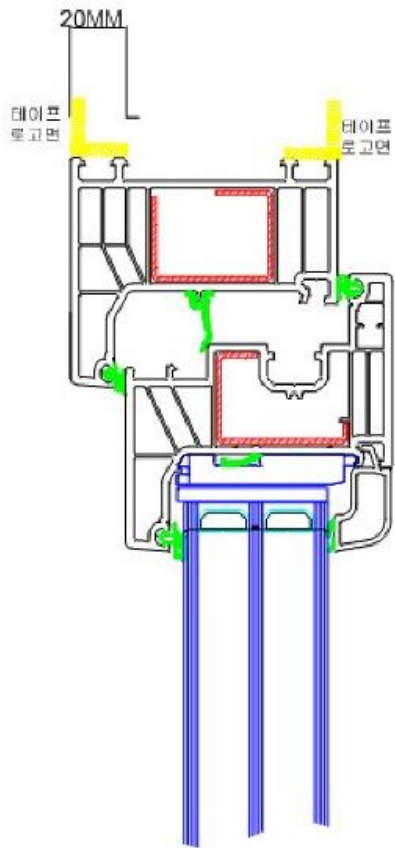


내부 외부 모두 3면이
프로파일 다리(이빨)면에 부착


3. 기밀 테이프 작업

2.OSB 기준 20~30mm 시공 시 (1면 부착)




2.OSB+20~30mm 들출 세공 시

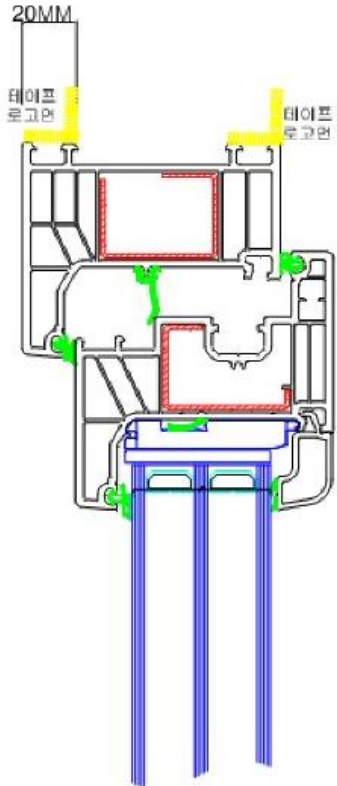

기밀 테이프와 창호 접합부위는 담수가
생기지 않도록 경사를 만들어 준다
예시) 실리콘으로 경사 도포

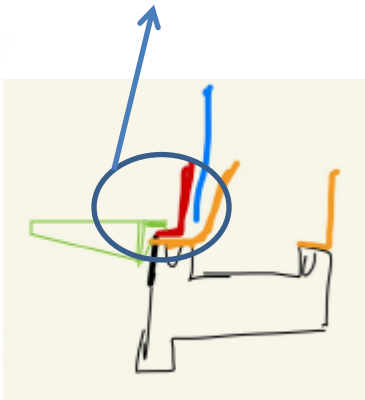


외부 : 1면이 다리(이빨)면에 부착
내부 : 3면이 다리(이빨)면에 부착

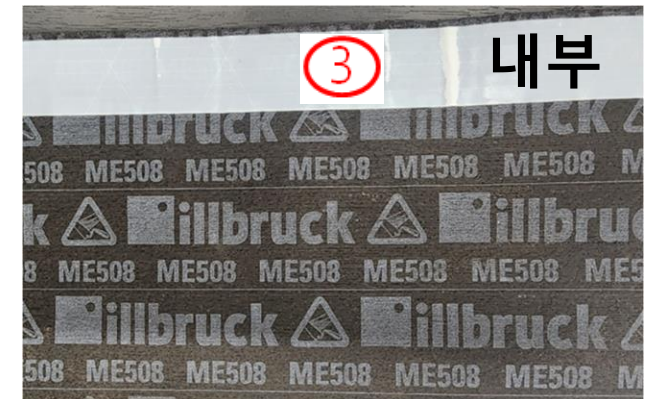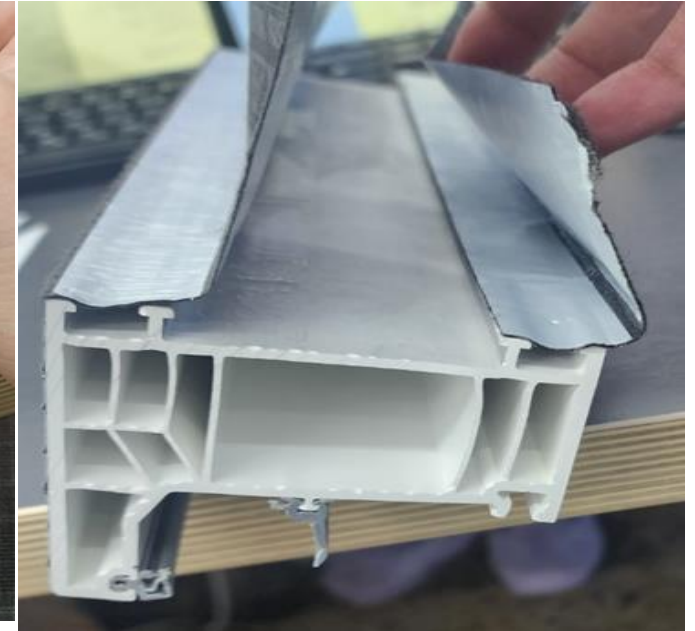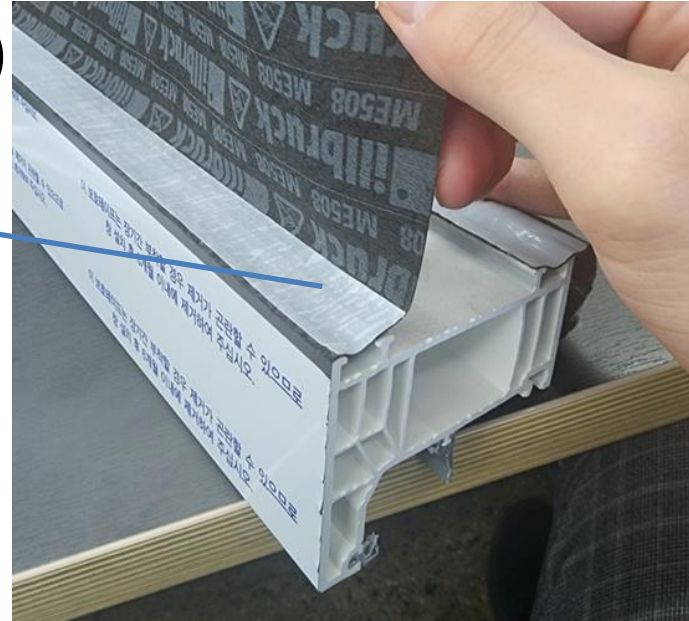

3. 기밀 테이프 작업

3. 내부 기밀테이프- 돌출과 상관없이 모두 동일


상

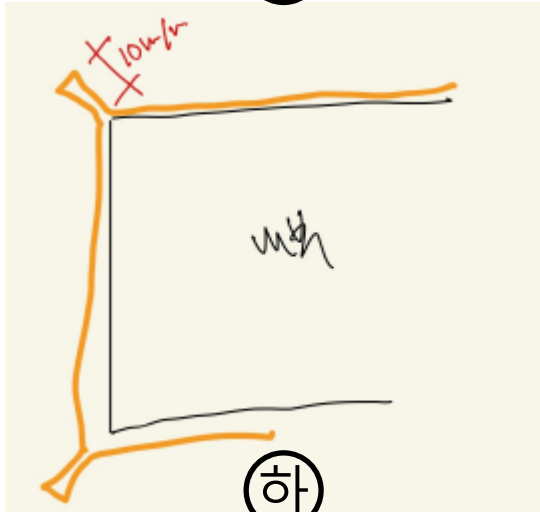

하


시작점

상

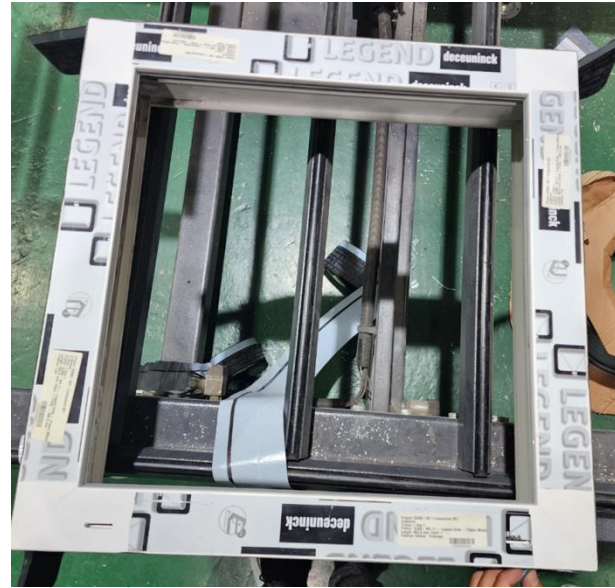

하

※특이사항은 외부 기밀테이프와 동일※

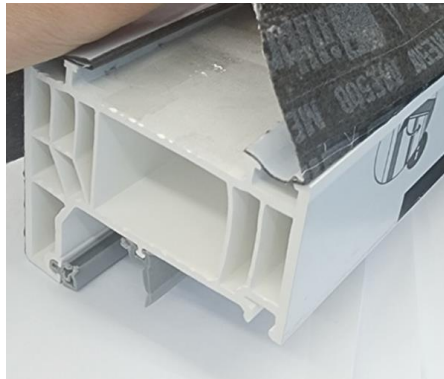

3. 기밀 테이프 작업


주의 사항

- 1) 프레임 외부 용접 부위(엣지 부분)에 사상 돌출이 있는 경우 기밀테이프가 추후 벌어질 우려가 있음

-> 돌출 부위와 기밀테이프 사이의 틈이 벌어 지지 않도록 최대한 타이트하게 접착 한다

-> 원활하지 않을 경우 돌출 부위에 매듭 짓지 말고 프레임 단면 쪽으로 끌어 당겨 매듭을 진다 / 틈이 없음을 원칙으로 한다

* 프레임과 테이프 사이에 틈이 발생 할 경우 시공 하자로 분류*
(상부 - 측부 쪽으로 / 하부 - 하부 프레임 쪽으로)

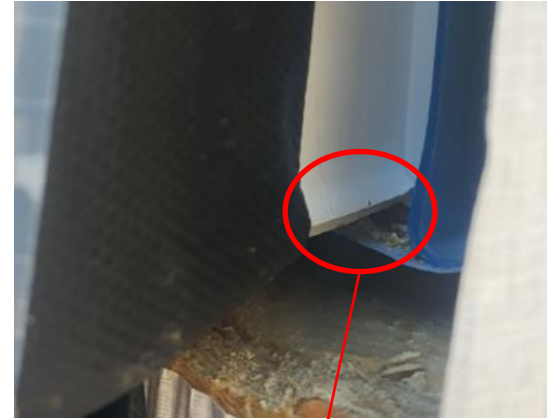

사상 돌출 부위




3. 기밀 테이프 작업

주의 사항



창호 시공 시 원활한 물빠짐을 위해 구배를 두거나 빗물받이 등을 설치해야 한다.

*구배 또는 빗물받이등을 설치 하지 못할 경우는 절대
물이 기밀 테이프 위에 고이게 해서 안된다

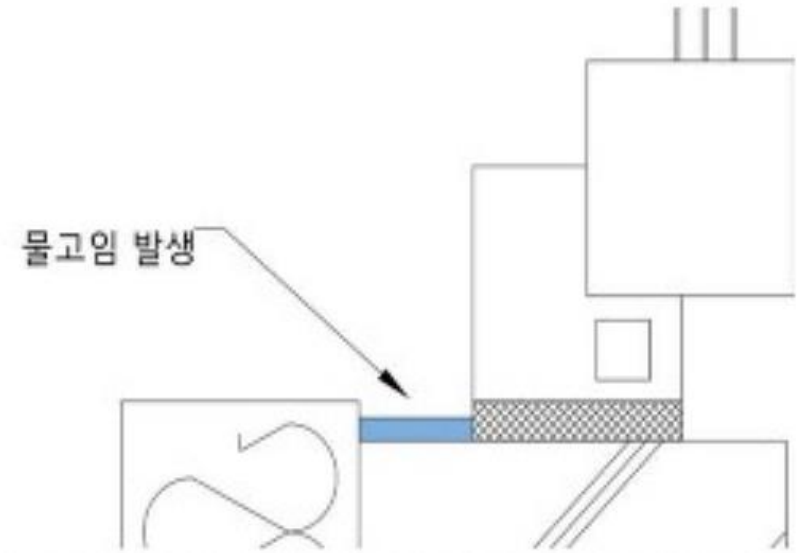

물고임 현상으로 방수층이 무너질 수 있다
구배를 잡기 어려운 경우 현장 담당자에게 공지
(창호 시공 후 외장 작업 최대한 빠르게 투입 등)

3. 기밀 테이프 작업

주의 사항


기밀 테이프 표면에 미장 작업을 할 시 (외장 포함)
골조와 부착 되는 테이프 면적이 반드시 75% 이상이 되어야 한다



전



후

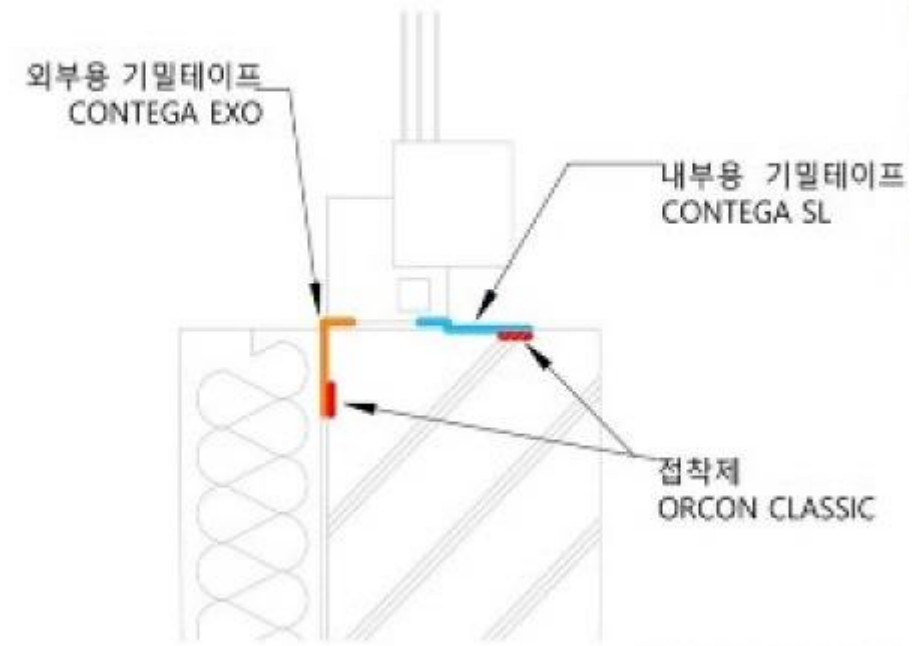

올바른 예시

4. 창호프레임 시공 - 공통사항



[고임목 배치]



[위치 잡기]



[수직/수평 확인]



[시공피스홀 타공]



[시공 피스 체결]



[지정 시공피스]

4. 창호프레임 시공

4-1. 시공위치 사전 확인

- ▶ 창호 SIZE 와 개구부 SIZE를 확인/검토 진행

4-2. 창호 시공방법 사전협의


- ▶ 창호 설치 시방 : 28mm 이하(골조 외부 끝선 ~ 창호 외부 끝선)
- ▶ 시방 외 시공은 현장담당자와 사전 협의 진행 필수

4-3. 창호 설치 개구부 수직/수평 확인

- ▶ 레이저 수평기 이용 수직 / 수평 / 평활도 확인

4-4. 창호프레임 시공

- ▶ 6.5mm 골조 선 타공(기리) 후 지급된 시공 피스(뷔르트 #7.5) 시공
- ▶ 타공 홀 외 피스 시공시 사전 협의(물 구멍 및 배수라인 확인)
- ▶ 피스 시공 간격 250~300mm 체결
- ▶ **하부에 고임목 설치 - L/S, T/S 필수**
(중간바가 위치한 곳의 하부는 필수 사항, L/S는 샷시 하부 좌우 2조)
- ▶ 고정 고임목 外 나무 고임목으로 피스 타공 전 위치 고정
(프레임의 위치를 조정하기 위함)


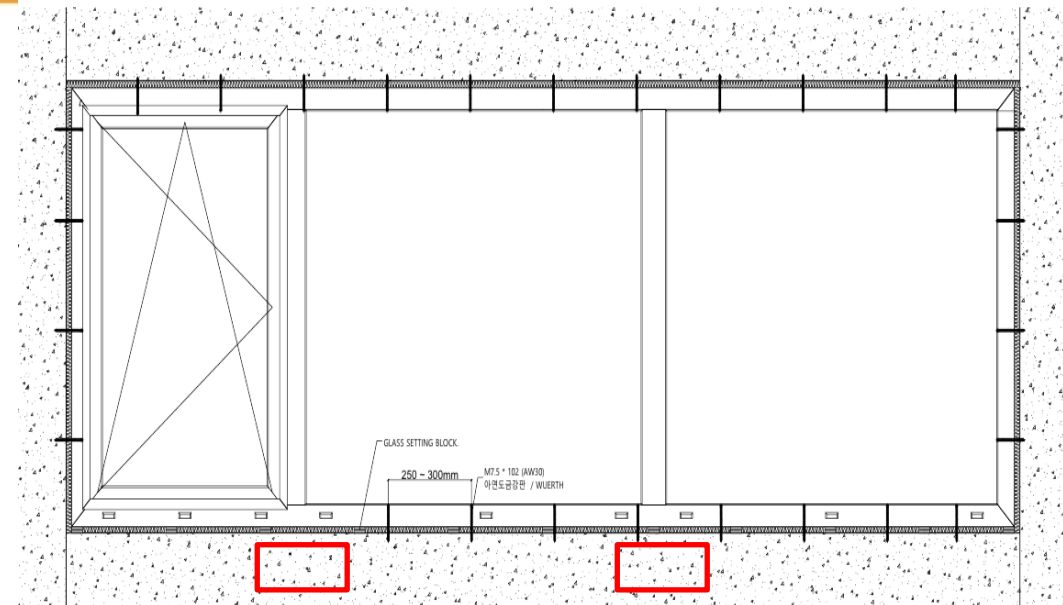


[시공 예시]

4. 창호프레임 시공

4-4.조인(연결바 접합) 창호 시공

- ▶ 지급된 연결바(줄대)를 프레임 하부 홈에 결착한다
- ▶ 빗물 유입 및 누수가 우려 될 경우 실리콘으로 연결바와 프레임 연결 부위를 내/외부 실링한다
(헤라 등 공구로 최대한 티가 나지 않게 마무리)
- ▶ 서로 조인 되는 창 중 FIX 창 쪽에서 반대편 창호 프레임과 연결될 수 있도록 약 60~70 피스로 타공한다

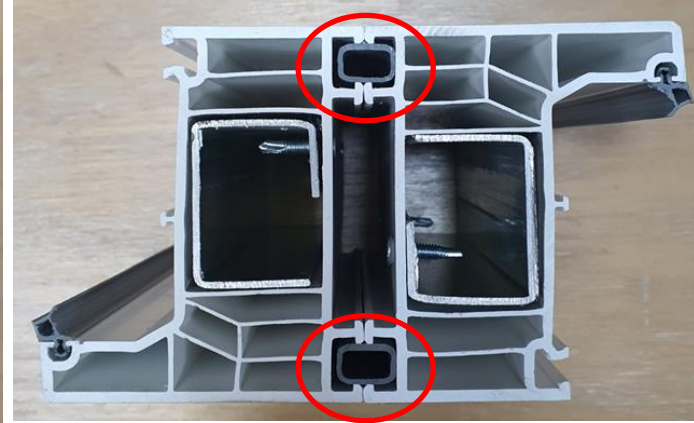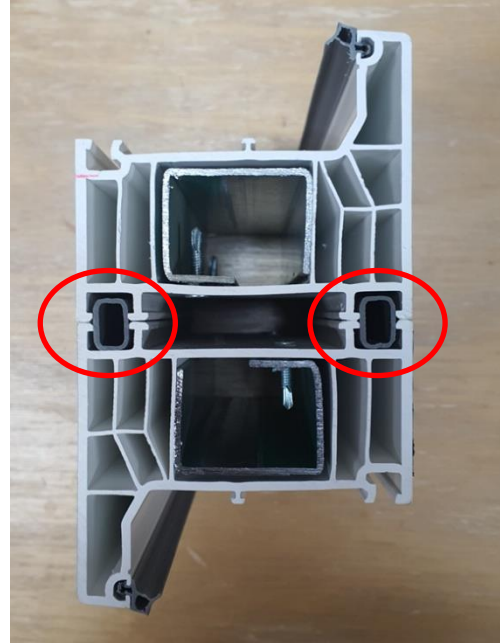

4. 창호프레임 시공-L/S

4-5. 창호 프레임과 샷시 外 부자재 확인

- ▶ IL 커버(MC-프레임에 같이 포장)
- ▶ 샷시 힌지 하드웨어+ 전용 피스(박스포장)

4-6. 피스 타공 및 샷시 조립

- ▶ 지정된 타공홀에 피스 타공
- ▶ 샷시에 힌지 하드웨어를 설치
- ▶ 샷시 하부 롤러 외부 방향으로 위치 조정


4-7. 유리 시공 후 IL 설치

- ▶ 지정된 위치에 IL 설치 -고무망치,우레탄 망치 사용




4. 창호프레임 시공-L/S

*L/S 창호 벽체 피스 시공

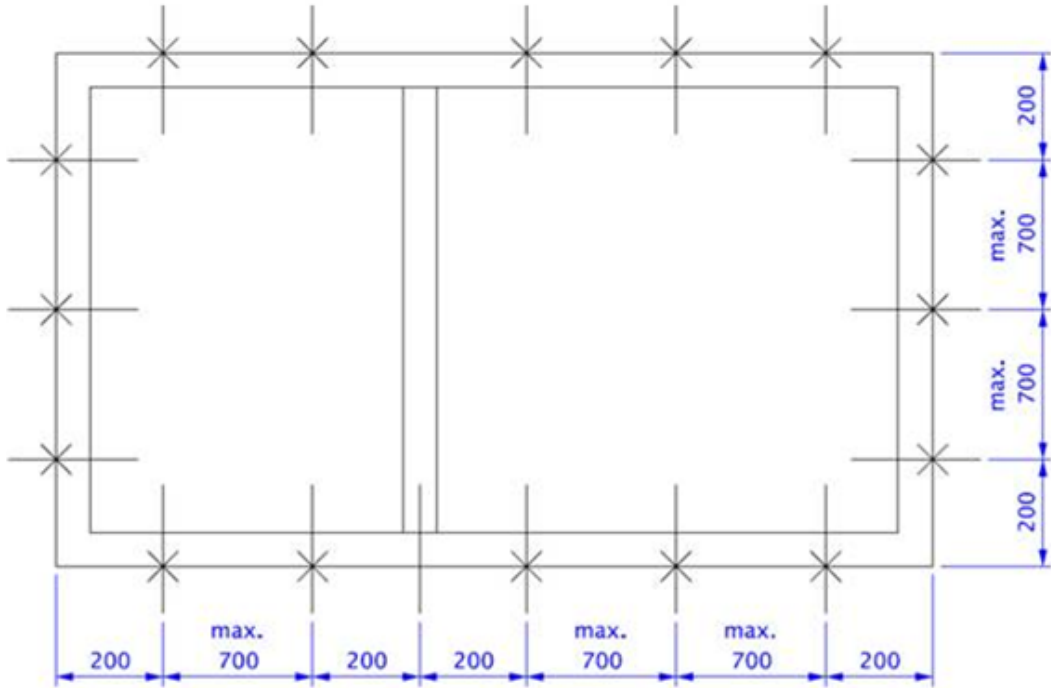


외부 프레임 쪽

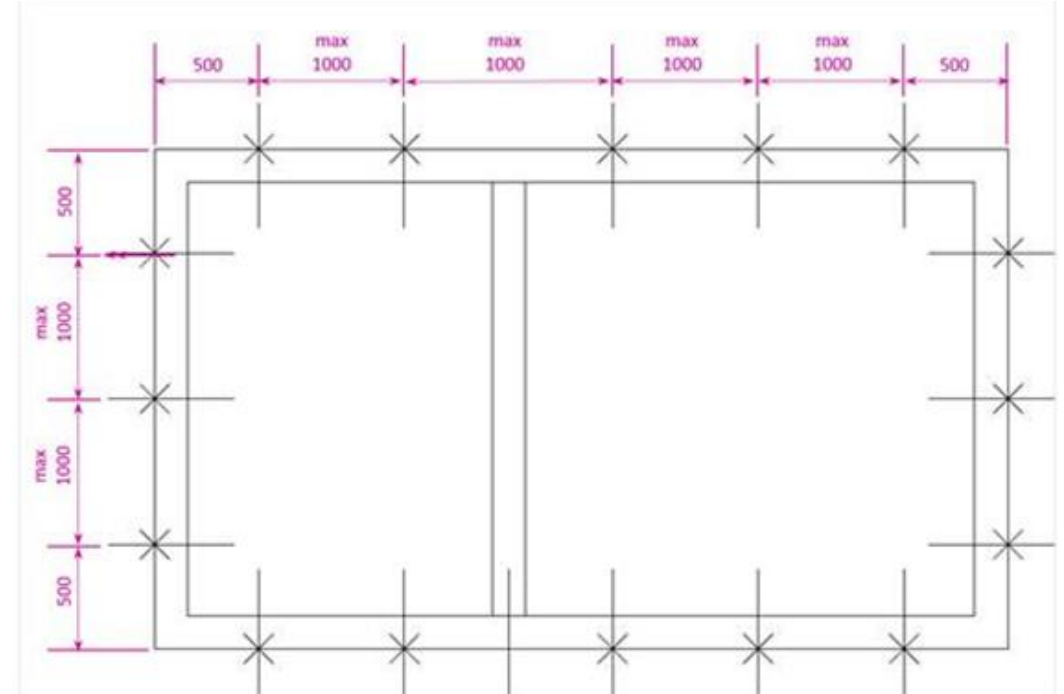

내부 프레임쪽

- 1) 주요 설치/고정 지점(파란색으로 표시된 지점)은 그림과 같이 개략도를 기준으로 하며, 모서리 및 부유 부재에서 떨어진 고정 지점은 200mm이어야 하며, 기타 모든 고정 간격은 700mm 이내로 유지해야 합니다.
- 2) 반면, 슬라이드 프레임은 넓은 프로필이므로 2차 고정 지점(자홍색으로 표시)이 있어야 합니다.

4. 창호프레임 시공-L/S

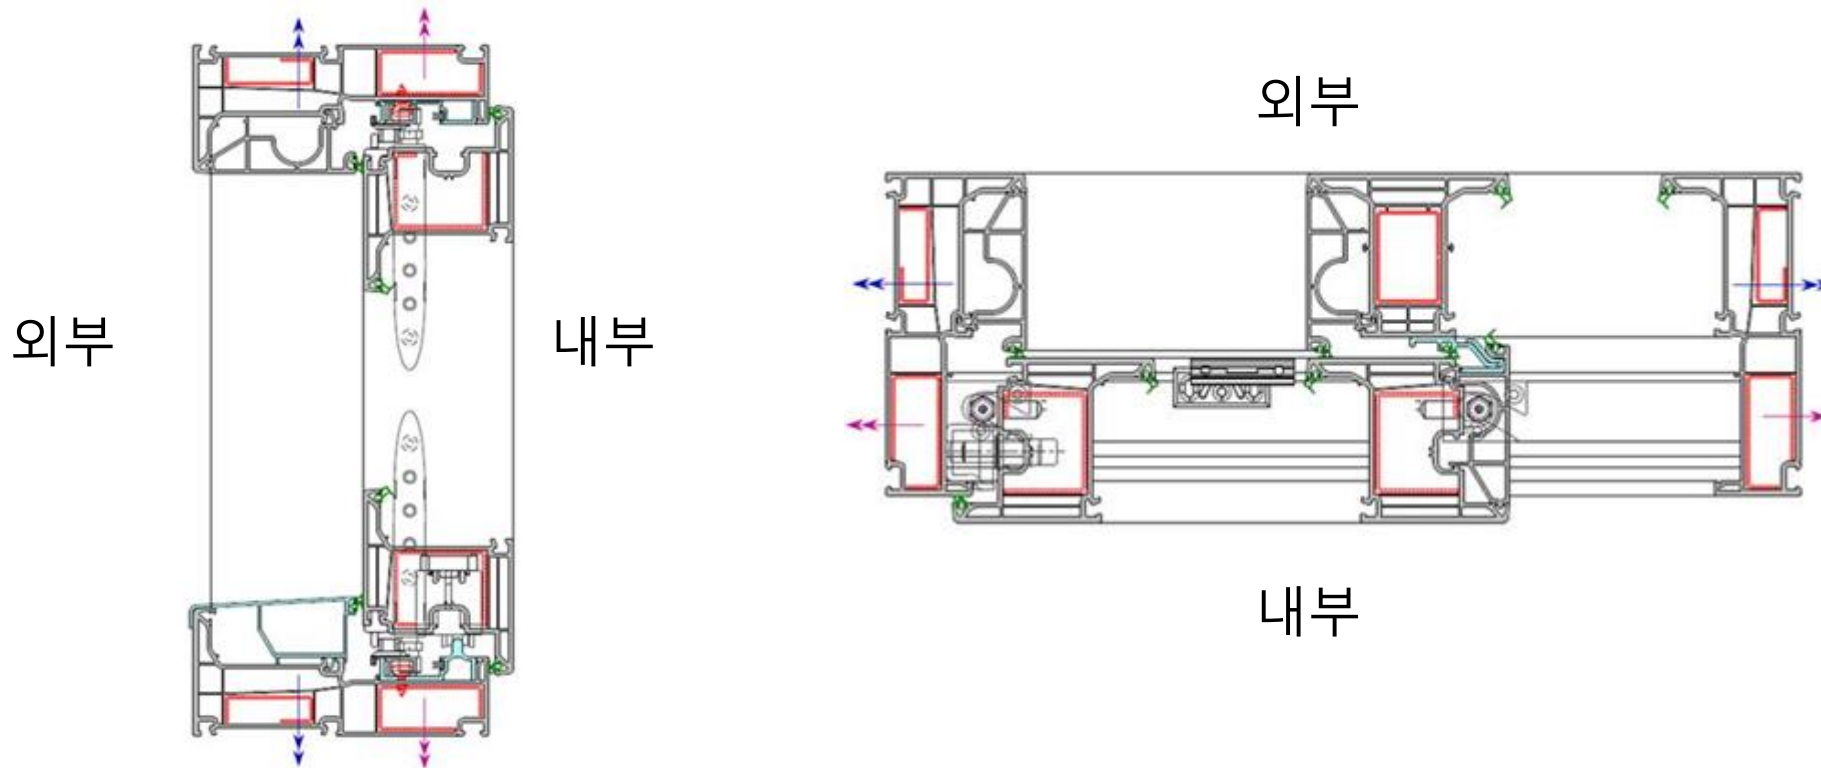

1) 주요 설치/고정 지점(파란색으로 표시된 지점)은 그림과 같이 개략도를 기준으로 하며, 모서리 및 부유 부재에서 떨어진 고정 지점은 200mm이어야 하며, 기타 모든 고정 간격은 700mm 이내로 유지해야 합니다.

2) 반면, 슬라이드 프레임은 넓은 프로필이므로 2차 고정 지점(자홍색으로 표시)이 있어야 합니다.

4. 창호프레임 시공-L/S

샷시(문짝) 부위

2차 고정 지점(자홍색으로 표시) 하부 피스 시공 위치

고정픽스(문틀) 부위



1. 피스 해체후 고정 하드웨어 해체

2. 레일 가드 해체 후 피스 타공

-끝이나 얇은 헤라를 이용하여 하부 틈에 넣은뒤 해체
(레일가드 파손우려 있으므로 최대한 부드럽게 해체)

3. 레일가드 재 조립후(고무망치 이용 하여 두드려 줌)
고정 하드웨어 재 조립

레일가드(백색)



1. 샷시 쪽과 마찬가지로 레일 가드 제거 후 피스 시공

2. 레일가드 제거 어려울 시 픽스 쪽 유리 시공 전에
유리 시공 쪽 프레임 하부에 피스 시공
(유리가 닿지 않도록 피스를 최대한 밀어 넣는다)

하부 물구멍(구베)의 위치 및 손상이 가지 않도록 피스 위치를 잡아야 한다

4. 창호프레임 시공-L/S

유리 셋팅 또는 샷시(창짝) 수직 수평을 맞추어 시 주의사항



-샷시쪽 후크쪽(기어)의 검정 고무와
프레임쪽 스트라이커 센터 봉이 최대한 맞닿도록 해야한다.



4. 창호프레임 시공-T/S

4-8. 창호 프레임과 샷시 外 부자재 확인

- ▶ 하부 레일 박스 커버 (박스포장)
- ▶ 방충망 시공 시 설치 (시공팀 보관)

4-9. 피스 타공 및 샷시 조립

- ▶ 지정된 타공홀에 피스 타공

4-10. 유리 시공 후 개폐 확인

- ▶ 작동이 안될 시 레일 박스의 호차 조절로
가네(수직,수평) 조정



레일박스

레일 박스
커버 포장



4. 창호프레임 시공-T/T

4-11. 샷시가 잠금 상태로 포장 되었는지 확인

- ▶ 오픈 상태 일 시 잠금상태로 조정

4-12. 유리 시공 전 개폐 금지

- ▶ 유리 시공 후 작동
(유리 시공 전 무리하게 작동 시 핸들 파손)



레일박스

4. 창호프레임 시공-P/J

4-13. 프레임 설치 시

- ▶ 좌측 / 중앙 / 우측 높이 동일하게 셋팅
- ▶ 하부의 고임목 높이를 조절하여 셋팅



[시공 예시]

4. 창호프레임 시공-S/D

4-14. 프레임 설치 시 힌지 조정 x , 작동 확인

- ▶ S/D 는 유리 셋팅을 원칙으로 한다
- ▶ 유리 셋팅 전 힌지로 가네조정 X
- ▶ 핸들의 정상 작동 확인
(압착 , 잠김 확인)

-> 샷시(문짝) 이 쳐지거나 핸들 및 헛바닥이 걸릴
경우 유리 셋팅을 원칙으로 조정 한다



[시공 예시]

5. 연질 폼 시공

5-1. 기밀테이프 접착 전 시공

- ▶ 기밀테이프 골조에 접착 x

5-2. 내외부 밀실하게 사춤

- ▶ 창호 프레임 끝선에 맞추지 말고 충분히 팽창되게 사춤
- ▶ 팽창 후 프레임 끝선에 맞추어 절단

(마무리 작업을 하지 않을 경우 기밀테이프 접착이 안됨)



[시공 예시]

6. 유리 SETTING

6-1. 지급된 셋팅 블록으로 셋팅

▶지급자재 外 적용 시 시공 하자로 분류


6-2. 베이스 블록은 방향 준수

- ▶내외부 위치 준수
- ▶프레임의 가스켓이 걸릴 경우 가스켓을 제거 하지 말고

커터칼로 베이스 블록이 들어갈 자리만 칼집 낸 후 눌러서 결착한다

- ▶ 개폐가 불량일 시 처짐 부위 확인 후 셋팅을 조절 한다
- ▶ 기준 시방의 위치를 준수 하되 처짐이나 걸림이 발생하는



부위의 셋팅블럭을 조정(개수)하여 문제를 해결 한다.

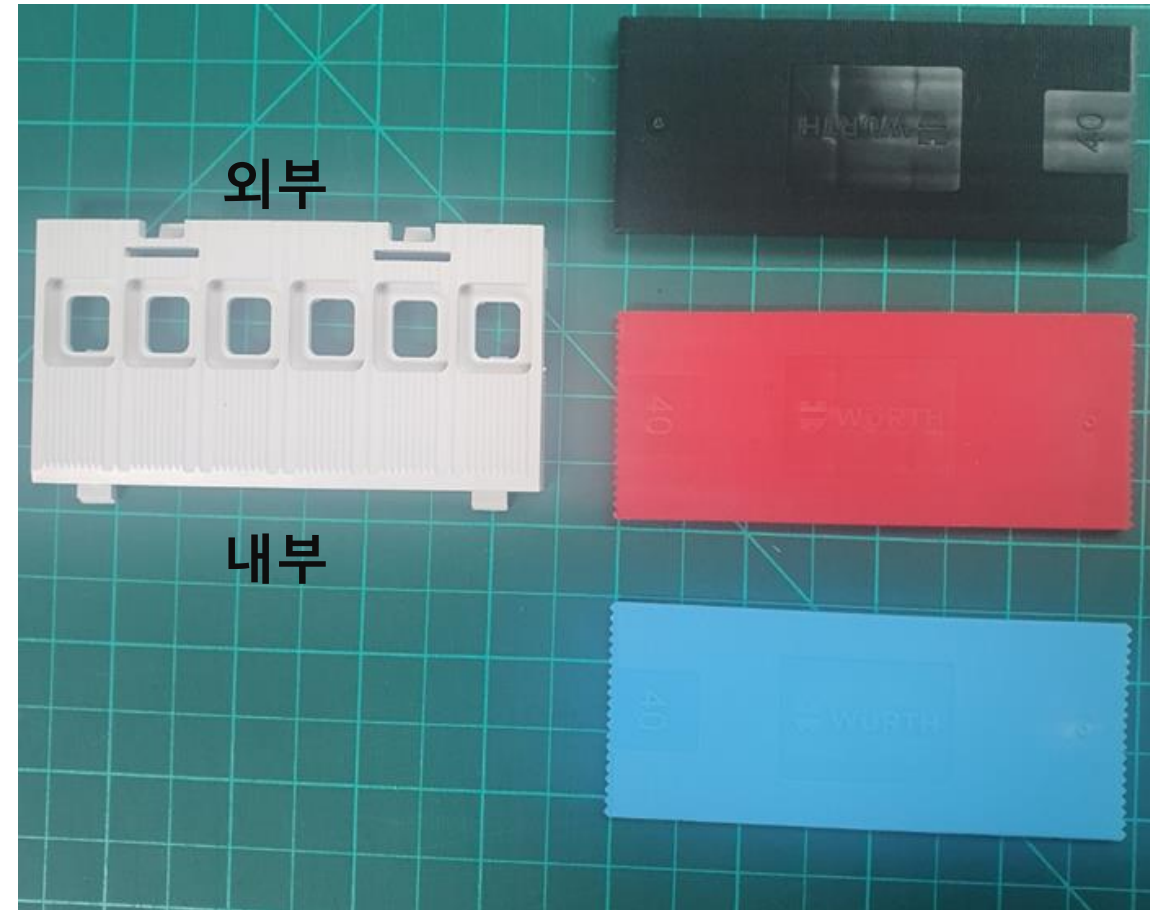

[검정 : 6T / 빨강 : 3T / 파랑 : 2T]

6. 유리 SETTING

1. 셋팅블럭을 셋팅 시 **유리의 너비(단면)**를 잘 파악 하여 반드시 복층 유리의 표면에 셋팅 블록이 지지 할 수 있도록 해야 한다
2. H(높이) 쪽에 수직으로 삽입하는 셋팅 블록은 블록 셋팅 후 **반드시 하부에 실리콘**으로 고정 시킨다.

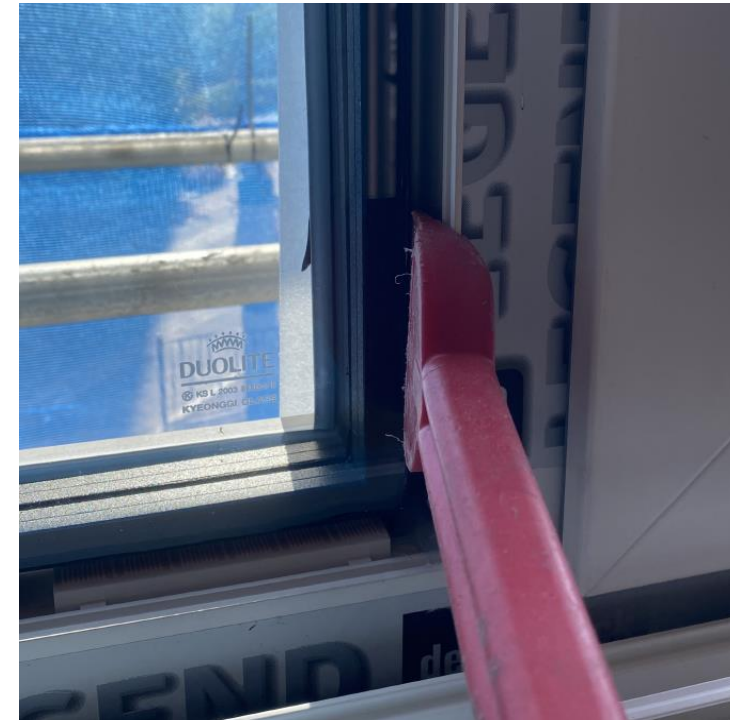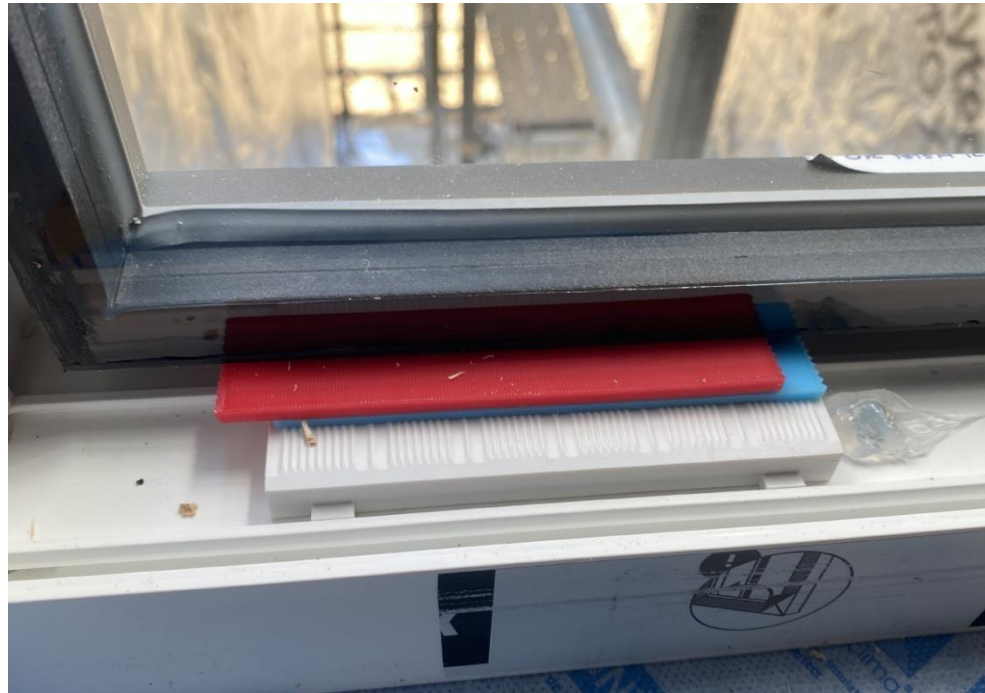


[검정 : 6T / 빨강 : 3T / 파랑 : 2T]

6. 유리 SETTING

6-3. 각 항목의 기준 시방 준수

▶ 기준을 원칙으로 각 위치에 증,감 하여 가네 조정


LEGEND 80 T/T 유리Glazing

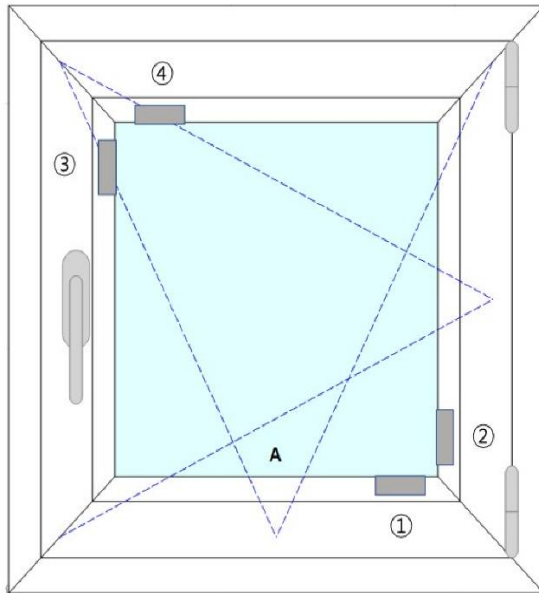

- 기본 베이스 (B)
- 2MM 유리블럭
- 3MM 유리블럭
- 6MM 유리블럭

- ① 기본B + 4~5MM
- ② 기본B + 4~5MM
- ③ 기본B + 4~5MM
- ④ B + 3~@ (기본3mm에서 하부가 걸리면 추가)

LEGEND 80 S/D 유리Glazing

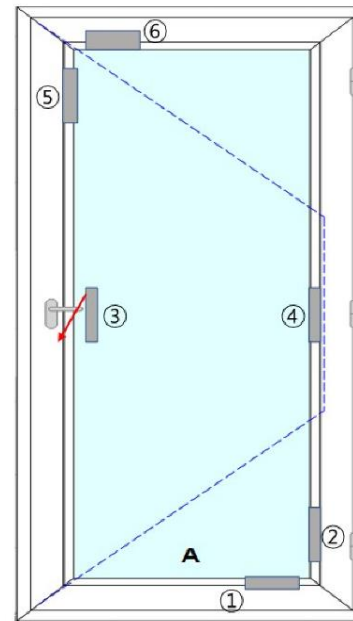

- 기본 베이스 (B)
- 2MM 유리블럭
- 3MM 유리블럭
- 6MM 유리블럭


- ① 기본B + 4~5MM
- ② 기본B + 4~5MM
- ③,④ 기본B + 사시가 안쪽으로) (변형이 있는경우 상황에 맞게 셋팅블럭 산입
- ⑤ 기본B + 4~5MM
- ⑥ B + 3~@ (기본3mm에서 하부가 걸리면 추가)

6. 유리 SETTING

6-3. 각 항목의 기준 시방 준수

▶ 기준을 원칙으로 각 위치에 증,감 하여 가네 조정

LEGEND 80 T/S , P/S 유리Glazing

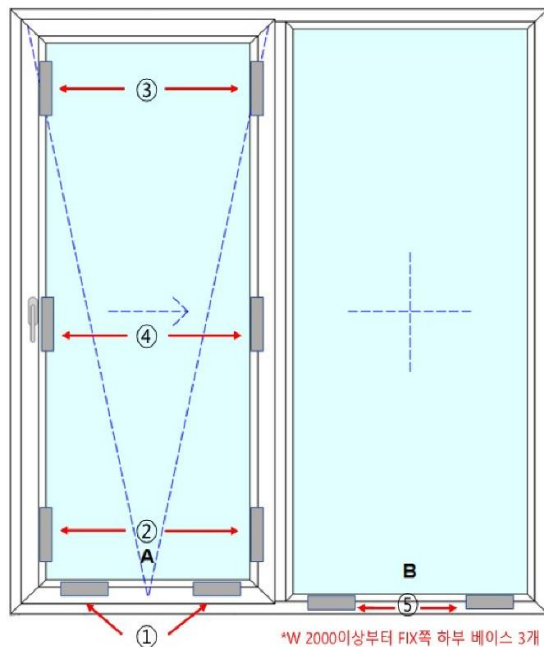


- 기본 베이스 (B)
- 2MM 유리블럭
- 3MM 유리블럭
- 6MM 유리블럭

- ① 기본B + 5MM
- ② 기본B + 5MM
- ③ 기본B + 5MM
- ④ 기본B + 샤시가 안쪽으로) (변형이 있는경우 상황에 맞게 셋팅블럭 산입
- ⑤ 기본B + 5MM

W 2000이상부터 FIX쪽 하부경우 베이스3개

*W 2000이상부터 FIX쪽 하부 베이스 3개

LEGEND SLIDE 149 유리 Glazing

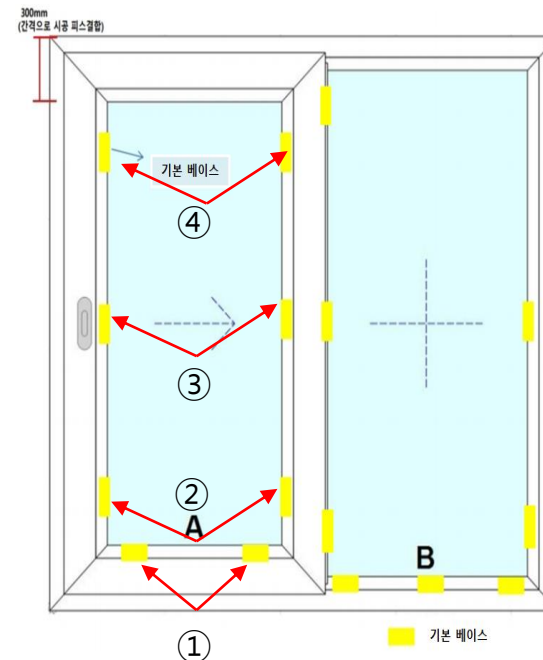

- 기본 베이스 (B)
- 2MM 유리블럭
- 3MM 유리블럭
- 6MM 유리블럭

- ① 기본B + 5MM
- ② 기본B
- ③ 기본B + 5MM
- ④ 기본B + 샤시가 안쪽으로) (변형이 있는경우 상황에 맞게 셋팅블럭 산입

■ 기본 베이스

6. 유리 SETTING

6-4. GB 시공 (셋팅 후 개폐 상태 확인)

- ▶ 고무 망치 또는 우레탄 망치 사용
- ▶ GB의 좌/우측을 잡고 살짝 구부려 프레임의 좌우측 끝선에 먼저 맞추어 시공한다
- ▶ GB의 가스켓 부분이 유리면을 향하여 시공한다
- ▶ 절대 유리부분에 타격을 하여서는 안된다

-> GB 시공 완료 후 반드시 해당 창호의 작동을 점검 한다



7. 기밀 테이프 마감

7-1. 기밀 테이프 골조면에 접착

- ▶ 연질품을 기밀테이프 부착면이 나오도록 마무리 후 테이프를 골조면에 밀착시킨다
- ▶ 외부 테이프의 경우 상부를 제외한 좌,우,하부는 외부 투습방지 위로 시공, 상부는 투습방수지가 덮히도록 시공한다



7-2. 방수마감 테이프(3m 및 바나 테이프) 마무리

- ▶ 엣지 부분 및 테이프의 중간 부, 투습방수지 또는 재료 분리가 이루어지는 부분에는 방수 마감 다목적 테이프로 반드시 마감한다



[시공 예시]

7. 기밀 테이프 마감

7-3. 기밀테이프 부착 시 특이 사항

- 1) 테잎 매듭 부위에 칼집을 내어 벽면에 부착 시 뒹 현상이나 벌어짐이 없이 부착한다 (바나 테이프로 마무리)



[시공 예시]

7. 기밀 테이프 마감

7-3. 기밀테이프 부착 시 특이 사항

2) T/S 창호 상하부 덧바(25mm 공틀바) 틈새 마감

T/S 창호의 상하부 **덧바의 측부 틈(프레임과 접합 부위)** 을 바나 테잎으로 마무리 한다 .

실리콘을 내부에 사출 시 바나 테잎의 면에 붙지 않도록 한다
(팽창되어 테잎이 떨어질 우려가 있음)



→ 덧바의 측부

25mm 덧바

3) 창호의 외부 돌출 마감 질의에 따라 테이프 부착면을 달리 한다

단 , 현장의 상황과 여건에 따라 달라 질 수 있으며
시공 매뉴얼의 3.기밀테이프 항목의 주의사항을 고려 한다



10mm 미만 돌출 시



20mm 이상 돌출 시

[시공 예시]

8. 방충망 설치 / 점검

8-1. 방충망(롤스크린) 설치 전 담당자에게 사전 공지 한다 (투입일 2주 전)

아래의 경우를 제외하고 방충망 시공하자로 분류 한다

단, 제품을 인계 받을 시 문제 현상은 반드시 사진 촬영을 한다(구두 보고 X)

-> 증거 자료 미 확보 보고 시 하자로 분류

- 1) 제품 인계 후 헤더 불량 (망 구겨짐, 망 내릴 시 작동 오류)
- 2) 사이즈 오류 및 레일, 헤더 파손, 색상 오류
- 3) 가스켓 짧음, 가스켓 찢어짐

8-2. 방충망(롤스크린) 설치 시 반드시 시공한 전체 창호의 작동 상태를 점검하고 이상 있을 시 즉시 조치한다(조시 보기)

*조시보기 완료 후 반드시 현장 담당자 또는 영업 담당자에게 확인을 한다 *
(체크 리스트 또는 시공 확인서를 통하여 작업 한 내용을 기재)

-> 상기 과정(8-2) 누락 될 시 as 및 추후 관리 부분에서 책임을 질 수 있다



THANK YOU