

도배 필름공사

교육 내용

건축공사부

- 도배, 필름 전 청소 -

- 목 적 : 도배, 필름 전 청소가 잘 되 있어야 최종 마감표면이 잘나오기 위함
현 황 : 도배, 필름 마감 후 표면 상태 좋지 못함
중 점 : **작업 전 내부 청소 깔끔히 진행**



〈도배 전 바닥 청소 상태〉



〈도배 전 바닥 청소 상태〉

교육 내용

건축공사부

- 도배 코너비드 설치 시공 -

계 획 : 도배 터짐과 고임 등을 방지하기 위해 코너 부위에 비드재 시공하여 A/S 발생 방지

현 황 : 경북도청 현장에 시범 작업 진행예정이며, 시공 후 추적관찰 진행

중 점 : 코너비드 시공을 도배팀에서 병행하여야 하며, 꼼꼼한 퍼티작업이 진행되어야 효과적



인 코너 비드 25mm×25mm×2.44M 직각 막대형 라인
보호 정리 도장 도배 인코너비드 무몰딩

3,520원

배송비 9,000원

엄재현님만을 위한 혜택

최대 적립 포인트	571원 ?
기본적립	35원
네이버 현대카드 Ed2로 결제 시 >	246원
네이버페이 머니 결제 시 최대 적립 >	69원

N+ 멤버십 추가 적립 140원

최대 5% 적립 시작하기 >

N+ 멤버십 지금, 네이버에서 넷플릭스를 >


무인화장실 | 카네이션 | 카네이션

교육내용

건축공사부

- 내부 합판 시방 -

- 목적 : 개구부 주변 조각 합판이 아닌 따냄 시공으로 사인장 규열 방지 및 마감재 손상 방지
위치 : 합판 취부면
1. 오픈거실, 계단, 화장실, 다용도실, **디자인 개구부**
방법 : **개구부(도어, 창호, 디자인벽)** 주변 조각 합판이 아닌 따냄 시공 (**양면**)
합판 시공시 64건네일 못 또는 50mm이상 피스 고정 (**다핀 사용금지**)

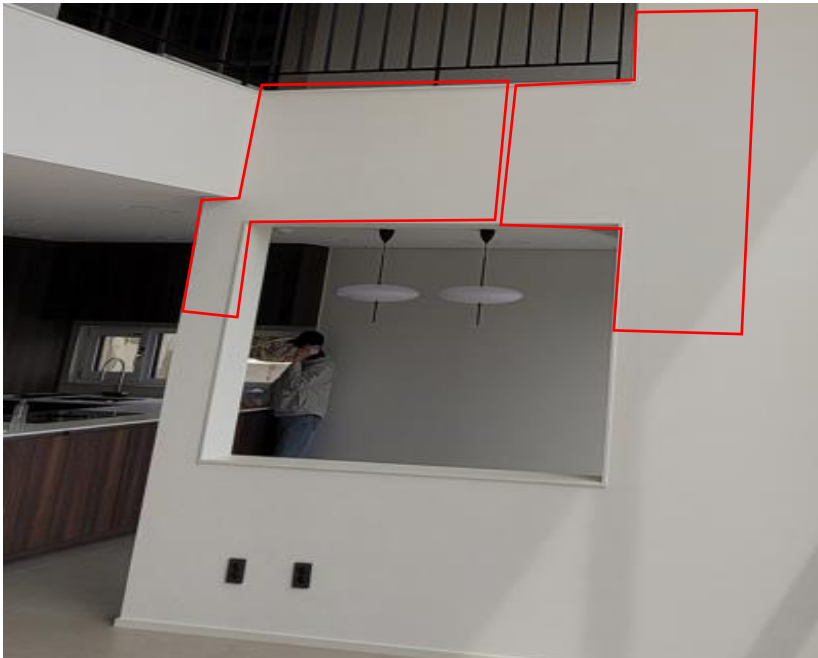

< 디자인 개구부 >



< 개구부 따냄 시공 >

2. 이슈 사항

건축공사부

- 포켓도어 시공시 -

- 목 적 : 필름시공 후 핀 튀어나와 하자 발생
현 황 : 필름공사 전 퍼티 작업진행 하나 이후 본드양생, 포켓집 흔들림으로 인해 핀 빠짐
방 법 : 1. 포켓도어 케이싱 마감시 ST핀 사용금지 (피스사용해 고정)
2. ST핀 사용시 추가 1PLY 추가 시공



〈 ST핀 돌출 〉

품 질 개 선

건축공사부

- 화장실, 다용도실 하지 시공 변경 -

- 현 재 : G.C.S보드 시공



- 변경후 : G.C.S보드 → **시멘트 보드 8T**

**내수합판12.5T + 시멘트보드8T(델타피스 300@고정)
+ 우레탄실리콘(조인트부분) + 아덱스 전용프라이머
+ 아덱스방수제(wpmOO3 - 2회이상도포)**

품질개선

건축공사부

- 화장실 포켓도어 문틀 자재 변경

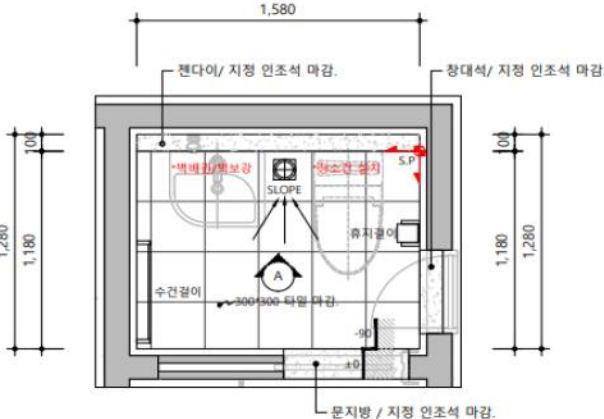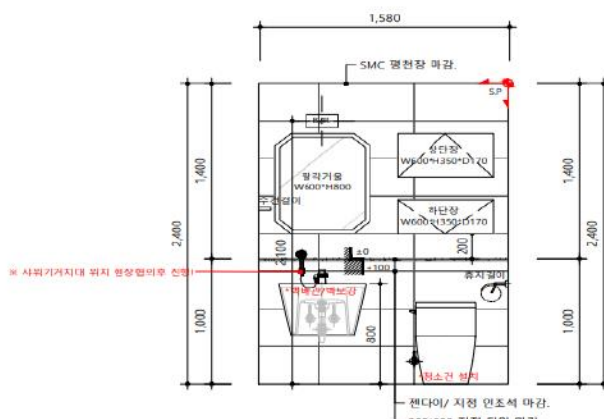사진or도면 	사진or도면 
사진or도면 	사진or도면 

품 질 개 선

건축공사부

- 현재 PVC 몰딩 시공 현장



〈 포켓도어 상부 〉




〈 포켓도어 하부 〉

- 라인 조명 도배 -

- 발 생 : 라인 조명을 따라 도배 올음 발생
- 대 책 : 1. 도배 시공 시 라인 조면 안쪽으로 도배 시공
2. 라인조명 주변 1PLY 합판 시공



〈 라인 조명 도배 올음 〉

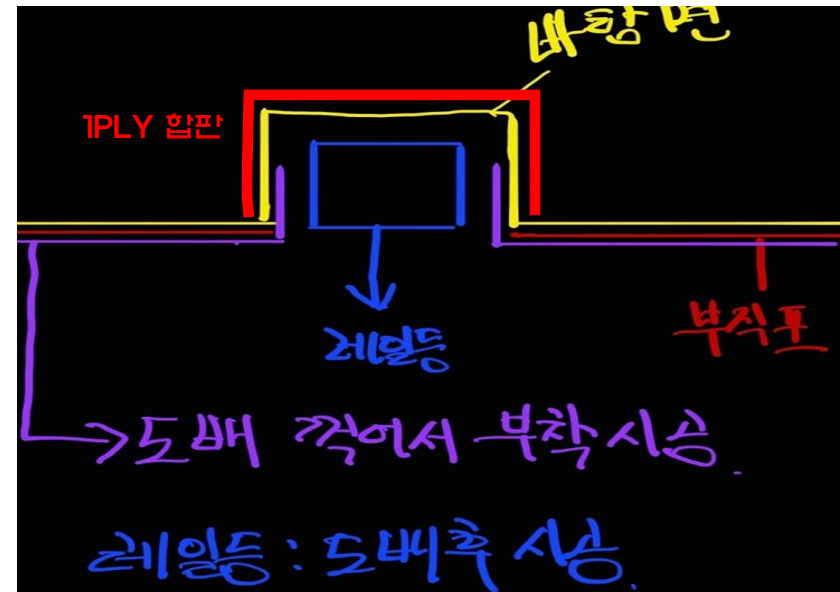

〈 라인 조명 시공 〉