


## TRIN 01

## Før du sprøjter

**Sprøjt kun  
i hullet.**

9–35 mm

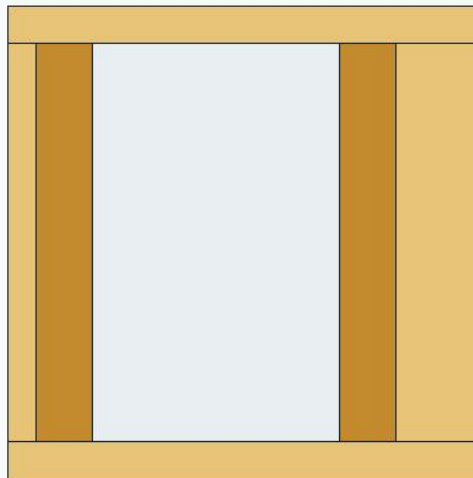

Kabinens temperatur er 20–25 °C. Der sprøjtes på bordet, ikke hen over varmepladen.

De to Kapton-strimler og lågene sidder allerede. Det åbne hul er 9–35 mm bredt og 42 mm højt.


Tapen røres ikke mellem lag 1, 2 og 3. Ét træk er ét jævnt strøg over hullet.

TRIN 02

## Lag 1 · MeO-2PACz

**MeO-2PACz**

samme tape

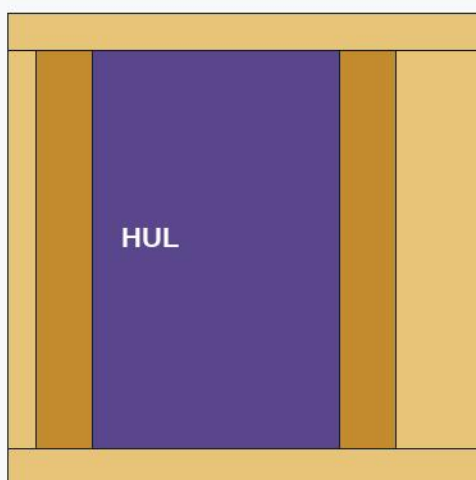

Væsken er ethanol. 1–2 træk. Vent 30–60 sekunder mellem dem.

Læg glasset på pladen, der allerede står på 100 °C, i 10 minutter. Køl det af.


Skyl med ren ethanol, så kun det bundne lag bliver. Tør kort igen ved 100 °C. Uden skyl kan laget spærre for strømmen.

TRIN 03

## Lag 2 · Perovskit

### Perovskit

samme tape

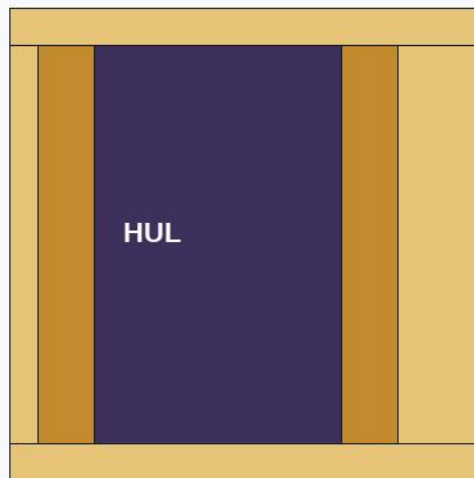

Samme hul. 2–3 træk. Vent, til filmen ikke er blank, før næste træk.

Læg glasset på 100 °C-pladen med det samme, i 10 minutter. Tin oxiderer, mens filmen er våd i luft.


Bliver feltet lyst, er laget dødt. Læg ikke SnO<sub>2</sub> på det. DMF hører kun til dette lag.

TRIN 04

## Lag 3 · SnO<sub>2</sub>

**SnO<sub>2</sub>**

samme tape

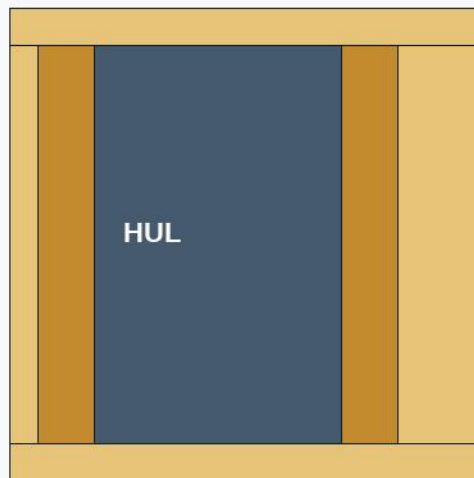

Kun hvis feltet stadig er mørkt. 1–2 træk. Vent ca. 1 minut mellem dem.

Højst 100 °C i 10 minutter. Ikke over. Køl glasset, til kanten føles som bordet.

Tag kun stykket på 3 × 42 mm af. Det er låget over ITO. Resten af Kaptonen bliver. ITO skal være ren. Har den fået coating, måles der ikke.