

WIT SIGNAL

Kapton-tape. Placering og afdækning.

50 × 50 mm ITO-glas. Tapen ligger på ITO-siden. Chamfer øverst til højre.

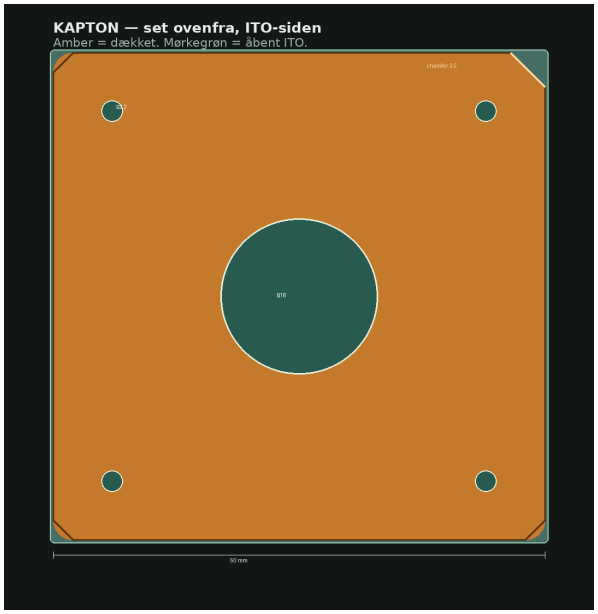

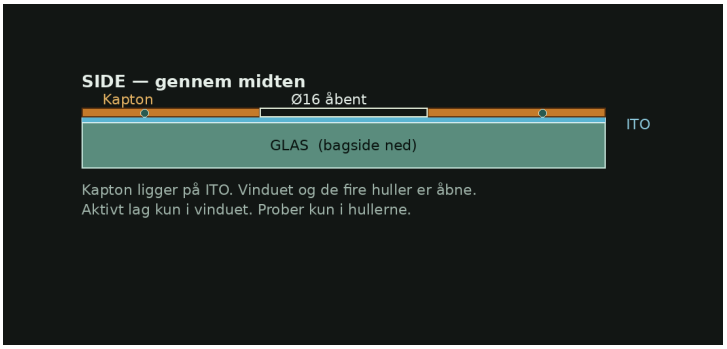

Hvad der er åbent, og hvad der er dækket

Sted	Mål	Hvad det er
Yderkant	50 × 50 mm	Kapton følger glasset. Chamfer 3,5 mm øverst til højre.
Midtervindue	Ø16 mm	Åbent ITO. Lys og aktivt lag kun her.
Hjørnehuller	Ø2,2 mm	Åbent ITO. Center 6 mm fra hver kant. Kun her må proben ramme.
Resten	—	Dækket. Ingen strøm gennem Kapton.

Trin

1. Læg glasset på et rent, fladt underlag. ITO-siden op. Ikke musemåtte.
2. Tør ITO af med ren IPA og en fnugfri klud. Lad det tørre.
3. Skær Kapton på lineren. Liner ned, klæb op, Kapton-film øverst. Brug skæremåtte, ikke glasset.
4. Læg stykket med chamfer øverst til højre. Yderkanten flugter med glasset.
5. Sæt midten først. Tryk ud mod kanterne. Ingen folder, ingen bobler.
6. Kontrollér at Ø16 og de fire huller er åbne og rene. Ingen klæber i vinduet.
7. Aktivt lag kun i vinduet. Metal kun under vinduet. Prober kun i hullerne.

Stakken, ovenfra

1. Glas — bagside ned, lys kommer ind herfra.
2. ITO — ét sammenhængende lag. Strømmen løber sidelæns fra vinduet til hullerne.
3. Kapton — på ITO. Lukket, undtagen vindue og fire huller.
4. Aktivt lag — kun i Ø16. Ikke under tapen.
5. Metal — kun under vinduet. Må ikke røre proberne i hullerne.

Stop, hvis

• Klæber eller støv i vinduet. • Boble eller folder over et hul. • Chamfer vender forkert. • Proben rammer metal eller tape. • Yderkanten er mere end 0,5 mm fra glassets kant.

WS-KAP-50-001. Kold proces. Ingen varme på tapen.