


TRIN 01

Saml klemmen

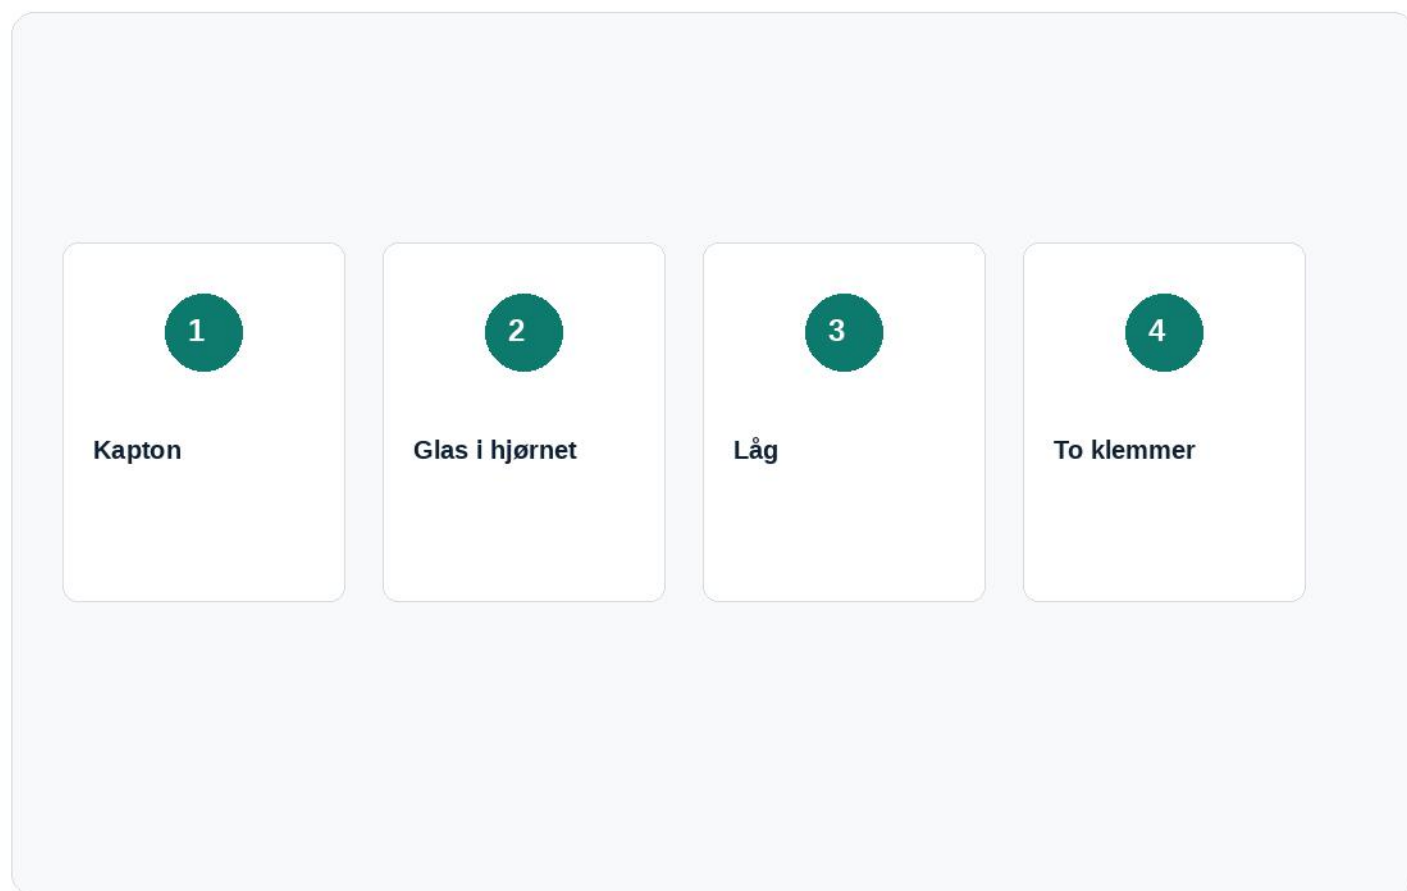

Læg Kapton med hullet på glasset. Hullet er 26 × 42 mm.


Skub glasset ind i bundens hjørne, der hvor pilen er. Læg låget ovenpå.

Sæt en klemme på hver side. De skal gribe om kanten, ikke ind over hullet.

TRIN 02

Sprøjt, så af

Lige ned

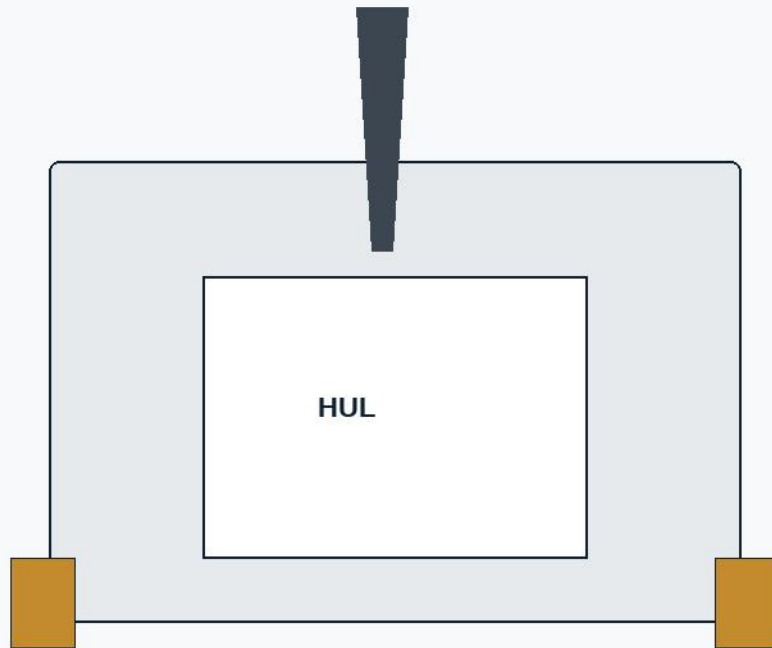

Kabinens temperatur er 20–25 °C. Airbrushen peger lige ned i hullet. Klemmen bliver på under lag 1, 2 og 3.

Tag bund, låg og klemmer af, før glasset lægges på pladen. Pladen står allerede på 80 °C.

PETG må ikke med på pladen. Den bliver blød.