
RWY 13 FLZ 1D

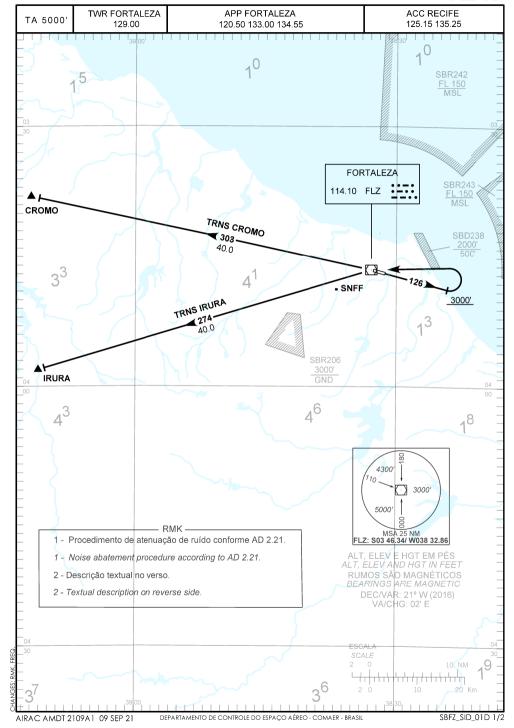

DESCRI	ÇÃO	TEX	TUAL
TEXTILAL	DES	CRIP	TION

## **RWY 13**

Saída FLZ 1D

Interceptar a radial 126 do VOR FLZ. Ao passar 3000', curvar à esquerda, voar direto até o VOR FORTALEZA. Então, ...

- 1 TRNS CROMO: ...curvar à direita, interceptar a radial 303 do VOR FLZ até CROMO.
- 2 TRNS IRURA: ...curvar à esquerda, interceptar a radial 274 do VOR FLZ até IRURA.

## RWY 13

## FLZ 1D DEPARTURE

Intercept 126 radial FLZ VOR. On passing 3000', turn left direct up to Fortaleza VOR. Then, ...

- 1 CROMO TRNS: ...turn right, intercept 303 radial FLZ VOR to CROMO.
- 2 IRURA TRNS: ...turn left, intercept 274 radial FLZ VOR to IRURA.