
CARTA DE USO EXCLUSIVO **ACFT MILITARES** 

**RNAV(GNSS) RWY 22** 

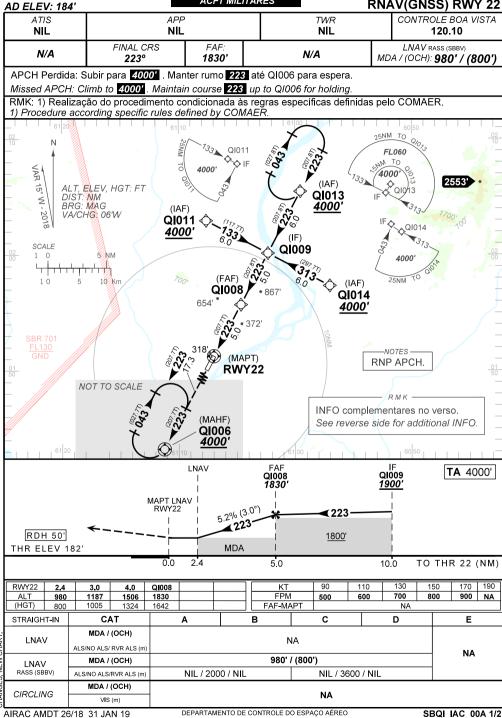

## CARTA DE USO EXCLUSIVO **ACFT MILITARES**

## CARACARAÍ / Caracaraí (SBQI)

## **RNAV(GNSS) RWY 22**

- RMK -

- 2 Antes de iniciar o procedimento informar posição e intenção de voo na FREQ 123.45 MHz. Before start procedure, report position and flight intentions at FREQ 123.45 MHZ.
- 3 Utilizar o altímetro de SBBV. Use altimeter setting from SBBV.
- 4 Após a MDA, ao prosseguir para pouso, atentar para condições da pista e para a possibilidade de incursões em pista.

After the MDA, when proceeding for landing, watch field conditions to avoid runway incursions.

5 - Dados complementares: Complementary data:

IDENT	LATITUDE/LONGITUDE
QI006	N01:35.80 W 61:15.06
Q1008	N01:55.68 W 61:04.67
Q1009	N02:00.13 W 61:02.34
QI011	N02:02.93 W 61:07.65
QI013	N02:05.47 W 60:59.55
QI014	N01:57.32 W 60:57.04
RWY22	N01:51.24 W 61:06.99