
OTA 升级使用说明

1.OTA 程序路径

工程路径: ../ModuleDemo/updata_app, 该路径下有两个工程, 一个是boot 工程, 一个是app 工程, 下载固件和相应说明在 hex_to_bin 文件夹目录下。

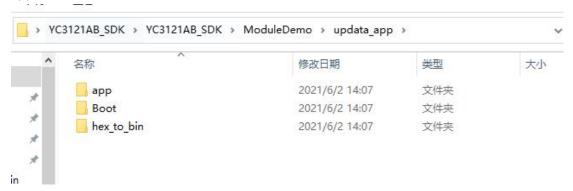

2. 固件编译:

将 app 和 boot 文件夹下的工程编程生成可下载的.hex 文件后。打开 hex_to_bin 文件夹后先 安装 ActivePerl-5.8.4.810-MSWin32-x86,编译一次boot生成boot的hex,编译一次app生 成app的hex,在编译app的同时会执行gen_bin.bat 生成可下载的Flash.bin 文件。该bin 文件就是最终下载的OTA 固件。

3.OTA 下载

将 Flash.bin 文件通过下载工具下载后,通过串口查看 log 如图:

程序从 boot 运行后换跳转到 app 地址运行。可以通过串口发送字符串'B'或者'U'来选择 OTA 的升级模式是BLE 升级还是 USB 升级。

BLE 升级 BOOT 的 log:

```
[11:11:22.516]发→◇B□
[11:11:22.517]收←◆This is BLE OTA Update Init
[11:11:22.683] 收←◆YC3121 OTA BOOT Demo
[11:11:23.589] 收入
                   ◆BT OTA Demo !
[11:11:23.727] 收←◆BT Init end
SetBleName suc ble name: YC3121BT281700
SetBleAddr suc
set confirmkey mode success
set COD sucess
delete service sucess
add service sucess, handle=0028
add Characteristic tx sucess, handle=002a
add Characteristic rx sucess; handle=002d
add Characteristic flow_ctrl sucess; handle=002f
SetVisibility sucess
bt version=7
```

USB 升级 BOOT 的 log:

```
[11:12:55.992] → ◆U□ 
[11:12:55.994] ★ → This is USB OTA Update Init 
[11:12:56.160] 本 → YC3121 OTA BOOT Demo 
[11:12:57.128] 本 → USB HID OTA Demo !
```

4.OTA 升级

升级固件编译,在经过操作步骤 2 后会生成 app_flash.rom 文件。选择双击脚本 genapp.bat 将 app_flash.rom 生成 app_flash.bin 文件。

4.1 BLE 升级

通过浏览器扫描二维码下载 OTA APP



1.将生成的 flash.bin 文件放入如下图的手机文件路径下



2.打开 app, 点击选择/下载升级固件




3.选择本地文件



4.选择放入的升级固件



4.点击选择设备&开始升级,找到要升级的芯片蓝牙设备名。点击链接,开始升级

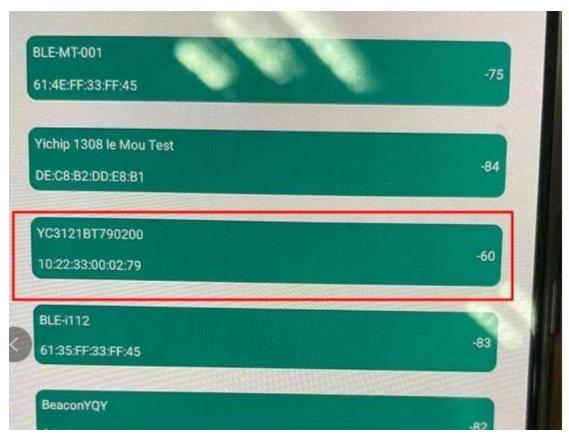


5.升级成功



6.升级成功会会跳转回 app

4.2 USB 升级

1.打开 USB 升级工具,yc_3121f_ota_tool.exe,填入 VIP 和 PID,导入生成的 app_flash.bin 的文件路径

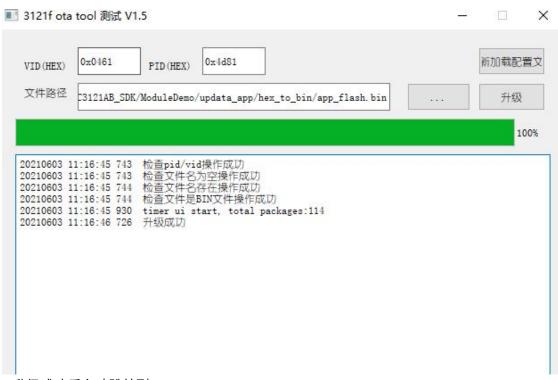

2.升级成功后自动跳转到 app